

A termék regisztrációja és a rendelkezésre álló támogatás igénybevétele a következő weboldalon lehetséges:

www.philips.com/welcome

AS851



Felhasználói kézikönyv

PHILIPS

Tartalomjegyzék

1	Fontos!	2
	Az elemek lenyelésének veszélye!	2
2	Az Ön dokkolós hangszárgzója Android™-hoz	3
	Bevezetés	3
	A doboz tartalma	3
	A főegység áttekintése	4
	A távvezérlő áttekintése	5
3	Kezdő lépések	6
	A távvezérlő előkészítése	6
	Tápcsatlakozás bekötése	6
	Bekapcsolás	6
	Készenléti üzemmódba kapcsolás	6
4	Lejátszás és töltés	7
	Android™ készülékkel kompatibilis	7
	Hangfelvételek lejátszása manuális	
	Bluetooth-kapcsolaton keresztül	7
	Hangfelvétel lejátszása automatikus	
	Bluetooth-kapcsolaton keresztül a	
	Philips DockStudio segítségével	8
	A DockStudio alkalmazás	
	telepítése Androidos készülékre	8
	Bluetooth aktiválása a DockStudio	
	alkalmazással	11
	Audíolejátszás egy Androidos	
	eszközről	13
	Zene lejátszása Philips Songbird	
	alkalmazással	13
	A Songbird alkalmazás telepítése	
	Androidos eszközre	13
	A Songbird telepítése számítógépre	15
	A számítógép szinkronizálása a	
	Philips Songbird segítségével	15
	Androidos telefon dokkolása és töltése	16
	Dokkoló Androidos eszközhez	16
	A dokkolónyúlvány használata	17
	Az Androidos telefon töltése	17
5	Egyéb jellemzők	18
	Még több lehetőség a DockStudio	
	alkalmazással	18
	Internetes rádió hallgatása	18
	Elalvási időzítő beállítása	18
	Ébresztési időzítő beállítása	19
	Eszköz feltöltése az USB-csatlakozón	
	keresztül	21
	Audíolejátszás külső eszközről	21
6	Termékadatok	22
	Termékjellemzők	22
7	Hibakeresés	23
	A Bluetooth eszközről	23
8	Megjegyzés	24
	Bluetooth nyilatkozat	24

1 Fontos!

- Gondosan olvassa el az utasításokat.
- Ügyeljen a figyelmeztetéseken foglaltakra.
- Kövesse az utasításokat.
- Óvja a készüléket a víztől.
- Gondoskodjon arról, hogy a szellőzőnyílások ne tömődjenek el. A készülék telepítését a gyártó utasítása szerint végezze.
- Ne helyezze a készüléket hőt kibocsátó eszközök, így fűtőtestek, fűtőnyílások, kályhák vagy működéskor hőt termelő készülékek (pl. erősítők) közelébe.
- Tilos a hálózati kábelre rálépni vagy azt becsípni, különös tekintettel ott, ahol az a csatlakozó-aljakokba, készülékcsatlakozókba illeszkedik, vagy ott, ahol kilép a készülékből.
- Kizárólag a gyártó által javasolt tartozékokat használja.
- Vihar idején, vagy ha hosszabb ideig nem használja a lejátszót, húzza ki a készülék csatlakozóját a hálózatból.
- A készülék javítását, szervizelését bízza szakemberre. A készüléket a következő esetekben kell szervizeltetni: a készülék bármilyen módon megsérült, például sérült a hálózati kábel vagy csatlakozó, folyadék került a készülékbe, ráesett valami, a készüléket eső vagy nedvesség érte, nem működik megfelelően vagy leejtették.
- Az elemet tartsa távol hő- vagy tűzforrástól, illetve napfénytől. Az elemet tilos tűzbe dobni.
- Az elemet csak azonos vagy egyenértékű típusal szabad cserélni.
- Az elem vegyi anyagokat tartalmaz, így a használatot követően megfelelő leselejtezést igényel.
- A készüléket ne tegye ki cseppenő, fröccsenő folyadéknak.
- Ne helyezzen a készülékre semmilyen veszélyforrást (pl. folyadékkal töltött tárgyat, égő gyertyát).

Az elemek lenyelésének veszélye!

- A termék vagy a távirányító gombemet tartalmazhat, amely könnyen lenyelhető. Minden esetben tartsa az elemet gyermekektől távol! Az elem lenyelése súlyos sérülést vagy halált okozhat. A lenyelést követő két órán belül súlyos belső égési sérülések jöhetnek létre.
- Ha úgy gondolja, hogy az elem a szervezetébe került, (pl. lenyelte), azonnal forduljon orvoshoz.
- Ha elemet cserél, tartsa gyermekektől távol az új és a használt elemet is. Elemcsere után győződjön meg arról, hogy az elemtartó rekesz megfelelően le van zárva.
- Ha az elemtartó rekeszt nem lehet megfelelően lezárni, ne használja tovább a terméket. Tartsa gyermekektől távol, és lépjen kapcsolatba a gyártóval.

2 Az Ön dokkolós hangsugárzója Android™-hoz

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözöljük a Philips világában! A Philips által biztosított támogatás teljes körű igénybevételéhez regisztrálja a terméket a www.Philips.com/welcome címen.

Bevezetés

A dokkolós hangsugárzó segítségével:



- zenét hallgathat Bluetooth-kompatibilis hordozható eszközéről vagy egyéb külső eszközeiről;
- feltöltheti hordozható eszközeit; és
- részesülhet a Philips **Philips DockStudio** és **Philips Songbird** megannyi szolgáltatásában.

A doboz tartalma

Ellenőrizze és azonosítsa be a csomag tartalmát:

- Főegység
- Hálózati adapter
- Távvezérlő
- Dokkolónyúlvány
- Gyors üzembe helyezési útmutató
- Biztonsági lap

A főegység áttekintése

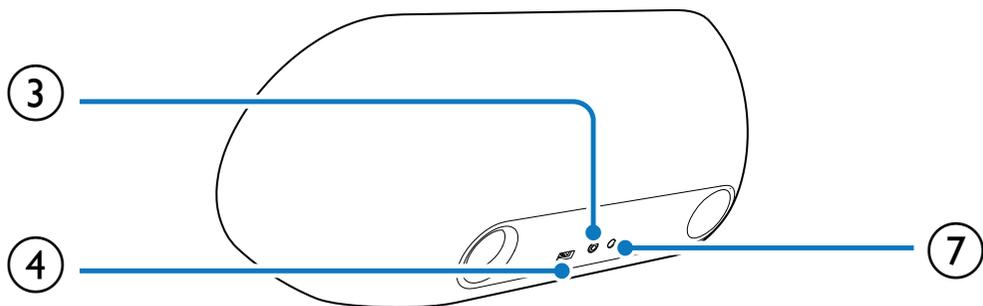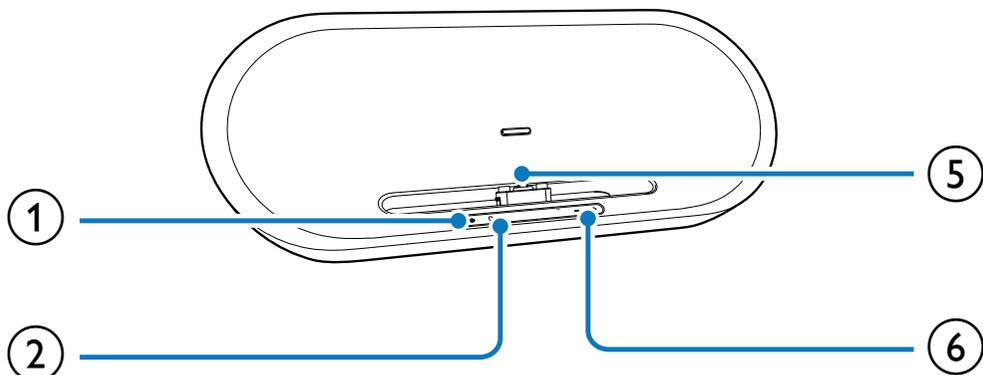

① 

- A hangszóró bekapcsolása.
- A hangszóró készenléti üzemmódba kapcsolása.

② 

- Bluetooth jelzőfény.

③ **AUX IN**

- Külső audioszköz csatlakoztatása.

④ 

- Hordozható eszköz töltése egy USB-kábelon keresztül.

⑤ **Dokkoló Androidos telefonhoz**


⑥ **+/-**

- Hangerő beállítása.

⑦ **18V**

- Kösse be a tápellátást.

A távvezérlő áttekintése

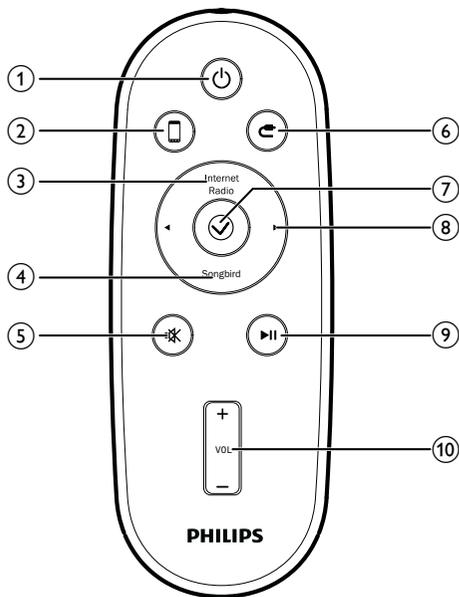

- 8 ◀▶
 - Az előző vagy következő műsorszám kiválasztása.
- 9 ▶▶
 - Lejátszás indítása vagy szüneteltetése.
- 10 VOL +/-
 - Hangerő beállítása.

- 1 ⏻
 - A hangszóró bekapcsolása.
 - A hangszóró készenléti üzemmódba kapcsolása.
- 2 □
 - Dokkoló forrás kiválasztása.
- 3 **Internet Radio**
 - Internetes rádió hallgatása a **Philips DockStudio** alkalmazás segítségével.
- 4 **Songbird**
 - A **Songbird** lejátszó aktiválása.
- 5 🔇
 - Hang elnémítása vagy visszakapcsolása.
- 6 📁
 - MP3 link forrás kiválasztása..
- 7 ⌚
 - Az óra képernyőjének elérése a **DockStudio** alkalmazáson belül.

3 Kezdő lépések

A fejezetben bemutatott műveleteket a megadott sorrendben végezze el.

A távvezérlő előkészítése

Vigyázat


- **Robbanásveszély!** Az elemeket tartsa távol hőtől, napfénytől, illetve tűzforrástól. Az elemeket tilos tűzbe dobni.
- Ha az akkumulátort rosszul helyezi be, felrobbanhat. Cserélni csak azonos vagy egyenértékű típusal szabad.
- Perklorát: Speciális kezelést igényelhet. Lásd: www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.
- Az elem vegyi anyagokat tartalmaz, így a használatot követően megfelelő leselejtezést igényel.

Az első használat előtt:

Távolítsa el a védőfület az akkumulátor aktiválásához.

Az akkumulátor cseréje:

- 1 Húzza ki az elemtartót és távolítsa el a régi elemeket.
- 2 Helyezzen egy új CR2025 típusú lítium elemet az elemtartóba, a polaritás jelzéseinek megfelelően (+/-).
- 3 Helyezze vissza a helyére az elemtartót.

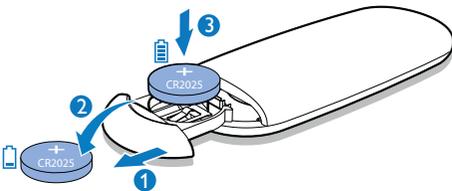


Tápcsatlakozás bekötése

Vigyázat

- Fennáll a termék károsodásának veszélye! Győződjön meg arról, hogy a tápellátás feszültsége megegyezik-e a készülék hátoldalán vagy alján feltüntetett feszültséggel.
- Áramütésveszély! A hálózati adapter kihúzásakor minden esetben a csatlakozódugónál fogva húzza ki azt. A kábelt tilos húzni.

Csatlakoztassa a hálózati adaptert

- a hangszóró hátulján található csatlakozóaljzathoz.
- a fali aljzathoz.

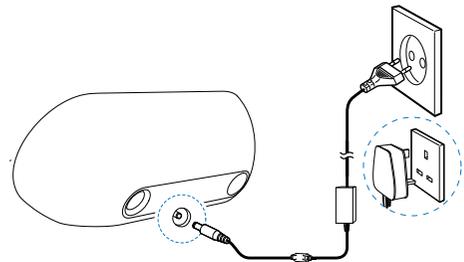

Bekapcsolás

Nyomja meg a Φ gombot.

↳ A Bluetooth jelzőfény \neq villogni kezd.

Készenléti üzemmódba kapcsolás

A dokkolós hangszóró készenléti üzemmódba kapcsolásához nyomja meg ismét a Φ gombot.

↳ A Bluetooth jelzőfény \neq kialszik.

4 Lejátszás és töltés

Ezzel a dokkolós hangsugárzóval a hangfelvételeket kétféle módon hallgathatja:

- manuális Bluetooth-kapcsolaton keresztül;
- automatikus Bluetooth-kapcsolaton keresztül a **Philips DockStudio** alkalmazással.

Android™ készülékkel kompatibilis

Annak érdekében, hogy teljes mértékben ki tudja használni a dokkolórendszer előnyeit, Androidos készülékén a következőkkel kell rendelkeznie:

- Android operációs rendszer (2.1-es vagy újabb verzió);
- Bluetooth szoftver (2.1-es vagy újabb verzió); és
- Mikro USB-csatlakozó.

Egyéb, mikro USB-csatlakozóval és Bluetooth funkcióval rendelkező készülékek esetében a következőkre használhatja a dokkolórendszert:

- Töltheti készülékét az USB-csatlakozón vagy USB-aljzaton keresztül;
- Bluetooth segítségével hallgathat zenét.



Tanács

- További részletekért látogasson el a www.philips.com/flexidock weboldalra.

Hangfelvételek lejátszása manuális Bluetooth-kapcsolaton keresztül

A dokkolórendszer vezeték nélküli Bluetooth technológiát használ arra, hogy a hordozható eszközeiről a rendszerre közvetítse a zenét.



Megjegyzés


- A Bluetooth-eszköz dokkolós hangsugárzóhoz való csatlakoztatása előtt ismerkedjen meg az eszköz Bluetooth-funkcióival.
- Tartsa távol a dokkolós hangsugárzót olyan elektromos berendezésektől, melyek interferenciát okozhatnak.

- 1 Nyomja meg a dokkolórendszer gombját a Bluetooth aktiválására.
↳ Bluetooth jelzőfény villogni kezd.
- 2 Kapcsolja be a Bluetooth funkciót a hordozható eszközön.
 - Előfordulhat, hogy a különböző eszközökön eltérő módon kell a Bluetooth funkciót aktiválni.




- 3 Más Bluetooth eszközök keresése a párba rendezéshez.

- 4 Ha a készülék kijelzőjén megjelenik a [PHILIPS AS851] elem, válassza ki azt a csatlakozás megkezdéséhez.
- ↳ Ha a kapcsolat létrejött, két megerősítő hangjelzést hall, a képernyő tetején pedig megjelenik egy másik Bluetooth ikon.

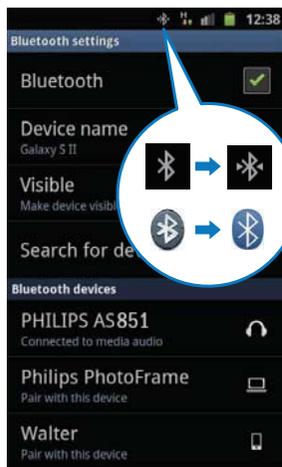

- 5 Hangfelvétel lejátszása hordozható eszközének médialejátszója segítségével.

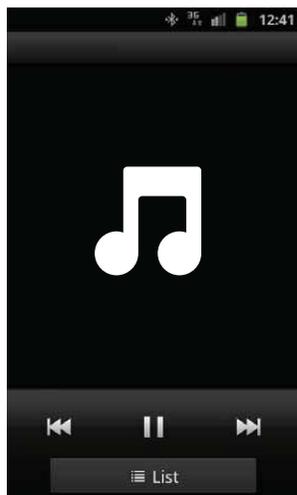

- ↳ A zene a dokkolós hangszugárzón keresztül szól.

Tanács

- A dokkolós hangszugárzó és a párosított eszköz között akkor jön létre kapcsolat, ha távolságuk legfeljebb körülbelül 10 méter.
- A hangszugárzó és az eszköz között lévő bármilyen akadály csökkentheti a működési hatótávolságot.

Hangfelvétel lejátszása automatikus Bluetooth-kapcsolaton keresztül a Philips DockStudio segítségével

A **Philips DockStudio** alkalmazás sok új funkciót kínál a dokkolórendszer számára, többek között az automatikus Bluetooth kapcsolatot, a Songbird zenelejátszót, az internetes rádiót és a többfunkciós ébresztőórát. További funkciók használatához javasolt az ingyenes alkalmazás letöltése és telepítése.

A DockStudio alkalmazás telepítése Androidos készülékre


Kétféle módon telepítheti a **Philips DockStudio** alkalmazást az Androidos készülékre.

A DockStudio alkalmazás telepítése QR-kóddal

Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy az Androidos eszköz csatlakozik-e az internethez.
- Győződjön meg arról, hogy az eszközön van vonalkódolvasó, például „QR Droid”. Ha nem rendelkezik ilyennel, töltsön le egyet az Android market piactérről.

- 1 A vonalkódolvasó segítségével keresse meg a QR-kódot a csomagoláson vagy a rövid üzembehelyezési útmutatón.

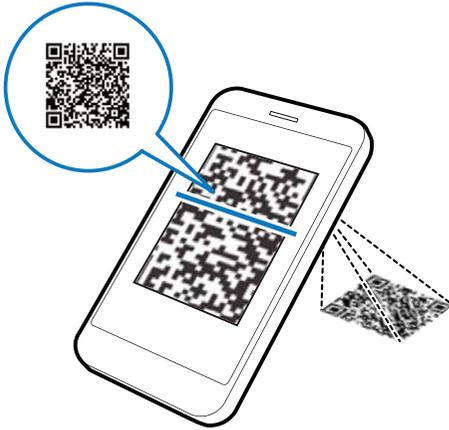

- 2 A Philips DockStudio alkalmazás telepítéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



- 3 A telepítés befejeztével érintse meg a [Done] (kész) lehetőséget.



- ↳ Megjelenik a **DockStudio** ikon a hordozható eszköz kijelzőjén.



A DockStudio alkalmazás telepítése az Android Marketről

Közvetlenül az Android Marketről is megkeresheti és telepítheti a Philips DockStudio alkalmazást.


Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy az Androidos eszköz csatlakozik-e az internethez.
- Ellenőrizze, hogy az Androidos eszközén elérhető-e az Android Market piactér:

- 1 Az eszköz kijelzőjén érintse meg az „Android Market” ikont.



- 2 Érintse meg a keresés ikonját a kijelzőn.

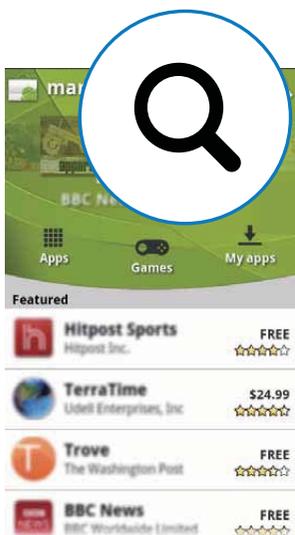

- 3 Írja be a keresőmezőbe a „Philips DockStudio” kifejezést az alkalmazás kereséséhez.
- 4 A letöltéshez keresse és érintse meg a keresési eredmények között a **Philips DockStudio** alkalmazást.
- 5 A **DockStudio** telepítéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



- 6 A telepítés befejeztével érintse meg a [Done] (kész) lehetőséget.



Bluetooth aktiválása a DockStudio alkalmazással

A Philips DockStudio segítségével Androidos készüléke és dokkolórendszere automatikusan csatlakozik a Bluetooth funkción keresztül.

Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy az Androidos készülék csatlakozik-e az internethez.

A program első indítása

- 1 Nyomja meg a dokkolórendszer  gombját a Bluetooth aktiválására.
↳ A  felirat villogni kezd.
- 2 Az alkalmazás elindításához érintse meg az eszköz kezdőképernyőjén a DockStudio ikont.




↳ Megjelenik egy ablak, mely felkínálja a Songbird letöltését.

- 3 Érintse meg a [Cancel] (mégse) lehetőséget.




↳ Az eszköz automatikusan keresni kezdi a párosítható Philips készülékeket.

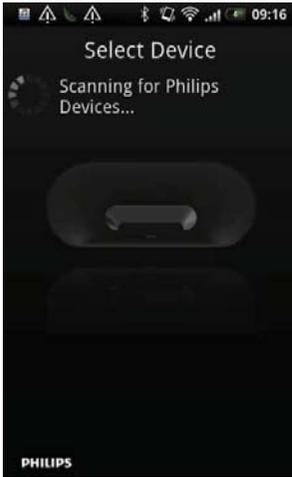

- 4 Ha az eszköz kijelzőjén megjelenik a [PHILIPS AS851] elem, válassza ki azt a csatlakozás megkezdéséhez.
- ↳ A kapcsolat létrejöttéhez pár másodperc szükséges.



- ↳ A Bluetooth-kapcsolat létrejötte után a képernyő tetején egy másik Bluetooth ikon látható.

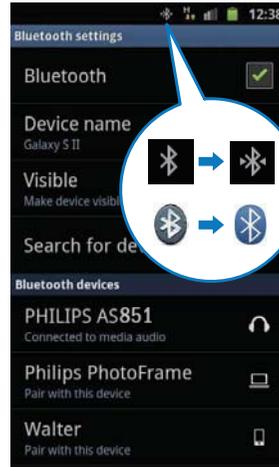

Következő indítás

A DockStudio alkalmazás következő indításakor az alábbiak szerint csatlakoztassa a dokkolórendszert Bluetooth kapcsolaton keresztül:

- 1 Aktiválja a dokkolórendszer Bluetooth funkcióját.
- 2 Indítsa el a Philips DockStudio alkalmazást és lépjen be a menüjébe.



- 3 Érintse meg a [Speaker Connection] (Hangszóró-csatlakozás) lehetőséget az automatikus Bluetooth kapcsolat aktiválásához.



↳ A kapcsolat létrejöttéhez pár másodperc szükséges.

Audiolejátszás egy Androidos eszköztől

Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy a dokkolós hangszóró megfelelően van-e csatlakoztatva a Bluetooth-kapcsolaton keresztül az Androidos eszközhöz.

- 1 A dokkoló forrás kiválasztásához nyomja meg a  gombot.
- 2 Audiolejátszás egy Androidos eszközön.
 - A lejátszás szüneteltetéséhez / a lejátszás folytatásához nyomja meg az  gombot.
 - Az előző vagy a következő hangfelvételre ugráshoz nyomja meg a  gombot.
 - A hangerő beállításához nyomja meg a +/- gombot.


- A hang elnémításához vagy visszaállításához nyomja meg a  gombot.

Zene lejátszása Philips Songbird alkalmazással

A **Philips Songbird** egyszerű, könnyen kezelhető számítógépes program és Android alkalmazás, amellyel felfedezheti, lejátszhatja és szinkronizálhatja a számítógépén tárolt médiafájljait Androidos készülékén.

A Songbird alkalmazás telepítése Androidos eszközre


- 1 Érintse meg a **DockStudio** ikont Androidos eszközén.

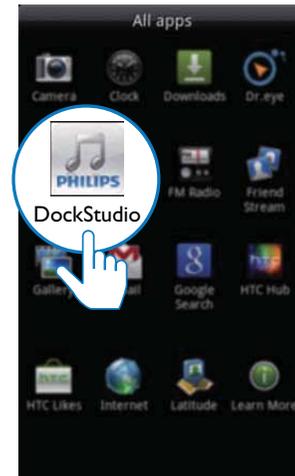

↳ Megjelenik a **DockStudio** menü.



2 Érintse meg a **[Songbird]** lehetőséget.

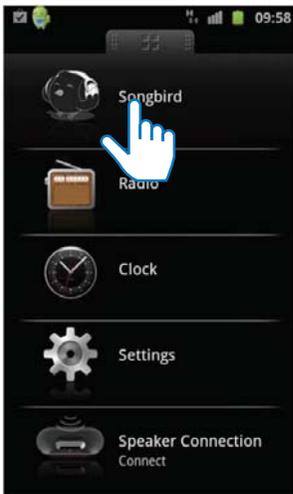


↳ A **Songbird** alkalmazás letöltése szükséges.


3 Az alkalmazás letöltéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



4 Telepítés után a **Songbird** menüjének megnyitásához érintse meg az **[Open]** (Megnyitás) lehetőséget.

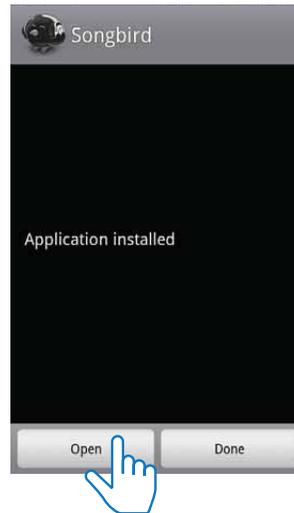

5 Válasszon ki egy zeneszámot, majd a lejátszáshoz érintse meg a ► gombot.

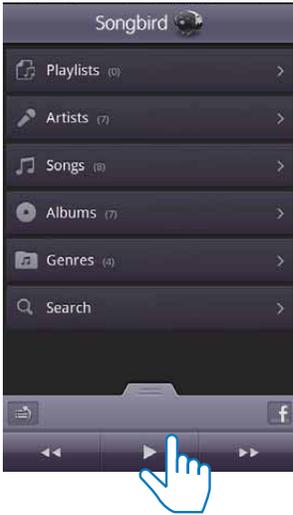

Tanács

- Ha a Songbird lejátszón keresztül szeretne zenét lejátszani, nyomja meg a **Songbird** gombot.

A Songbird telepítése számítógépre

- 1 Látogasson el a www.philips.com//songbird weboldalra.
- 2 Keresse meg a **Songbird** alkalmazást.

songbird 


- 3 Töltse le a legújabb **Songbird** alkalmazást.
- 4 A **Philips Songbird** számítógépre való letöltéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A számítógép szinkronizálása a Philips Songbird segítségével

Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy az USB tárolóeszköz be van-e kapcsolva.

- 1 A számítógépen indítsa el a **Philips Songbird** alkalmazást.
- 2 USB-kábel segítségével csatlakoztassa Androidos készülékét a számítógéphez. Várjon, amíg a készüléket felismeri a **Songbird**.
 - ↳ A **Philips Songbird** alkalmazásban megjelenik a készülék, amint azt a számítógép felismeri.

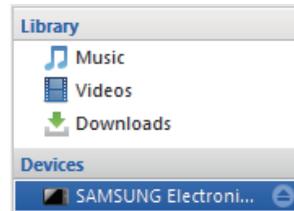


- ↳ Ha első alkalommal csatlakoztatja készülékét a **Philips Songbird** alkalmazáshoz, egy felugró ablak jelenik meg. Válassza az automatikus szinkronizálás lehetőséget.



- ↳ A rendszer automatikusan szinkronizálja a készüléket a **Philips Songbird** alkalmazással.

Ha nem választja az automatikus szinkronizálást, manuálisan is szinkronizálhatja készülékét a **Songbird** alkalmazással.

- 1 Válassza ki a készüléket a **Devices** (Készülékek) alatt.

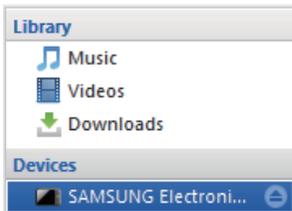

- 2 Válassza a **Manual** (Kézi) vagy **Auto** (Automatikus) lehetőséget.





- 3 Kattintson a **Sync** (Szinkronizálás) elemre.
↳ Ha az automatikus szinkronizálást választotta, az automatikus szinkronizálás automatikusan elindul, amikor a készüléket számítógéphez csatlakoztatja.

Androidos telefon dokkolása és töltése

Dokkoló Androidos eszközhöz

Androidos telefonjának töltéséhez a készüléket először be kell helyezni a dokkolórendszerbe.


- 1 Ellenőrizze Androidos telefonja mikro USB-csatlakozójának elhelyezkedését. Ha az USB-csatlakozónak van fedele, hajtsa azt fel.
- 2 Szükség esetén forgassa el a dokkolórendszeren található USB-csatlakozót, majd helyezze az Androidos telefont a dokkolóba.

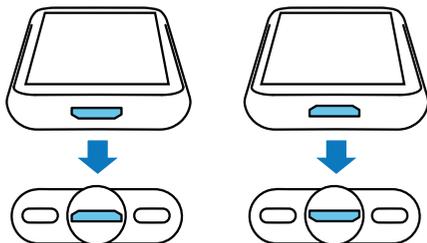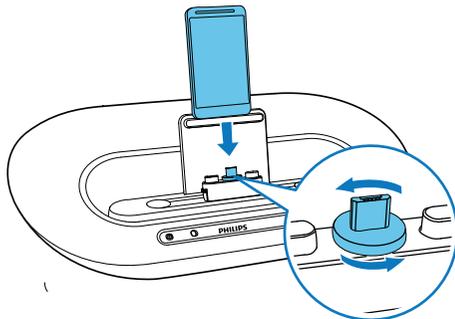


PHILIPS

PHILIPS

- 3 Igazítsa a csatlakozó két oldalán található ütközőt úgy, hogy stabil legyen a telefon.

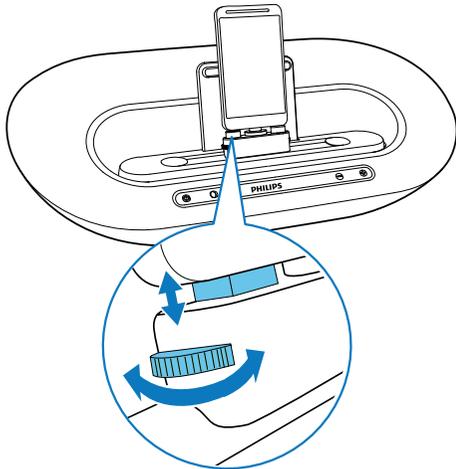

- 4 Csúsztassa el a csatlakozót, és tegye a telefont a dokkolórendszer középsébe.

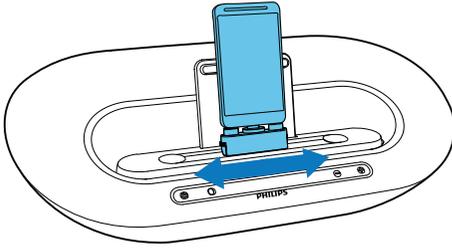


Tanács

- Ha a mikro USB-csatlakozó az egység tetején van, és 2.3-as vagy újabb verziójú Androidos készüléket használ, élvezheti az automatikusan elforgó képernyő előnyeit.

A dokkolónyúlvány használata

Ha az USB-csatlakozó a telefon szélén található, használja a mellékelt dokkolónyúlványt, hogy a képen látható módon kiegyensúlyozza a dokkolt telefont.

- 1 Igazítsa a csúszógombokat úgy, hogy a két ütköző legalulra kerüljön.
- 2 Helyezze a dokkolónyúlványt a dokkolóba.
- 3 Dokkolja telefonját.

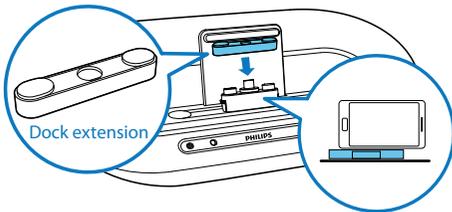

Az Androidos telefon töltése

Amikor a dokkolórendszer áramforráshoz csatlakozik, automatikusan elkezdődik a dokkolt telefon töltése.

Tanács

- Ez a funkció a mikro USB-csatlakozóval rendelkező nem Androidos készülék esetén is elérhető.

5 Egyéb jellemzők

Még több lehetőség a DockStudio alkalmazással


A **Philips DockStudio** alkalmazással internetes rádiót hallgathat, beállíthatja az ébresztési időzítőt és az elalváskapcsolót.

Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy az Androidos készülék csatlakozik-e az internethez.

Internetes rádió hallgatása

- 1 Csatlakoztassa Androidos eszközét és a dokkolórendszert Bluetooth segítségével.
- 2 Nyissa meg a **Philips DockStudio** alkalmazást a főmenü eléréséhez.
- 3 Érintse meg a **[Radio]** (Rádió) lehetőséget a képernyőn.

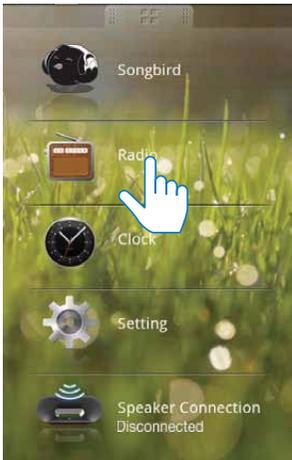

- 4 Keresse meg a kívánt rádióadót a keresősávban.




- 5 Válassza ki a keresési eredmények közül a kívánt rádióadót.
↳ Elkezdődik a rádióállomás sugárzása.

Tanács


- Az internetes rádió a **Internet Radio** megnyomásával is elérhető.

Elalvási időzítő beállítása


- 1 Indítsa el a **Philips DockStudio** alkalmazást.
- 2 Az óra képernyőjének megjelenítéséhez nyomja meg a  gombot.

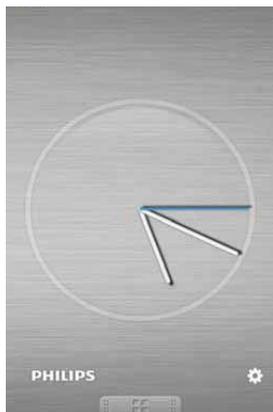

- 3 Érintse meg a **⚙** ikont az elalvási időzítő menüjének eléréséhez.

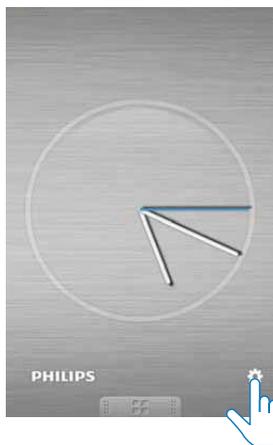

- 4 Válasszon ki egy elalvási időtartamot, majd érintse meg a **[Start]** (Indítás) lehetőséget.

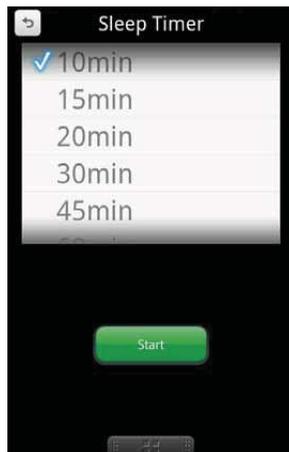


Megjegyzés

- Ez a funkció csak a **Philips Songbird** alkalmazással együtt működik.


Ébresztési időzítő beállítása

A **Philips DockStudio** alkalmazással több ébresztést is beállíthat, illetve tájékozódhat az aktuális időjárásról. Arra is figyelmeztet, hogy kedvenc szabadtéri tevékenységéhez megfelelő-e az időjárás.


- 1 Indítsa el az alkalmazást.

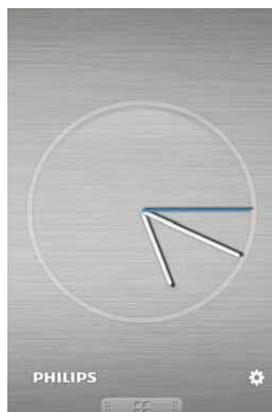


- 2 Az órabeállítási menü megnyitásához érintse meg a **⚙️** ikont.

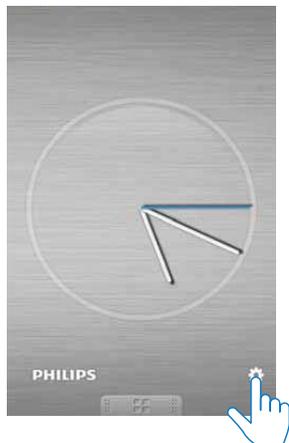


- 3 Érintse meg az **[Alarm settings]** (Ébresztési beállítások) lehetőséget.

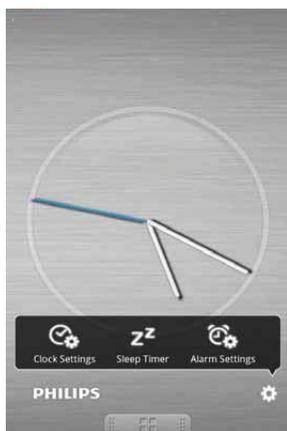

- 4 Érintse meg a **+** ikont az ébresztési beállítások menü megnyitásához.

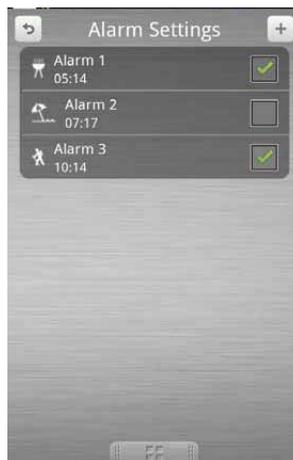

- 5 Állítsa be a riasztást, és érintse meg a képernyő jobb felső részén látható **[Save]** (Mentés) lehetőséget.
↳ Az új ébresztést elmenti a készülék, és az ikon jelenik meg a kijelzőn.

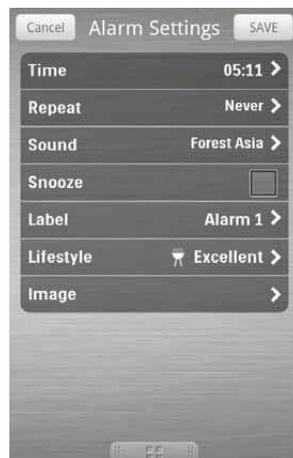

☰ Megjegyzés

- A **[Lifestyle]** (Életstílus) lapon kiválaszthatja a preferált sportágat és a megfelelő időjárást (kiváló, jó, szép). A riasztás csak megfelelő idő esetén szólal meg.

Eszköz feltöltése az USB-csatlakozón keresztül

Csatlakoztasson USB-kábelt (nem tartozék):

- a dokkolós hangszugárzó hátulján található  aljzathoz.
 - az eszköz USB-csatlakozójához.
- ↳ Az eszköz elkezd tölteni.



Megjegyzés

- Nem garantáljuk, hogy minden USB-kábel működik ezzel a hangszóróval.

Audiolejátszás külső eszközeiről

A hangszóró segítségével külső forrásról is hallgathat zenét.

- 1 Az MP3 link forrás kiválasztásához nyomja meg a  gombot.
- 2 Csatlakoztasson MP3 link kábelt (nem tartozék) a következőkhöz:
 - az **AUX IN** aljzat.
 - egy külső eszköz fejhallgató aljzatához.
- 3 Indítsa el a lejátszást a külső eszközeiről (lásd az eszköz felhasználói kézikönyvét).

6 Termékadatok



Megjegyzés

- A termékinformáció előzetes bejelentés nélkül módosítható.

Termékjellemzők

Tápfeszültség	Típus: OH-1065A1803500U2(Philips); OH-1065A1803500U(UL) (Philips). Bemenet: 100-240V~; 50/60 Hz; 1,5 A; Kimenet: 18V = 3,5 A
---------------	---

Teljesítményfelvétel	28 W
----------------------	------

Eco és készenléti üzemmód teljesítményfelvétele	<1 W
---	------

Méreték - Főegység (Sz x Ma x Mé)	429 X 169 X 108 mm
-----------------------------------	--------------------

Tömeg - Főegység	2,1 kg
------------------	--------

Töltés:	
- csak mikro USB-csatlakozón keresztül	2 A
- csak a  aljzaton keresztül	2 A
- a mikro USB csatlakozón és a  aljzaton keresztül	Egyenként 1 A

7 Hibakeresés



Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.

Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert ezzel a garancia érvényét veszíti.

Ha a készülék használata során problémákba ütközik, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha a probléma továbbra is fennáll, látogasson el a Philips weboldalára (www.philips.com/support) Amikor felveszi a kapcsolatot a Philips képviselővel, tartózkodjon a készülék közelében, és készítse elő a készülék típus- és sorozatszámát.

Nincs áram

- Ellenőrizze, hogy a készülék hálózati adaptere megfelelően csatlakozik-e.
- Ellenőrizze, hogy van-e feszültség a csatlakozóaljzatban.

Nincs hang, vagy torz a hang

- Állítsa be a dokkolórendszer hangerejét.
- Állítsa be a telefon hangerejét.

Az egység nem reagál

- Húzza ki, majd csatlakoztassa újra a hálózati csatlakozódugót, majd kapcsolja be ismét a rendszert.

Bluetooth-készülékhez csatlakoztatást követően a hang rossz minőségű.

- Gyenge a Bluetooth-vétel. Vigye közelebb a készüléket a rendszerhez, vagy távolítsa el a készülék és a rendszer között elhelyezkedő minden akadályt.

Nem tud csatlakozni a rendszerhez.

- A készülék nem támogatja a rendszerhez szükséges profilokat.
- A készülék Bluetooth funkciója nincsen engedélyezve. A funkció engedélyezésének módját a készülék felhasználói útmutatójában találja.
- A rendszer nincs párba rendezési módban.
- A rendszer már másik Bluetooth-készülékhez csatlakozik. Szüntesse meg ezt a csatlakozást és minden egyéb eszköz csatlakoztatását is, majd próbálja újra.

A párba rendezett eszköz egyfolytában csatlakozik és lecsatlakozik.

- Gyenge a Bluetooth-vétel. Vigye közelebb a készüléket a rendszerhez, vagy távolítsa el a készülék és a rendszer között elhelyezkedő minden akadályt.
- Egyes készülékek esetén a Bluetooth-kapcsolat energiatakarékosági okok miatt automatikusan megszakadhat. Ez nem jelenti a rendszer meghibásodását.

A Bluetooth eszközzel

A zenelejátszás még sikeres Bluetooth-kapcsolat esetén sem áll rendelkezésre a rendszeren.

- Az eszköz nem használható a rendszerrel együtt zenelejátszáshoz.

8 Megjegyzés

A készülék - a Philips szórakoztató elektronika üzletága kifejezett engedélye nélkül történő - bármilyen megváltoztatása vagy módosítása semmissé teheti a vásárló termékhasználati jogát.

€ 2150

Ez a termék megfelel az Európai Közösség rádióinterferenciára vonatkozó követelményeinek.



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



A termékhez kapcsolódó áthúzott kerekcsuka szimbólum azt jelenti, hogy a termékre vonatkozik a 2002/96/EK európai irányelv. Tájékoztató az elektromos és elektronikus termékek szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről. Cselekedjen a helyi törvényeknek megfelelően, és a kiselejtezett készülékeket gyűjtse elkülönítve a lakossági hulladéktól. A feleslegessé vált készülék helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.



A termék akkumulátorai megfelelnek a 2006/66/EK európai irányelv követelményeinek, ezért ne kezelje ezeket háztartási hulladékként. Kérjük, tájékozódjon a hulladékok szelektív

gyűjtésének helyi rendszeréről, mivel megfelelő hulladékkezelés hozzájárul a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos negatív következmények megelőzéséhez.

Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók

A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot. Igyekeztünk úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható legyen a következő három anyagra: karton (doboz), polisztirol (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia).

A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és régi készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.

Bluetooth nyilatkozat



A Bluetooth® szó mint jelölés és a logó a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonai, a Philips engedéllyel használja ezeket a megjelöléseket.

Megjegyzés

- A típus tábla a készülék alján található.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AS851_10_CCR_V2.0

