



Philips
CD Soundmachine

Design som passar ditt sätt att
leva

CD, MP3-CD, USB, DAB+, FM

AZB1839

Lyssna på musik var du än är

Praktisk design som passar ditt sätt att leva, njut av musik från olika källor som USB Direct, MP3-CD och radio.

Lyssna på musik från olika källor

- DAB+, DAB och FM för komplett radio
- USB Direct för enkel MP3-musikuppspelning
- Spela upp MP3-CD, CD och CD-R/RW

Lättanvänd

- Blandad/upprepad uppspelning av CD för personlig musikunderhållning
- Programmerbar för 20 CD-spår
- Praktisk fjärrkontroll för extra bekvämlighet

PHILIPS

Specifikationer

Ljuduppspelning

- Uppspelningsmedia: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD-skiva
- Skivuppspelningslägen: spola framåt/bakåt, nästa/föregående spårsökning, repeat/shuffle/program
- Uppspelningslägen för USB Direct: snabbspolning bakåt/framåt, föregående/nästa, programmerad uppspelning, shuffle, repetering

Anslutningar

- USB: USB-värd
- Ljudingång (3,5 mm)

Mottagare/mottagning/sändning

- Radioband: FM
- DAB/DAB+: Information, Meny
- Kanalförinställningar: FM:20, DAB:20
- Mottagarförbättring: automatisk digital kanalsökning
- Antenntyp: Teleskopisk

Ljud

- Ljudsystem: stereo
- Volymkontroll: ratt (analog)
- Uteffekt: 2 x 1 W RMS

Högtalare

- Antal inbyggda högtalare: 2
- Högtalargaller, finish: metall

Bekvämlighet

- Skärmtyp: LCD-display
- typ av laddare: toppmatad

Tillbehör

- Kablar/anslutning: Nätadapter
- Garanti: Garantibevis
- Fjärrkontroll
- Bruksanvisning

Effekt

- Batterityp: C-storlek (LR14)
- Batterispänning: 1,5 V
- Antal batterier: 6
- Strömtyper: 100–240 V


Mått

- Pakethöjd: 139 mm
- Paketbredd: 262 mm
- Paketbredd: 371 mm
- Huvudenhet, djup: 236 mm
- Huvudenhet, höjd: 122 mm
- Huvudenhet, bredd: 341 mm
- Produktvikt: 1,6 kg
- Vikt inkl. förpackning: 2,3 kg



Funktioner

Blandad/upprepad uppspelning av CD

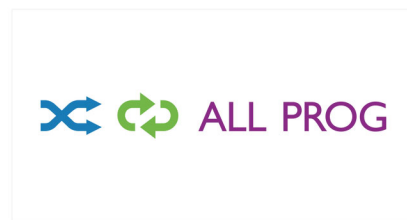

Med funktionen "Shuffle/Repeat" tråkar du inte ut dig med att lyssna på musiken i samma ordning hela tiden. När du har överfört favoritlåtarna till spelaren behöver du bara välja ett av lägena "Shuffle" eller "Repeat" för att låtarna ska spelas i olika ordning. Njut av olika musikupplevelser varje gång du sätter igång spelaren.

DAB+, DAB och FM

Utöver FM med analog sändning finns nu digitalradio med DAB+/DAB (Digital Audio Broadcasting), som är ett nytt sätt att sända radio via ett nätverk av markbundna sändare. Lyssnarna får fler val och ett klart ljud utan knaster. Med den här teknologin knyter mottagaren an till den kraftigaste signalen som hittas. På DAB+- eller DAB-digitalstationer finns det inga frekvenser som måste komma ihåg, utan det räcker att ställa in stationens namn och du slipper ändra inställningen under resor.

Spela upp MP3-CD, CD och CD-R/RW



MP3 står för "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3") och är en revolutionerande komprimeringsteknik där digitala musikfiler kan göras upp till 10 gånger mindre utan att ljudkvaliteten försämras i någon större utsträckning. MP3 är ett vanligt ljudkomprimeringsformat på Internet för snabb och enkel överföring av ljudfiler.

USB Direct för enkel MP3-musik



Tack vare fullständig filöverföringskapacitet kan du lätt och bekvämt få åtkomst till mer musik via inbyggt USB Direct.



Publiceringsdatum
2022-05-16

Version: 3.0.4

12 NC: 8670 001 49131
EAN: 69 51613 99084 1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com