

PHILIPS

Sports-
hovedtelefoner

7000-serien

TAA7507



Brugervejledning

Registrér dit produkt, og få support på
www.philips.com/support

Indholdsfortegnelse

1	Vigtige sikkerhedsanvisninger	2	8	Varemærker	15
	Høresikkerhed	2	9	Ofte stillede spørgsmål	16
	Generelle oplysninger	2			
2	Dine True trådløse øretelefoner	3			
	Kassens indhold	3			
	Andre enheder	3			
	Oversigt over dine True trådløse øretelefoner	4			
3	Kom i gang	5			
	Oplad batteriet	5			
	Sådan bærer du øretelefonerne	6			
	Overførsel af app	6			
	Dan par mellem øretelefonerne og din Bluetooth-enhed for første gang	6			
	Par øretelefonerne med en anden Bluetooth-enhed	7			
4	Brug dine øretelefoner	8			
	Opret forbindelse mellem dine øretelefoner og din Bluetooth-enhed	8			
	Styr ANC (aktiv støjreduktion)	8			
	Tænding/slukning	9			
	Administrér dine opkald og din musik	9			
	Stemmeassistent	9			
	LED-kontrollampe for status på øretelefonerne	9			
	LED-kontrollampe for status på opladningsetui	10			
5	Nulstil øretelefonerne	11			
6	Tekniske oplysninger	11			
7	Meddelelse	12			
	Overensstemmelseserklæring	12			
	Bortskaffelse af dit gamle produkt og batteri	12			
	Fjern det integrerede batteri	12			
	Overholdelse af EMF	13			
	Miljøoplysninger	13			
	Meddelelse om overensstemmelse	13			

1 Vigtige sikkerhedsanvisninger

Høresikkerhed



Fare

- For at undgå at beskadige hørelsen skal du begrænse, hvor meget tid du bruger hovedtelefonerne ved høj lydstyrke, og indstille lydstyrken til et sikkert niveau. Jo højere lydstyrken er, desto kortere er den sikre lyttetid.

Sørg for at overholde følgende retningslinjer, når du bruger hovedtelefonerne.

- Lyt ved en rimelig lydstyrke i rimelige tidsperioder.
- Pas på ikke at indstille lydstyrken opad kontinuerligt, efterhånden som din hørelse vænner sig til den.
- Undlad at skrue så meget op for lydstyrken, så du ikke kan høre, hvad der sker omkring dig.
- Du bør udvise forsigtighed eller stoppe brugen midlertidigt i potentielt farlige situationer.
- For højt lydtryk fra øretelefoner og hovedtelefoner kan medføre høretab.
- Brugen af hovedtelefoner med begge ører dækket under kørsel anbefales ikke og kan være ulovlig i nogle områder.
- Af hensyn til din sikkerhed skal du undgå distraktioner fra musik eller telefonopkald under kørsel i trafik eller andre potentielt farlige omgivelser.

Generelle oplysninger

For at undgå skade eller fejlfunktion:



Forsigtig

- Hovedtelefonerne må ikke udsættes for kraftig varme.
- Hovedtelefonerne må ikke tabes på gulvet.
- Hovedtelefonerne må ikke udsættes for dryp eller stænk. (Se IP-klassificeringen for det bestemte produkt)
- Hovedtelefonerne må ikke nedsænkes i vand.
- Hovedtelefonerne må ikke oplades, når stikket eller fatningen er våd.
- Der må ikke bruges nogen rengøringsmidler, der indeholder sprit, ammoniak, benzen eller slibemidler.
- Hvis der er behov for rengøring, skal der bruges en blød klud, som om nødvendigt kan være fugtet med en minimalt mængde vand eller opløst mild sæbe til at rengøre produktet.
- Det integrerede batteri må ikke udsættes for kraftig varme, som f.eks. sol, ild eller lignende.
- Der er fare for eksplosion, hvis batteriet udskiftes forkert. Det må kun udskiftes med et batteri af samme eller tilsvarende type.
- For at opnå den bestemte IP-klassificering skal dækslet til opladningsporten være lukket.
- Bortskaffelse af et batteri ved åben ild, placering i en varm ovn eller knusning eller opskæring af et batteri kan resultere i en eksplosion.
- Hvis et batteri efterlades i omgivelser med ekstremt høje temperaturer, kan det resultere i en eksplosion eller lækage af brandfarlig væske eller gas.
- Hvis batteriet udsættes for ekstremt lavt lufttryk, kan det resultere i en eksplosion eller lækage af brandfarlig væske eller gas.

Drifts- og opbevaringstemperaturer og luftfugtighed

- Opbevares et sted, hvor temperaturen ligger mellem -20°C og 50°C , og der er en relativ fugtighed på op til 90 %.
- Betjenes et sted, hvor temperaturen ligger i intervallet $0-45^{\circ}\text{C}$, og der er en relativ fugtighed på op til 90 %.
- Batterilevetiden kan være kortere i omgivelser med høj eller lav temperatur.
- Udskiftning af et batteri med et af en forkert type kan medføre alvorlig skade på hovedtelefonerne og batteriet (f.eks. ved visse typer af litiumbatterier).


2 Dine True trådløse øretelefoner

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! For at kunne udnytte den support, der Philips tilbyder, fuldt ud skal du registrere dit produkt på www.philips.com/support.

Med disse Philips True trådløse øretelefoner kan du:

- Nyde bekvem trådløse håndfrie opkald
- Nyde og styre musik trådløst
- Skifte mellem opkald og musik

Kassens indhold

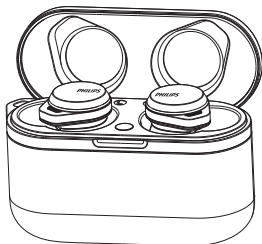


Philips True trådløse øretelefoner
Philips TAA7507



Stabilisatorer x 6 + ørepuder x 6



Snor

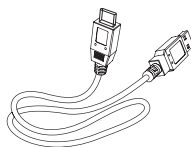

USB-C-opladningskabel
(kun til opladning)



Startvejledning



Garantikort






Sikkerhedsindlægseddel

Andre enheder

En mobiltelefon eller -enhed (f.eks. bærbar computer, tablet, Bluetooth-adaptore, MP3-afspillere osv.), som understøtter Bluetooth og er kompatibel med øretelefonerne.

Oversigt over dine True trådløse øretelefoner

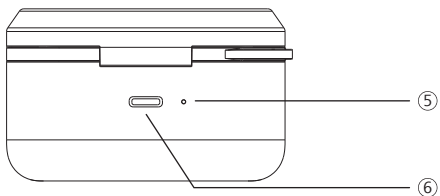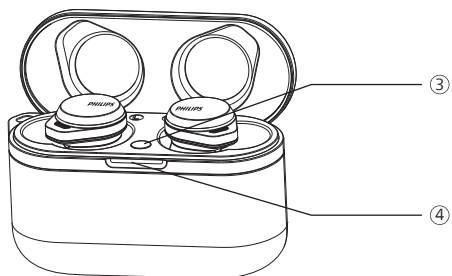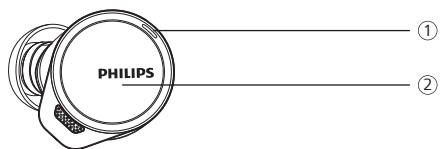

- ① LED-kontrollampe (øretelefoner)
- ② Multifunktionstryk (MFT)
- ③ Knappen Bluetooth-parring
- ④ LED-kontrollampe (BT-parring og fabriksnulstilling)
- ⑤ LED-kontrollampe (batteritilstand eller opladningstilstand)
- ⑥ USB-C-opladningsport

3 Kom i gang


Oplad batteriet

Bemærk

- Inden du tager dine hovedtelefoner i brug, skal du anbringe dem i opladningsetuiet og oplade batteriet i 2 timer for at opnå optimal batterikapacitet og -levetid.
- Brug kun det originale USB-C-opladningskabel for at undgå skade.
- Afslut dit opkald før opladning. Øretelefonerne slukker, når de tilsluttes til opladning.

Opladningsetui

Sæt den ene ende af USB-C-kablet i opladningsetuiet og den anden ende i strømforsyningskilden.

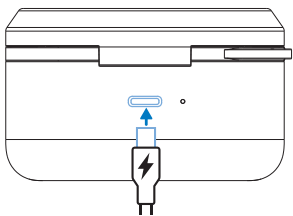


Tip

- Opladningsetuiet tjener som et bærbart backupbatteri til opladning af øretelefonerne. Når opladningsetuiet er fuldt opladet, kan det genoplade øretelefonerne helt 3 gange.

Øretelefoner

Sæt øretelefonerne i opladningsetuiet.

- Øretelefonerne begynder at oplade, og det blå LED-lys tænder
- Når øretelefonerne er fuldt opladet, går det blå lys ud

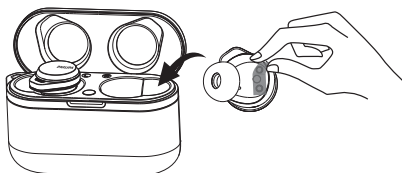

Tip


- En fuld opladning tager som regel 2 timer (for øretelefoner eller opladningsetui) via et USB-kabel.

Sådan bærer du øretelefonerne

Vælg passende ørepuder for at opnå optimal tilpasning


En tæt og sikker tilpasning giver den bedste lyd kvalitet og støjreduktion.

- 1 Prøv, hvilke ørepuder og stabilisatorer der giver den bedste lyd kvalitet og føles mest behagelige.
- 2 Der leveres ørepuder i silikone og stabilisatorer i 3 størrelser: large, medium, small.

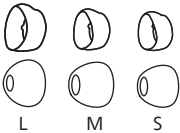

Sæt øretelefonerne i

- 1 Kontrollér, om øretelefonerne er til venstre eller højre øre.
- 2 Sæt øretelefonerne ind i ørerne, og drej lidt, indtil der opnås en sikker tilpasning.

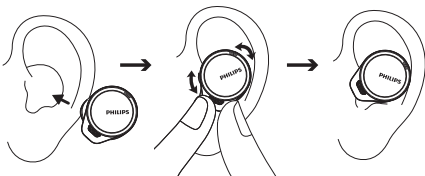

Overførsel af app


Scan QR-koden/tryk på knappen 'Hent', eller søg efter 'Philips Headphones' i Apple App Store eller Google Play for at hente appen.



Appen Philips Headphones giver dig kontrol over den musik, du lytter til. Du kan tilpasse lyden, så din musik og opkaldsoplevelse altid imødekommer dine behov på den bedste måde.

Dan par mellem øretelefonerne og din Bluetooth-enhed for første gang

- 1 Sørg for, at øretelefonerne er fuldt opladet og slukket.
- 2 Åbn dækslet på opladningsetuiet, hvor øretelefonerne vil være i parringstilstand og klar til tilslutning.

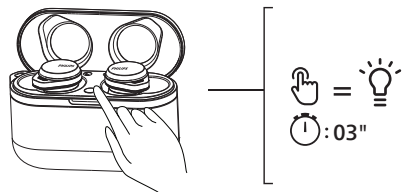

- ↳ LED'erne på begge øretelefoner blinker skiftevis hvidt og blått
- ↳ Øretelefonerne er nu i parringstilstand og er klar til at blive parret med en Bluetooth-enhed (f.eks. en mobiltelefon)

- 1 Slå Bluetooth-funktionen til på din Bluetooth-enhed.
- 2 Dan par mellem øretelefonerne og din Bluetooth-enhed. Se brugervejledningen til din Bluetooth-enhed.

Bemærk

- Øretelefonerne skifter automatisk til parringstilstand efter tænding, hvis de ikke kan finde en tidligere tilsluttet Bluetooth-enhed.

Følgende eksempel viser dig, hvordan øretelefonerne parres med din Bluetooth-enhed.

- 1 Slå Bluetooth-funktionen til på din Bluetooth-enhed, og vælg **Philips TAA7507**.
- 2 Indtast adgangskoden til øretelefonerne, "0000" (4 nuller), hvis du bliver bedt om. Der er ikke behov for at indtaste en adgangskode på de enheder, der understøtter Bluetooth 3.0 eller nyere.



Philips TAA7507

Enkelt øretelefon (tilstanden Mono)

Tag enten højre eller venstre øretelefon ud af opladningsetuiet til brug i tilstanden Mono. Øretelefonen tændes automatisk. Du hører en stemme fra øretelefonerne, der lyder "Power on" (Tænd).

Bemærk

- Hvis du tager den anden øretelefon ud af opladningsetuiet, oplader de automatisk med hinanden.

Par øretelefonerne med en anden Bluetooth-enhed

Hvis du vil parre en anden Bluetooth-enhed med øretelefonerne, skal du bare aktivere parringstilstand på dem (tryk på knappen på boksen i 3 sekunder med begge øretelefoner inde og dækslet åbent), og find den anden enhed som ved normal parring.

Bemærk

- Øretelefonerne kan gemme 4 enheder i hukommelsen. Hvis du prøver at parre mere end 4 enheder, erstattes den ældste parrede enhed med den nye enhed.

Multipunktforbindelse

Parring

- Parring af hovedtelefonerne med 2 enheder, f.eks. en mobiltelefon og en bærbar computer.

Skift mellem enheder

- Du kan til enhver tid kun lytte til musik fra 1 enhed. En anden enhed afsættes til telefonopkald.
- Sæt lyden fra den ene enhed på pause, og afspil derefter lyd fra den anden enhed.

Bemærk

- Når du streamer lyd fra enhed nr. 1, og du modtager et opkald fra enhed nr. 2, sættes lydafspilningen på enhed nr. 1 på pause automatisk. Og opkaldet overføres automatisk til hovedtelefonerne.
- Når opkaldet afsluttes, fortsætter afspilning på enhed nr. 1 automatisk.

4 Brug dine øretelefoner

Opret forbindelse mellem dine øretelefoner og din Bluetooth-enhed

- 1 Slå Bluetooth-funktionen til på din Bluetooth-enhed.
- 2 Åbn dækslet til opladningsetuiet.
 - ↳ Den blå LED blinker.
 - ↳ Øretelefonerne søger efter den sidst tilsluttede Bluetooth-enhed og genopretter forbindelse til den automatisk. Hvis den senest tilsluttede Bluetooth-enhed ikke er tilgængelig, vil øretelefonerne søge efter og oprette forbindelse til den næstsidst tilsluttede enhed.

Tip

- Hvis du slår Bluetooth-funktionen til på din Bluetooth-enhed, efter at du har tændt øretelefonerne, skal du gå til menuen Bluetooth på enheden og oprette forbindelse mellem øretelefonerne og enheden manuelt.

Bemærk


- Hvis øretelefonerne ikke kan oprette forbindelse til en Bluetooth-enhed inden for 3 minutter, slukker de automatisk for at spare batterilevetid.
- Forbindelsen oprettes muligvis ikke automatisk på visse Bluetooth-enheder. I så fald skal du gå til menuen Bluetooth på din enhed og oprette forbindelse mellem øretelefonerne og Bluetooth-enheden manuelt.
- Hvis der ikke modtages et signal (musik/opkald) i 60 minutter, selv med Bluetooth-forbindelse, slukkes øretelefonerne automatisk for at spare batterilevetid.

Styr ANC (aktiv støjreduktion)

Aktivér ANC

Der kan skiftes mellem forskellige ANC-tilstande ved at dobbelttrykke på højre øretelefon.

- Funktionen ANC aktiveres automatisk, når øretelefonen sættes i øret
- Tryk to gange på MFT, hvorefter den skifter til tilstanden Opmærksomhed
- Tryk to gange på MFT igen, hvorefter det slår funktionen ANC fra

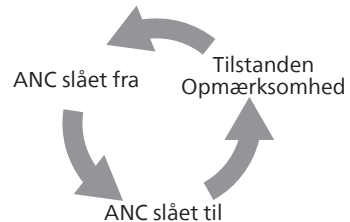

Tip

- Hvis øretelefonerne tages af, aktiverer det automatisk slumretilstanden. Når du tager øretelefonerne på igen, vender de tilbage til aktiv tilstand.

Opgave	MFT	Handling
ANC slået til	Højre øretelefon	Dobbeltryk
Tilstanden Opmærksomhed	Højre øretelefon	Dobbeltryk
ANC slået fra	Højre øretelefon	Dobbeltryk
Hurtig opmærksomhed	Højre øretelefon	Fortsæt med at trykke efter bippet

Tænding/slukning

Opgave	MFT	Handling
Tænd øretelefonerne		Tag øretelefonerne ud af opladningsetuiet for at tænde dem
Sluk øretelefonerne		Sæt øretelefonerne tilbage i opladningsetuiet for at slukke dem

Administrér dine opkald og din musik

Musikkontrol

Opgave	MFT	Handling
Afspil musik, eller sæt musikafspilning på pause	Højre øretelefon	Tryk og hold i 1 sekund
Næste musiknummer	Højre øretelefon	Tryk tre gange
Indstil lydstyrke +/-		Via mobiltelefonens styring

Opkaldskontrol

Opgave	MFT	Handling
Besvar/skift til et andet opkald under et opkald	Højre øretelefon	Dobbelttryk
Afslut opkald/afvis opkald	Højre øretelefon	Tryk og hold i 1 sekund

Stemmeassistent

Opgave	Knap	Handling
Aktivér stemmeassistent (Siri/Google)	Venstre øretelefon	Tryk og hold i 2 sekunder
Stop stemmeassistent	Venstre øretelefon	Enkelt tryk

LED-kontrollampe for status på øretelefonerne

Status for øretelefoner	Kontrollampe
Øretelefonerne er forbundet med en Bluetooth-enhed	Den hvide LED blinker med 5 sekunders mellemrum
Øretelefonerne er klar til parring	LED'en blinker skiftevis blå og hvidt
Øretelefonerne er tændt men ikke forbundet med en Bluetooth-enhed	Den hvide LED blinker 1 gang i sekundet (slukker automatisk efter 3 minutter)
Lavt batteriniveau (øretelefoner)	Den blå LED blinker 2 gange med 5 sekunders mellemrum
Batteriet er fuldt opladet (opladningsetui)	Se LED'en på etuiet

LED-kontrollampe for status på opladningsetui

Under opladning	Kontrollampe
Lavt batteriniveau	Den gule LED lyser
Forholdsvist godt batteriniveau	Den hvide LED lyser

I brug, og dæksel er åbent	Kontrollampe
Lavt batteriniveau	Det gule lys blinker langsomt i 4 cyklusser
Forholdsvist godt batteriniveau	Fra

5 Nulstil øretelefonerne

Hvis du oplever et problem med parring eller tilslutning, kan du udføre følgende fremgangsmåde for at nulstille øretelefonerne til fabrikkens standardindstillinger.

- 1 Gå til menuen Bluetooth på din Bluetooth-enhed, og fjern **Philips TAA7507** fra enhedslisten.
- 2 Slå Bluetooth-funktionen fra på din Bluetooth-enhed.
- 3 Sæt øretelefonerne tilbage i opladningsetuiet, og åbn låget.
- 4 Tryk to gange på knappen på boksen.
- 5 Følg trinene i "Brug dine øretelefoner – slut øretelefonerne til din Bluetooth-enhed".
- 6 Dan par mellem øretelefonerne og din Bluetooth-enhed, og vælg **Philips TAA7507**.

Hvis der ikke er svar fra øretelefonerne, kan du følge trinnet herunder for at nulstille hardwaren på øretelefonerne.

- Tryk og hold på multifunktionstrykket i 10 sekunder.

6 Tekniske oplysninger

- Afspilningstid for musik (ANC slået til): 7 + 21 timer
- Afspilningstid for musik (ANC slået fra): 8 + 24 timer
- Standbytid: 200 timer
- Opladningstid: 2 timer
- Lithium-ion-batteri på 55 mAh i hver øretelefon. Lithium-ion-batteri på 500 mAh i opladningsetuiet
- Bluetooth-version: 5.2
- Kompatible Bluetooth-profiler:
 - HFP (Hands-Free Profile)
 - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
 - AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
- Understøttede codecs til lydenheder: LDAC, AAC, SBC
- Frekvensinterval: 2,402-2,480 GHz
- Sendereffekt: < 10 dBm
- Driftsfrekvens: 110-205 kHz
- Maks. H-feltstyrke: 11,3 dBuA/m (62,8 dBuV/m)
- Driftsrækkevidde: Op til 10 meter
- Automatisk slukning
- USB-C-port til opladning
- Trådløs opladning
- Advarsel om lavt batteriniveau: tilgængelig



Bemærk

- Specifikationer kan ændres uden varsel.

7 Meddelelse

Overensstemmelseserklæring

MMD Hong Kong Holding Limited erklærer hermed, at dette produkt opfylder de vigtigste krav og andre relevante bestemmelser i direktivet 2014/53/EU. Du kan finde overensstemmelseserklæringen på www.p4c.philips.com.

Bortskaffelse af dit gamle produkt og batteri



Dit produkt er designet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genanvendes og genvindes.



Dette symbol på et produkt betyder, at produktet er omfattet af EU-direktivet 2012/19/EU.




Dette symbol betyder, at produkter indeholder et indbygget genopladeligt batteri, der er omfattet af EU-direktivet 2013/56/EU, som ikke kan bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Vi anbefaler kraftigt, at du tager dit produkt med til et officielt indsamlingssted eller til et Philips-servicecenter, så det genopladelige batteri fjernes af en tekniker. Hold dig godt underrettet om det lokale særskilte indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter og genopladelige batterier. Du skal følge lokale regler og aldrig bortskaffe produktet og de genopladelige batterier sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af gamle produkter og genopladelige batterier er med til at forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.


Fjern det integrerede batteri

Hvis der ikke findes et indsamlings-/genbrugssystem til elektroniske produkter i dit land, kan du beskytte miljøet ved at fjerne og genbruge batteriet, inden du bortskaffer øretelefonerne.

- Sørg for, at øretelefonerne er koblet fra opladningsetuiet, før du fjerner batteriet.

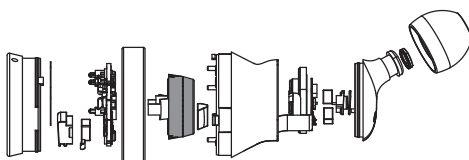

- Sørg for, at opladningsetuiet er koblet fra USB-opladningskablet, før du fjerner batteriet.

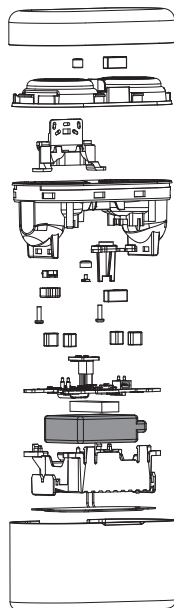

Overholdelse af EMF

Dette produkt overholder alle gældende standarder og bestemmelser vedrørende eksponering for elektromagnetiske felter.

Miljøoplysninger

Al unødvendig emballage er udeladt. Vi har prøvet at gøre det nemt at adskille emballagen i tre materialer: pap (æske), polystyrenskum (buffer) og polyethylen (poser, beskyttende skumplade). Systemet består af materialer, som kan genanvendes og genvindes, hvis det adskilles af en specialiseret virksomhed. Overhold de lokale bestemmelser vedrørende bortskaffelse af emballagematerialer, opbrugte batterier og gammelt udstyr.

Meddelelse om overensstemmelse

Enheden er i overensstemmelse med del 15 i FCC-reglerne. Driften sker under iagttagelse af følgende to betingelser:

1. **Enheden må ikke forårsage skadelig interferens, og**
2. **Enheden skal acceptere al modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage driftsforstyrrelser.**

FCC-regler

Udstyret er afprøvet og overholder grænserne for digitale enheder i klasse B i henhold til del 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er designet til at give tilstrækkelig beskyttelse mod skadelig interferens i en boliginstallation. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi. Hvis det ikke er installeret og anvendes i overensstemmelse med betjeningsvejledningen, kan det forårsage skadelig interferens for radiokommunikation.

Der er dog ingen garanti for, at denne interferens ikke vil forekomme i en bestemt installation. Hvis udstyret giver skadelig interferens til radio- eller TV-modtagelse, som kan afgøres ved at slutte udstyret fra og til, opfordres brugeren til at prøve at rette interferensen ved en eller flere af følgende tiltag:

- Justér eller flyt modtagerantennen.
- Øg afstanden mellem udstyret og modtageren.
- Slut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet.
- Rådspørg forhandleren eller en erfaren radio/TV-tekniker.

Erklæring om FCC-strålingseksponering:

Udstyret opfylder FCC's eksponeringsgrænser for udstråling i et ukontrolleret miljø.

Senderen må ikke placeres på samme sted som eller betjenes sammen med en anden antenne eller sender.

Forsigtig: Brugeren skal være opmærksom på, at ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af den part, der er ansvarlig for overensstemmelse, kan ugyldiggøre brugerens ret til at betjene udstyret.

Canada:

Denne enhed indeholder licensfritagne sendere/modtagere, der overholder RSS-standarder, der er fastsat af Innovation, Science and Economic Development Canada. Driften sker under iagttagelse af følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage interferens. (2) Denne enhed skal acceptere al interferens, inkl. interferens, der kan give anledning til uønsket drift af enheden.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage ; (2)

L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Erklæring om IC-strålingseksponering:

Udstyret opfylder Canadas eksponeringsgrænser for udstråling i ukontrollerede miljøer.

Senderen må ikke placeres på samme sted som eller betjenes sammen med en anden antenne eller sender.

8 Varemærker

Bluetooth

Bluetooth®-varemærket og de tilhørende logoer er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker af MMD Hong Kong Holding Limited foregår under licens. Andre varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere.

Siri

Siri er et varemærke tilhørende Apple Inc., der er registreret i USA og andre lande.

Google

Google og Google Play er varemærker tilhørende Google LLC.

9 Ofte stillede spørgsmål

Mine Bluetooth-øretelefoner tænder ikke.

Batteriniveauet er lavt. Oplad øretelefonerne.

Jeg kan ikke parre mine Bluetooth-øretelefoner med min Bluetooth-enhed.

Bluetooth er deaktiveret. Aktivér Bluetooth-funktionen på din Bluetooth-enhed, og tænd Bluetooth-enheden, før du tænder øretelefonerne.

Parring virker ikke.

- Anbring begge øretelefoner i opladningsetuiet.
- Sørg for, at du har deaktiveret Bluetooth-funktionen på alle tidligere tilsluttede Bluetooth-enheder.
- Slet "Philips TAA7507" fra Bluetooth-listen på din Bluetooth-enhed.
- Par dine øretelefoner (se 'Par øretelefonerne med din Bluetooth-enhed for første gang' på side 6).

Bluetooth-enheden kan ikke finde øretelefonerne.

- Øretelefonerne kan slutes til en tidligere parret enhed. Sluk den tilsluttede enhed, eller flyt den uden for rækkevidde.
- Parring kan være blevet nulstillet, eller øretelefonerne kan være blevet parret med en anden enhed tidligere. Par øretelefonerne med Bluetooth-enheden igen som beskrevet i brugervejledningen. (se 'Par øretelefonerne med din Bluetooth-enhed for første gang' på side 6).

Mine Bluetooth-øretelefoner er forbundet med en Bluetooth-mobiltelefon med stereofunktion, men musikken afspilles kun på mobiltelefonens højttaler.

Se brugervejledningen til din mobiltelefon. Vælg at lytte til musik gennem øretelefonerne.

Lydkvaliteten er dårlig, og der høres en knitrende lyd.

- Bluetooth-enheden er uden for rækkevidde. Reducér afstanden mellem øretelefonerne og Bluetooth-enheden, eller fjern evt. forhindringer mellem enhederne.
- Oplad dine øretelefoner.

Når der streames fra en mobiltelefon, er lydkvaliteten dårlig, eller streamingen er meget langsom eller fungerer slet ikke.

Sørg for, at din mobiltelefon understøtter både (mono) HFP og A2DP, og at den er kompatibel med BT4.0x (eller nyere) (se 'Tekniske oplysninger' på side 11).



2022 © MMD Hong Kong Holding Limited. Alle rettigheder forbeholdes. Specifikationer kan ændres uden varsel. Philips og Philips Shield Emblem er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V., og brugen af disse foregår under licens. Dette produkt er fremstillet af og sælges under MMD Hong Kong Holding Limiteds eller en af dennes associerede virksomheders ansvar, og MMD Hong Kong Holding Limited er garanten i forhold til dette produkt. Alle andre virksomheds- og produktnavne kan være varemærker tilhørende deres respektive virksomheder, som de har tilknytning til.

UM_TAA7507_00_DA_V1.0
Model: TAA7507CA

