

PHILIPS

**Kablosuz
Hoparlör**

TAS3505

Kullanıcı Kılavuzu



Ürününüzü kaydettirin ve destek alın
www.philips.com/support

İçindekiler

1	Önemli	2
	Emniyet	2
2	Kablosuz hoparlörünüz	3
	Kutu içeriği	3
	Hoparlöre genel bakış	3
3	Başlangıç	4
	Dahili pilleri şarj etme	4
	Açma/kapatma	4
4	Bluetooth cihazlardan oynatma	5
	Bluetooth cihazlardan oynatma	5
	Oynatma Kontrolü	5
	Telefon görüşmesi kontrolü	5
5	Ürün bilgisi	6
6	Sorun giderme	7
	Genel	7
	Bluetooth	7
7	Bildirim	8
	Uygunluk	8
	Çevre koruma	8
	FCC Bildirimi	9
	Ticari marka bildirimi	9

1 Önemli

Emniyet

Önemli güvenlik talimatları

- Güç kaynağı gerilimini, ünitenin arkasında veya altında yazan gerilim ile aynı olmasını sağlayın.
- Hoparlör sıvı damlamasına ya da sıçramasına maruz bırakılmamalıdır.
- Hoparlörün üzerine tehlike kaynağı (örneğin, sıvı dolu nesneler, yanan mumlar) yerleştirmeyin.
- Hoparlörün etrafında havalandırma için yeterli boş alan olduğundan emin olun.
- Lütfen hoparlörü sıcaklığı 0° ile 45° arasında olan bir ortamda güvenle kullanın.
- Sadece üretici tarafından belirtilen ekleri ve aksesuarları kullanın.

Pil güvenlik önlemleri

- Eğer piller yanlış yerleştirilirse patlama tehlikesi bulunmaktadır. Sadece aynı veya eşdeğer piller ile değiştirin.
- Bir pil (pil takımı veya takılmış olan piller) güneş ışığı, alev vb. aşırı ısı kaynağına maruz bırakılmamalıdır.
- Bir pil, kullanım, saklama veya nakliye sırasında aşırı yüksek veya düşük sıcaklıklarda ve yüksek irtifada alçak hava basıncı altında güvenlik tehlikesi oluşturabilir.
- Pili, korumayı engelleyebilecek yanlış türde bir pil (örneğin, bazı lityum pil tipleri) ile değiştirmeyin.
- Bir pili ateşe veya sıcak bir fırına atmak, mekanik olarak ezmek veya kesmek patlamaya neden olabilir.
- Bir pili aşırı yüksek sıcaklıktaki bir ortamda veya aşırı düşük hava basınçlı bir ortamda bırakmak, patlamasına ya da yanıcı sıvı veya gaz kaçmasına neden olabilir.



Uyarı

- Asla bu hoparlörün muhafazasını çıkarmayın.
- Asla bu hoparlörün hiçbir parçasını yağlamayın.
- Bu hoparlörü düz, sert ve sabit bir yüzeye yerleştirin.
- Asla bu hoparlörü diğer elektrikli ekipmanların üzerine yerleştirmeyin.
- Bu hoparlörü sadece iç mekânlarda kullanın. Bu hoparlörü su, nem ve sıvı dolu nesnelerden uzak tutun.
- Bu hoparlörü doğrudan güneş ışığından, çıplak alevlerden veya sıcaktan koruyun.
- Eğer pil, hatalı bir tip ile değiştirilirse patlama riski bulunmaktadır.

2 Kablosuz hoparlörünüz


Satın aldığınız için tebrikler ve Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu tüm desteklerden yararlanmak için www.philips.com/welcome adresinde SoundBar'ınızı kaydediniz.

Kutu içeriği

Paketinizin içeriğini kontrol edin ve tespit edin:

- Hoparlör
- USB kablosu
- Hızlı başlangıç rehberi
- Güvenlik Formu
- Dünya Çapında Garanti Kartı

Hoparlöre genel bakış

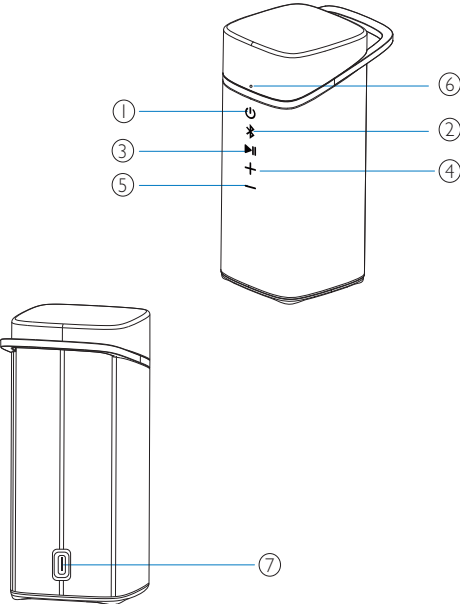

- ① Hoparlörü açın veya kapatın.
- ② Bluetooth eşleştirme moduna girin.
• Bluetooth eşleştirme bilgisini temizleyin.
- ③ Bluetooth modunda, oynatmayı duraklatmak veya devam ettirmek için basın.
• Bluetooth bağlantısı ile gelen aramaya cevap verin.
- ④ Ses seviyesini yükseltin.
- ⑤ Ses seviyesini azaltın.
- ⑥ **LED gösterge**
- ⑦ **DC IN**
• Dahili pili şarj edin.

3 Başlangıç

Her zaman bu bölümdeki talimatları sırasıyla uygulayın.

Dahili pilleri şarj etme


Hoparlör, dahili şarj edilebilir bir pil ile çalışır.



Not

- Kullanmadan önce dahili pili tamamen şarj edin.
- Hoparlör açıldığı zaman ve piller zayıf ise pil seviye LED göstergesi sırayla Beyaz & Kırmızı olarak yavaşça yanıp söner.

Berberinde gelen USB kablosunu kullanarak, hoparlör üzerindeki USB-C soketini (5 V $\equiv$ 1 A) prize bağlayın.

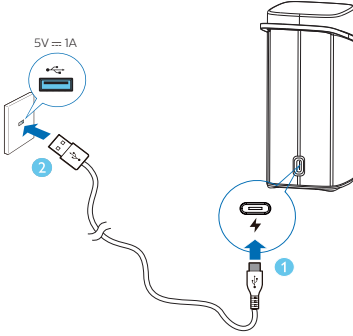

Güç açık

- ↳ Hoparlör şarj olurken LED yavaşça kırmızı yanıp söner.
- ↳ Hoparlör tamamen şarj olduğunda LED düz beyaz yanar.

Güç kapalı

- ↳ Hoparlör şarj olurken LED yavaşça kırmızı yanıp söner.
- ↳ Hoparlör tamamen şarj olduğunda LED kapanır.



Dikkat

- Hoparlör hasar riski! Güç kaynağı geriliminin hoparlörün arkasında veya altında yazan gerilim ile aynı olmasını sağlayın.
- Elektrik çarpması riski! USB kablosunu çıkarırken her zaman soketten tutarak çekin. Asla kablodan çekmeyin.
- Sadece üretici tarafından belirtilen veya bu hoparlör ile satılan bir USB kablosu kullanın.

Açma/kapatma

Hoparlörü açmak için düğmesine basın.

↳ Bildirim sesini duyacaksınız.

Hoparlörü kapatmak için düğmesine tekrar basın.

↳ Bildirim sesini duyacaksınız.



Not

- Hoparlör, 15 dakika içinde Bluetooth sinyali almazsa otomatik olarak kapanacaktır.

4 Bluetooth cihazlardan oynatma

Bluetooth cihazlardan oynatma

Bu hoparlörle, Bluetooth cihazınızdan gelen sesin keyfini çıkarabilirsiniz.

Not

- Cihazınızda Bluetooth işlevinin etkin olduğundan emin olun.
- Hoparlör ve Bluetooth cihazı arasındaki eşleştirme mesafesi yaklaşık olarak 20 metredir (66 fit).
- Radyo parazitleri oluşturabilecek olan diğer elektronik cihazlardan uzakta tutun.

- 1 Hoparlörü açmak için  düğmesine basın. Otomatik olarak Bluetooth eşleştirme moduna girecektir. Bluetooth eşleştirme moduna girmek için 2 saniyeliliğine  düğmesine de basılı tutabilirsiniz.
- 2 Bluetooth'u etkinleştirin ve cihazınızda eşleştirme için Bluetooth listesinde "**Philips S3505**" seçin.
 - ↳ Bluetooth bağlantısı için bir izin mesajı gelirse, onaylayın.
 - ↳ Parola gerekiyorsa 0000 girin ve ardından onaylayın.
- 3 Müzik yayınına başlamak için Bluetooth cihazınızda ses çalın.

LED gösterge	Tanımlama
Hızlı beyaz yanıp sönüyor	Eşleştirme için hazır
Yavaş beyaz yanıp sönüyor	En son bağlanan cihaza bağlıyor
Düz beyaz	Bağlandı



Not

- Bir cihazın bağlantısını kesmek için LED gösterge hızlı beyaz yanıp sönene kadar 2 saniye  düğmesine basılı tutun.
- Eşleştirme bilgilerini temizlemek için LED gösterge hızlı beyaz yanıp sönene kadar 8 saniye  düğmesine basılı tutun.

Oynatma Kontrolü

Müzik çalma esnasında,



Çalmayı duraklatmak veya devam ettirmek için basın

Bir sonraki parçayı oynatmak için iki kez basın



Ses seviyesini ayarlayın

Telefon görüşmesi kontrolü



Bir aramaya cevap vermek veya sonlandırmak için basın

Bir aramayı reddetmek için basılı tutun



Ses seviyesini ayarlayın

5 Ürün bilgisi



Not

- Ürün bilgileri önceden bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir.

Genel bilgiler

USB bağlantı noktası:	5 V --- 1 A
Dahili Lityum pil	3,7 V, 1200 mAh
Boyutlar (G x Y x D)	56 x 56 x 126,5 mm
Ağırlık (Ana Ünite)	228 g
Çalışma Ortamı	0°C ~ 40°C
IP koruma sınıfı	IPX7

Amplifikatör

Çıkış Gücü	5 W
Frekans tepkisi	120 Hz - 18 kHz
Sinyal gürültü oranı	> 70 dB

Hoparlörler

Empedans	4 Ω
Maksimum giriş gücü	8 W
Boyut	1,75" tam alan

Bluetooth

Bluetooth versiyonu	5.0
Frekans aralığı	2402-2480 MHZ
Maksimum iletim gücü	4 dBm
Uyumlu Bluetooth profilleri	A2DP V1.3, AVRCP V1.6, HFP1.7
Bluetooth aralığı	yaklaşık 20 m

6 Sorun giderme



Uyarı

- Asla hoparlörün muhafazasını çıkarmayın.

Garantiyi geçerli tutmak için, hoparlörü asla kendiniz tamir etmeye çalışmayın.

Bu hoparlörü kullanırken sorunla karşılaşırsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Eğer sorun hala devam ederse, (www.philips.com/welcome) Philips web sitesine gidin. Philips ile temas geçtiğinizde, hoparlörün yakınınızda ve bu hoparlörün model ve seri numaralarının ulaşılabilir olması sağlayın.

Genel

Güç yok

- Hoparlörün tamamen şarj olduğundan emin olun.
- Hoparlörün USB soketinin düzgün bir şekilde bağlı olduğundan emin olun.
- Güç tasarruf özelliği olarak, herhangi bir ses sinyali alınmadığında 15 dakika içinde, hoparlör otomatik olarak kapanır.

Ses yok

- Bu hoparlör üzerinde ses seviyesini ayarlayın.
- Bağlı cihaz üzerinde ses seviyesini ayarlayın.
- Bluetooth cihazınızın çalışma aralığında olduğundan emin olun.

Hoparlörden yanıt yok

- Hoparlörü yeniden çalıştırın.

Bluetooth

Bluetooth etkinleştirilmiş bir cihaz ile bağlantı kurulduktan sonra ses kalitesi kötü.

- Bluetooth sinyal alımı kötüdür. Cihazı bu hoparlöre yaklaştırmak veya bunların arasındaki herhangi bir engeli kaldırmak.

Eşleştirme için Bluetooth cihazınızda [Philips S3505] bulma başarısız oldu

- Bluetooth eşleştirme moduna girmek için 2 saniye  basılı tutun ve daha sonra tekrar deneyin.

Bluetooth cihazınız ile bağlantı kuramıyor.

- Cihazınızın Bluetooth fonksiyonu etkinleştirilmemiş. Fonksiyonun nasıl etkinleştirileceğini bulmak için cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın.
- Bu hoparlör eşleştirme modunda değildir.
- Bu hoparlör zaten başka bir Bluetooth etkinleştirilmiş olan cihaz ile bağlantı kurmuş. Bağlantıyı kesin ve tekrar deneyin.

7 Bildirim

MMD Hong Kong Holding Limited Şirketi tarafından açıkça onaylanmadan, bu cihaza yapılan herhangi değişiklik ya da modifikasyon, kullanıcının ekipmanı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

Uygunluk



Burada, **TP Vision Europe B.V.**, bu ürünün 2014/53/AB sayılı Direktifin esas şartlarına ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirgesini www.philips.com/support adresinde bulabilirsiniz.

Çevre koruma

Eski ürünün ve pilin atılması



Bu ürün geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir yüksek malzeme ve bileşenler ile tasarlanmıştır ve üretilmiştir.



Ürünün üzerindeki bu sembol, ürünün 2012/19/AB sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.




Bu sembol, ürünün normal evsel atıklarla birlikte atılmayan 2013/56/AB sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olan pilleri içerdiği anlamına gelir.

Elektrikli ve elektronik ürünler ve bataryalar için yerel ayrı toplama sistemi hakkında bilgi edinin. Yerel kurallara uyun ve ürünü ve pilleri

asla normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Eski ürünlerin ve pillerin doğru şekilde elden çıkarılması, çevre ve insan sağlığı için olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olur.

Tek kullanımlık pilleri çıkarma

Tek kullanımlık pilleri çıkarmak için pil takma bölümüne bakın.

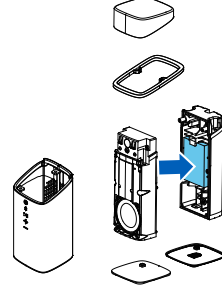

Yalnızca REFERANS içindir.

Çevre bilgisi

Tüm gereksiz paketlenme çıkartılmıştır. Ambalajı üç malzemeye ayırarak kolaylaştırmaya çalıştık: karton (kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar, koruyucu köpük tabakası).

Sisteminiz, uzman bir şirket tarafından söküldüğünde, geri dönüştürülebilen ve yeniden kullanılabilen malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, bitmiş pillerin ve eski ekipmanların atılmasıyla ilgili yerel düzenlemelere uyun.

Bir pilin ateşe veya sıcak bir fırına atılması, mekanik olarak ezilmesi veya kesilmesi patlama ile sonuçlanabilir.

FCC Bildirimi

Bu cihaz FCC Kurallarının Bölüm 15 ile uyumludur. Çalışma aşağıdaki iki koşula tabidir: (1) bu cihaz zararlı girişime yol açmayabilir ve (2) bu cihaz istenmeyen çalışmaya neden olabilecek girişimler dâhil olmak üzere alınan herhangi bir girişimi kabul etmemelidir.

Uyarı: Uyumluluktan sorumlu olan tarafça, açıkça onaylanmayan değişiklikler veya modifikasyonlar, kullanıcının ekipmanı kullanma yetkisini geçersiz kılabilir.

Not: Bu ekipman test edilmiştir ve FCC kurallarının 15. Bölümüne uygun olarak B Sınıfı dijital cihazların sınırlarına uygun olduğu bulunmuştur.

Bu limitler, yerleşim alanlarında zararlı parazitlere karşı makul bir koruma sağlamak için tasarlanmıştır.

Bu ekipman radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve talimatlara uygun olarak kurulmaması ve kullanılmaması durumunda, radyo iletişiminde zararlı parazitlere neden olabilir. Bununla birlikte, belirli bir kurulumda parazit oluşmayacağına garanti yoktur. Eğer bu ekipman, cihazın kapatılıp açılarak tespit edilebileceği radyo ve televizyon sinyal alımlarında parazitlere neden olursa, kullanıcı paraziti aşağıdaki önlemlerden bir veya daha fazlasıyla düzeltmeye çalışmalıdır: (1) Alıcı anteni yeniden yönlendirin veya yerini değiştirin. (2) Ekipmanla alıcı arasındaki mesafeyi artırın. (3) Ekipmanı, alıcının bağlı olduğundan farklı bir devredeki çıkışa takın. (4) Yardım için satıcıya veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın.

RF Uyarı Bildirimi

Cihaz, genel RF maruz kalma gereksinimlerini karşılamak üzere değerlendirilmiştir. Cihaz, portatif maruz kalma koşullarında kısıtlama olmaksızın kullanılabilir.

Ticari marka bildirimi



Bluetooth® kelimesi markası ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. Şirketine ait tescilli ticari markalardır ve bu markaların **MMD Hong Kong Holding Limited Şirketi** tarafından herhangi bir şekilde kullanılması lisansa bağlıdır. Diğer ticari markalar ve ticari isimler kendi sahiplerine aittir.



Özellikler bildirim yapılmaksızın değıştirilebilir.

Philips ve Philips Shield Amblemi, Koninklijke Philips N.V. řirketinin tescilli ticari markalarıdır ve lisans altında kullanılmaktadır.

Bu ürün, MMD Hong Kong Holding Limited řirketi veya bağı řirketlerinden biri tarafından üretilmiştir ve sorumluluğı altında satılmaktadır, MMD Hong Kong Holding Limited řirketi, bu ürünle ilgili olarak garanti veren taraftır.

TAS3505_00_UM_ V1.0

