



Philips
Bumbox CD

Płyta CD

AZ1024

Twoja mała stacja muzyczna

Czerpiesz przyjemność z prostych codziennych czynności i zachwycasz się wygodą. Dzięki łatwym w użyciu funkcjom elegancki i przenośny model AZ1024 dostarcza radości podczas słuchania ulubionej muzyki.

Korzystaj z trzech różnych źródeł ulubionej muzyki

- Obsługa płyt CD-R i CD-RW
- Tuner FM/MW — przyjemność słuchania

Wygodne użytkowanie

- Odtw. CD z funkcją program. 20 utworów
- Odtwarzanie CD losowe/wielokrotne, by lepiej cieszyć się muzyką
- Stereofoniczne gniazdo słuchawkowe

Bogaty i czysty dźwięk

- Dynamiczne wzmocnienie basów zapewnia głębsze brzmienie niskich tonów


PHILIPS

Zalety

Obsługa płyt CD-R/RW

Kompatybilny z CD-RW oznacza, że w sprzęcie audio można odtwarzać płyty CD-R i CD-RW. CD-R to płyty jednokrotnego zapisu, które można odtwarzać w dowolnym odtwarzaczu CD, podczas gdy CD-RW to płyty wielokrotnego zapisu i kasowania, które można odtwarzać tylko w kompatybilnych odtwarzaczach CD. Promień lasera i układ dekodera CD w odtwarzaczach kompatybilnych z CD-RW są specjalnie dostosowane do odczytu specjalnej warstwy, na której zapisana jest muzyka na płytach CD-RW, dzięki czemu na takim sprzęcie audio można odtwarzać płyty nagrane w domu.

Tuner FM/MW

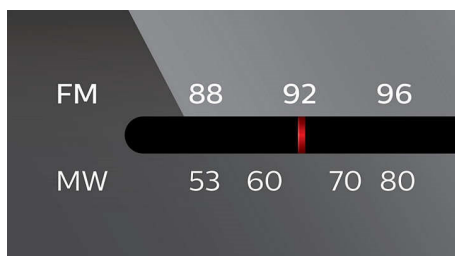


Tuner stereo FM/MW (AM)

Dynamiczne wzmocnienie basów



Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich (DBB) to robiące duże wrażenie uwydatnienie basów w nagraniu muzycznym w całym zakresie ustawień głośności — od niskiego do wysokiego — za jednym naciśnięciem przycisku! Ustawienie głośności na niskim poziomie powoduje zazwyczaj utratę dolnych niskotonowych częstotliwości dźwięku. Aby do tego nie dopuścić, można włączyć dynamiczne wzmocnienie basów, które pozwala słuchać pełnego dźwięku nawet po ściszeniu.

Odtwarzanie CD losowe/wielokrotne

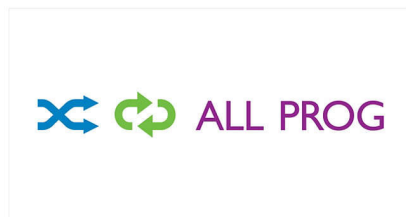

Dzięki funkcji odtwarzania muzyki w kolejności losowej i powtarzania nie trzeba słuchać

utworów wciąż w tej samej kolejności. Po wgraniu ulubionych utworów do odtwarzacza wszystko, co należy zrobić, to wybrać jeden z trybów — odtwarzanie w kolejności losowej („Shuffle”) lub powtarzanie („Repeat”), aby odtwarzać utwory w różnej kolejności. Ciesz się nowym doświadczeniem słuchania muzyki za każdym razem, gdy korzystasz z odtwarzacza.

Odtw. CD z funkcją program. 20 utworów

Funkcja programowania odtwarzania CD pozwala ustalić kolejność słuchania ulubionych utworów.

Stereofoniczne gniazdo słuchawkowe



Podłącz słuchawki, aby móc bardziej skupić się na słuchanej muzyce. Poza tym po podłączeniu słuchawek do odtwarzacza możesz cieszyć się doskonałym dźwiękiem ulubionych utworów bez przeszkadzania innym.

Dane techniczne

Dźwięk

- Moc wyjściowa: 2 x 1 W RMS
- Moc wyjściowa (RMS): 2 x 1 W
- Średnica głośnika: 7,5 cm
- Korekcja dźwięku: Dynamiczne wzmocnienie basów
- Regulacja głośności: obrotowy (analogowy)
- System dźwięku: stereo

Głośniki

- Wykończenie osłony głośnika: metal

Łączność WiFi

- Wyjście audio/video: Gniazdo słuchawek (3,5 mm)

Odtwarzanie dźwięku

- Tryby odtwarzania płyt: szybkie odtwarzanie do przodu/do tyłu, wyszukiwanie następnej/poprzedniej ścieżki, odtwarzanie wielokrotne/losowe/zaprogramowane
- Odtwarzane nośniki: CD, CD-R, CD-RW

Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

- Antena: Antena FM
- Pasma tunera: FM, MW

Udogodnienia

- Sposób ładowania: góra

Moc

- Rodzaj baterii/akumulatora: Rozmiar C (LR14)
- Napięcie baterii: 1.5 V
- Zasilanie sieciowe
- Liczba baterii lub akumulatorów: 8

Akcesoria

- Inne: Instrukcja obsługi
- Przewody/podłączenie: przewód zasilający
- Gwarancja: Karta gwarancyjna

Wymiary

- Głębokość opakowania: 243 mm
- Głębokość produktu: 220 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 1,84 kg
- Wysokość opakowania: 164 mm
- Szerokość opakowania: 278 mm
- Waga: 1.5 kg
- Szerokość produktu: 260 mm
- Wysokość produktu: 140 mm

Odtwarzanie dźwięku

- Liczba utworów do zaprogramowania: 20

