

Philips  
Radio-réveil

### Grand écran

Syntoniseur FM numérique  
Alarme double  
Sauvegarde de l'heure et des alarmes

AJ3400



## Toujours clair, toujours à l'heure avec un grand écran

Axé sur le son et la commodité, ce radio-réveil Philips diffuse le meilleur de la radio grâce à son syntoniseur FM numérique. Son grand écran vous permet de consulter l'heure d'un seul coup d'œil, et son alimentation de secours intégrée garantit que vous vous réveillerez à l'heure, même en cas de panne d'électricité.

#### Facile à utiliser

- Batterie de secours pour conserver vos données en cas de panne de courant
- Répétition de l'alarme avec mise en veille
- Réveillez-vous au son de votre station de radio préférée ou de l'alarme
- Réglage de l'heure et de l'alarme facile, sans instruction
- Mise en veille programmable pour vous endormir avec votre musique préférée

#### Tout ce dont vous avez besoin

- Grand écran pour un meilleur visionnement
- Syntonisation numérique FM avec présélections
- Alarme double pour que vous et votre conjoint puissiez vous réveiller à des heures différentes

# PHILIPS

# Caractéristiques

## Grand écran

Le grand écran permet de lire facilement l'heure courante et l'heure de l'alarme, même de loin, ce qui est pratique pour les personnes âgées ou ayant une vue faible.

## Syntonisation numérique FM avec présélections



La radio FM numérique vous permet d'accéder à encore plus de musique avec votre système audio Philips. Pour mettre une station en mémoire, il suffit de la syntoniser et de maintenir enfoncé le bouton de mémorisation. Grâce aux stations de radio préréglées, vous pouvez accéder facilement à vos stations préférées sans avoir à sélectionner les fréquences à chaque utilisation.

## Réglage facile


L'heure et l'alarme sont si faciles à régler que vous n'aurez peut-être même pas à consulter le guide de démarrage rapide ou le mode d'emploi. Reportez-vous simplement aux indications sur les boutons du radio-réveil.

## Réveil par radio ou alarme




Réveillez-vous au son de la station de radio que vous écoutiez hier soir ou du vibreur. Il vous suffit de régler votre radio-réveil Philips pour qu'il vous réveille au son qui vous convient à l'heure choisie.

## Alarme double

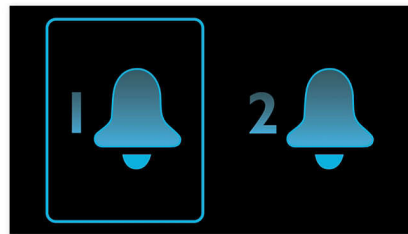

Le système audio de Philips vous permet de régler une alarme pour vous et une autre pour réveiller votre conjoint.

## Répétition de l'alarme

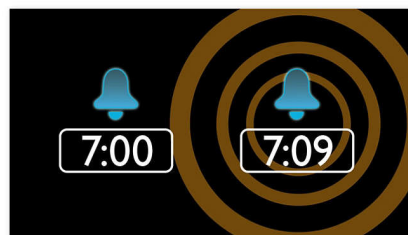

Le radio-réveil Philips est équipé d'une fonction de répétition de l'alarme pour éviter

de vous réveiller en retard. Si l'alarme sonne et que vous voulez dormir encore un peu, appuyez simplement sur le bouton de répétition de l'alarme et recouchez-vous. Neuf minutes plus tard, l'alarme retentira de nouveau. Vous pouvez répéter cette opération toutes les neuf minutes jusqu'à ce que vous éteigniez définitivement l'alarme.

## Arrêt programmé



Avec la mise en veille programmable, choisissez le délai pendant lequel vous souhaitez écouter la radio avant de vous endormir. Définissez une durée (jusqu'à 1 heure) et choisissez la station de radio qui bercera votre sommeil. La radio Philips fonctionne pendant la durée choisie, puis passe automatiquement en mode veille, silencieux et économique. Endormez-vous en écoutant votre animateur radio préféré sans vous soucier de votre consommation d'énergie.

## Alimentation de secours par piles

Batterie de secours pour conserver vos données en cas de panne de courant



# Spécifications

## Son

- Puissance de sortie (RMS): 400 mW
- Réglage du volume: numérique
- Système audio: mono

## Tuner/réception/transmission

- Antenne: Antenne FM
- Bandes du tuner: FM
- Nombre de stations présélectionnées: 10 FM
- Plage de fréquences FM: 87,5-108 MHz

## Pratique

- Luminosité de l'écran: Haute/Basse

## Alimentation

- Type de pile: AAA
- Consommation en veille: < 1 W
- Nombre de piles: 2
- Type d'alimentation: Entrée c.a.
- Entrée secteur: 100-240 V, 50/60 Hz
- Consommation électrique en fonctionnement: 1,2

## Accessoires

- Adaptateur CA/CC

- Guide de démarrage rapide
- Garantie: Livret de garantie

## Dimensions

- Poids (emballage compris): 0,4 kg
- Type d'emballage: D-box
- Dimensions du produit (l x P x H): 191 x 103 x 69,5 millimètre
- Dimension de l'emballage (l x P x H): 234 x 74 x 110 mm
- Poids du produit: 0,33 kg

## Alarme

- Réinitialisation d'alarme 24 heures
- Source d'alarme: Buzzer, Radio FM
- Nombre d'alarmes: 2
- Arrêt programmé: 15/30/60/90/120 min
- Fonction de répétition de l'alarme (snooze): Oui – 9 min

## Horloge

- Afficheur: LED
- Type: Numérique
- Format de l'heure: 12 h



Date de publication  
2024-03-20

Version: 1.0.4

UPC: 8 40063 20062 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)