



Philips
Haut-parleur de fête
Bluetooth

Lumières colorées et
stroboscope

Entrées pour microphone et
guitare
Fonctions spéciales de karaoké



TAX3206

Amplifiez le rythme

Apportez la fête où que vous allez avec ce grand haut-parleur portable. Pendant que vous jouez de la guitare, jouez quelques morceaux ou chantez à l'aide du microphone, des lumières colorées et un stroboscope jaillissent au rythme du haut-parleur! Une poignée de transport permet de déplacer facilement le haut-parleur.

Montrez ce que vous savez faire

- Boutons sur l'enceinte pour contrôler la musique, les éclairages, etc.
- Entrées micro et guitare. Effets karaoké.
- Boutons rotatifs pour le micro, la guitare, l'écho, les aigus et les basses
- Port USB pour diffuser de la musique

Emportez la fête avec vous

- Alimentation secteur. Batterie intégrée pour une utilisation en extérieur.
- Tous usages
- Poignée intégrée
- Dimensions : 30,9 x 46,05 x 32,2 cm

Pour une fête réussie

- 2 tweeters 2", haut-parleur de graves 8"
- Toute votre musique. Bluetooth®, entrée audio et plus encore.
- Basses profondes : jusqu'à 14 h d'autonomie
- Jeux de lumière. Son et lumière.

PHILIPS

Caractéristiques

Basses profondes

Cette enceinte de karaoké fait vibrer la pièce au rythme de votre musique avec un son puissant aux basses profondes. La batterie intégrée vous permet de faire la fête à l'extérieur jusqu'à 14 heures par charge.

Jeux de lumière

Les jeux de lumière donneront à tous l'envie de danser ! L'anneau de lumières colorées sur l'enceinte clignote au rythme de la musique, et vous avez le choix entre quatre modes d'éclairage différents. Quelle que soit votre passion pour la fête, cette enceinte est là pour vous.

Entrées micro et guitare

Avec l'entrée micro (6,3 mm), la fête sera encore plus réussie, et l'entrée guitare vous permet de chanter tout en jouant des riffs d'enfer ! Ces entrées disposent toutes deux de commandes de volume dédiées sur l'enceinte. Vous pouvez également modifier votre voix,

réduire progressivement son volume et ajouter des effets d'écho.

Toute votre musique. Bluetooth®.

Écoutez des playlists en streaming via Bluetooth®. Connectez d'autres sources sur l'entrée audio ou la prise USB, ou branchez l'enceinte sur une autre enceinte ou un ampli au moyen de la sortie ligne. Les boutons rotatifs de l'enceinte vous permettent de sélectionner la source ou même de réaliser un réglage fin des graves et des aigus.

Tous usages

La poignée et la batterie intégrées vous permettent de l'utiliser où bon vous semble. Écoutez de la musique chez des amis. Installez-vous sur un terrain de basket. Vous pouvez sauter des pistes et augmenter le volume directement sur l'enceinte.

Alimentation secteur. Batterie intégrée.

Alimentation secteur. Batterie intégrée pour une utilisation en extérieur.

Poignée intégrée

Poignée intégrée

Boutons sur l'enceinte

Boutons sur l'enceinte pour contrôler la musique, les éclairages, etc.

Dimensions : 30,9 x 46,05 x 32,2 cm

Dimensions : 30,9 x 46,05 x 32,2 cm

Boutons rotatifs

Boutons rotatifs pour le micro, la guitare, l'écho, les aigus et les basses

Port USB pour diffuser de la musique

Port USB pour diffuser de la musique

2 tweeters 2", haut-parleur de graves 8"

2 tweeters 2", haut-parleur de graves 8"

Spécifications

Son

- Puissance de sortie: 80 W (maximum)
- Puissance de sortie (RMS): 40 W à 10 % DHT
- Accentuation du son: Réglage basses/aigus, Karaoké
- Réponse en fréquence: 50 Hz à 20 kHz, -12 dB

Haut-parleur

- Nombre de canaux audio: Mono
- Tweeter: 2 po x 2
- Haut-parleur de graves: 8 po

Connectivité

- Version Bluetooth®: 5.0
- Profils Bluetooth®: Format de diffusion : SBC, Streaming de musique (A2DP), Contrôle lecture/volume : AVRCP, Prise en charge multipoint (possibilité de connecter plusieurs appareils à l'enceinte)
- USB: Oui (lecture, chargement et service)
- Entrée micro: 1 x (6,3 mm avec contrôle du volume)
- Entrée pour guitare: 1 x (6,3 mm avec contrôle du volume)
- Entrée de ligne: 1 x (3,5 mm)
- Sortie de ligne: 1 x (3,5 mm)

Formats audio pris en charge

- Bluetooth®: SBC
- USB: MP3, WAV, WMA, FLAC

Pratique

- Karaoké: Contrôle de l'écho, Volume micro, atténuateur vocal, Modificateur vocal
- Réglage du volume: Interrupteur Tact
- Contrôle de la guitare

Alimentation

- Capacité de la pile: 2200 mAh, 7,4 V
- Alimentation: 100-240 V CA, 50/60 Hz

- Autonomie de la batterie: 14 heure(s)
- Temps de charge: \approx3 heure(s)

Dimensions du produit emballé

- Hauteur: 52.2 cm
- Type d'emballage: Carton
- Type d'installation en rayon: Debout
- Largeur: 39 cm
- Profondeur: 37 cm
- Hauteur: 20.6 pouces
- Nombre de produits inclus: 1
- Largeur: 15.4 pouces
- Poids brut: 8.7 kg
- Profondeur: 14.6 pouces
- Poids net: 7.04 kg
- Poids brut: 19.180 lb
- Poids net: 15.520 lb
- Poids à vide: 1.66 kg
- Poids à vide: 3.660 lb
- UPC: 8 40063 20188 0

Dimensions du produit


- Hauteur: 46.05 cm
- Largeur: 30.9 cm
- Profondeur: 32.2 cm
- Largeur: 12.2 pouces
- Hauteur: 18.1 pouces
- Profondeur: 12.7 pouces
- Poids: 6.95 kg
- Poids: 15.322 lb

Accessoires

- Accessoires fournis: Câble d'alimentation, Guide de démarrage rapide, Certificat de garantie, Feuille de garantie de sécurité

Afficheur

- Rétroéclairage: bleu
- Type d'affichage: Écran à DEL; Effets lumineux du haut-parleur, lumière stroboscopique
- Voyant de charge: rouge

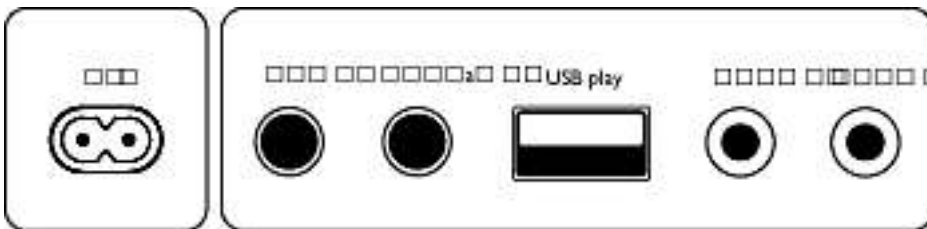

Date de publication
2024-03-20

Version: 5.1.2

UPC: 8 40063 20188 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com