

Завжди готові Вам допомогти

Зареєструйте свій виріб і отримайте підтримку тут:
www.philips.com/support

BT2500



Посібник користувача

PHILIPS

Зміст


1	Безпека	2
2	Ваш портативний гучномовець	3
	Вступ	3
	Комплектація упаковки	3
3	Початок роботи	4
	Заряджання вбудованої батареї	4
	Вибір джерела або вимкнення	4
4	Використання пристроїв Bluetooth	5
	Під'єднання пристрою	5
	Відтворення аудіо через Bluetooth	6
	Здійснення виклику	6
5	Прослуховування музики, збереженої на зовнішньому пристрої	7
6	Регулювання гучності	8
7	Інформація про виріб	9
	Загальна інформація	9
	Bluetooth	9
	Підсилювач	9
8	Усунення несправностей	10
	Загальна інформація	10
	Про пристрій Bluetooth	10
9	Примітка	11
	Відповідність стандартам	11
	Турбота про довкілля	11
	Інформація про торгові марки	11
	Авторське право	12

1 Безпека

- Не використовуйте виріб біля води.
- Не ставте виріб біля джерел тепла, наприклад батарей, обігрівачів, печей або інших виробів (включаючи підсилувачі), які виробляють тепло.
- Використовуйте лише приладдя, вказане виробником.
- Уникайте витікання чи розбризкування води на пристрій.
- Не ставте на пристрій жодних речей, які можуть пошкодити його (наприклад, ємності з рідиною, запалені свічки тощо).
- Батарею слід оберігати від надмірної дії тепла, наприклад сонячних променів, вогню тощо.
- Використання батареї невідповідного типу може становити небезпеку або спричинити вибух. Заміняйте батарею лише батареєю того самого або еквівалентного типу.
- Батареї можуть містити хімічні речовини, тому утилізуйте їх належним чином.

! Увага!

- Виймання вбудованої батареї призведе до втрати гарантії та може пошкодити пристрій.
- Ці вказівки щодо обслуговування призначені лише для кваліфікованих осіб. Щоб зменшити ризик ураження електричним струмом, не виконуйте інших дій з обслуговування, ніж які вказано в інструкціях з експлуатації, хіба якщо Ви маєте відповідну кваліфікацію.

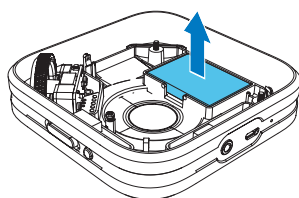

Примітка

- Акумуляторні батареї мають обмежену кількість циклів заряджання. Ресурс батарей та кількість циклів заряджання залежать від використання і параметрів.

! Попередження

- Ніколи не знімайте корпус виробу.
- Деталі цього виробу не можна змащувати.
- Ніколи не ставте виріб на інше електричне обладнання.
- Зберігайте пристрій подалі від прямих сонячних променів, джерел відкритого вогню або тепла.

Для виймання вбудованої батареї завжди звертайтеся до кваліфікованого персоналу.

2 Ваш портативний гучномовець

Вітаємо вас із покупкою та ласкаво просимо до клубу Philips! Щоб у повній мірі скористатися підтримкою, яку пропонує компанія Philips, зареєструйте свій виріб на веб-сайті www.philips.com/support.

Вступ


За допомогою цього гучномовця можна:

- слухати аудіозаписи із зовнішнього пристрою з використанням з'єднання Bluetooth;
- слухати аудіо з зовнішнього пристрою за допомогою кабелю вхідного аудіосигналу;
- розмовляти по телефону.

Комплектація упаковки

Перевірте вміст упакування:

- Головний блок
- USB-кабель
- Короткий посібник користувача
- Інструкція з безпеки

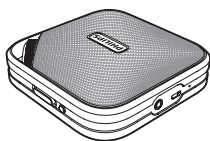

3 Початок роботи

Завжди виконуйте вказівки у цьому розділі із вказаною послідовністю.


Заряджання вбудованої батареї

Гучномовець живиться від вбудованої акумуляторної батареї.



Примітка

- Перед користуванням пристроєм повністю зарядіть вбудовану батарею.
- Роз'єм мікро-USB використовується лише для заряджання.

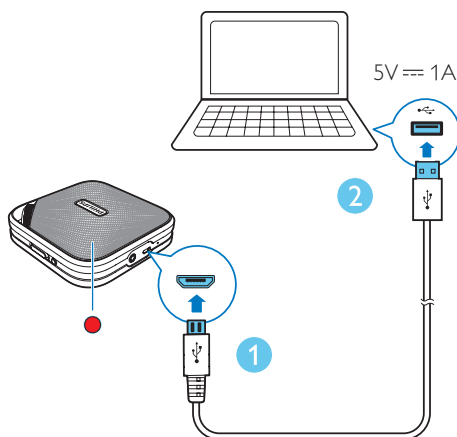

Під'єднайте USB-кабель до

- роз'єму мікро-USB на гучномовці і
- USB-роз'єму на комп'ютері.

Індикатор батареї

Світлодіодний індикатор вгорі повідомляє про стан батареї.

Індикатор	Батарея
Світиться червоним світлом	Виконується зарядження
Не світиться	Повністю заряджено
Блимає червоним світлом у режимі Bluetooth	Низький рівень заряду

Вибір джерела або вимкнення

Пересуньте повзунок для вибору джерела або вимкнення виробу.

- **🔊**: прослуховування зовнішнього пристрою Bluetooth через з'єднання Bluetooth.
- **AUDIO IN**: прослуховування зовнішнього пристрою за допомогою кабелю вхідного аудіосигналу.
- **OFF**: вимкнення цього виробу.


4 Використання пристроїв Bluetooth

За допомогою цього гучномовця можна слухати аудіозаписи з програвача чи телефонувати через Bluetooth.

Примітка

- Компанія Gibson Innovations не гарантує функціональної сумісності з усіма пристроями Bluetooth.
- Перед з'єднанням пристрою у пару з цим виробом прочитайте його посібник користувача, щоб дізнатися про сумісність із Bluetooth. Перевірте, чи під'єднаний пристрій Bluetooth підтримує профіль розширеного розподілу звуку (A2DP) та профіль дистанційного керування відтворенням музики/відео (AVRCP).
- Виріб може запам'ятати щонайбільше 4 пристрої, з якими виконувалося з'єднання у пару.
- Пристрій повинен мати увімкнену функцію Bluetooth і бути видимим для усіх інших пристроїв Bluetooth.
- Робочий діапазон між цим виробом і пристроєм Bluetooth становить приблизно 10 метрів.
- Будь-яка перешкода між цим виробом і пристроєм Bluetooth може зменшити робочий діапазон.
- Тримайте систему подалі від інших електропристроїв, які можуть створювати перешкоди.

Під'єднання пристрою

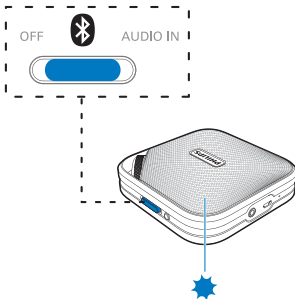

- 1 Встановіть перемикач у положення **0**.
 - 2 Виконайте пошук пристроїв Bluetooth зі свого мобільного пристрою.
 - 3 У списку пристроїв виберіть **PHILIPS BT2500**.
 - Якщо з'явиться запит щодо надання дозволу на з'єднання Bluetooth з **PHILIPS BT2500**, підтвердіть його.
 - Якщо потрібний пароль, введіть **0000** та підтвердіть.
- ➔ Коли з'єднання Bluetooth буде встановлено, гучномовець подасть звуковий сигнал.

Індикатор Bluetooth

Світлодіодний індикатор вгорі повідомляє про стан з'єднання Bluetooth.

Індикатор	Під'єднання Bluetooth
Блимає синім світлом	З'єднання або очікування з'єднання
Постійно світиться синім	Під'єднано

Від'єднання пристрою

- Вимкніть з'єднання Bluetooth із цим виробом зі свого мобільного пристрою.
- Або на цьому виробі натисніть та утримуйте кнопку **0**, коли немає виклику.

Примітка

- Перш ніж під'єднувати інший пристрій Bluetooth, спочатку від'єднайте поточний пристрій.

Повторне під'єднання пристрою

- Для з'єднаного в пару пристрою Bluetooth, на якому ввімкнено функцію автоматичного повторного під'єднання: цей виріб під'єднується до нього знову після його виявлення.

- Для з'єднаного в пару пристрою Bluetooth, який не підтримує функції автоматичного повторного під'єднання: під'єднайте його до цього виробу вручну.

Відтворення аудіо через Bluetooth

Відтворення аудіо та керування відтворенням на пристрої Bluetooth.



Примітка

- У разі надходження виклику на під'єднаний мобільний телефон відтворення аудіо призупиняється.

Здійснення виклику

Кнопка Функції

 Натискайте для відповіді на вхідний дзвінок.

Натискайте, щоб завершити конференц-виклик.

Натисніть та утримуйте для відхилення вхідного дзвінка.

Під час виклику натисніть та утримуйте для переведення телефонного дзвінка на мобільний телефон.

У разі надходження іншого вхідного виклику під час розмови можна:

- натиснути кнопку для завершення поточного виклику і відповіді на інший виклик;
- натиснути двічі, щоб відхилити інший виклик;
- натиснути й утримувати кнопку протягом двох секунд для утримання поточного виклику і відповіді на інший виклик.


5 Прослуховування музики, збереженої на зовнішньому пристрої

За допомогою цього виробу можна також прослуховувати записи із зовнішнього аудіопристрою, наприклад MP3-програвача.



Примітка

- Жоден пристрій не повинен передавати аудіосигнал на гучномовець через Bluetooth.

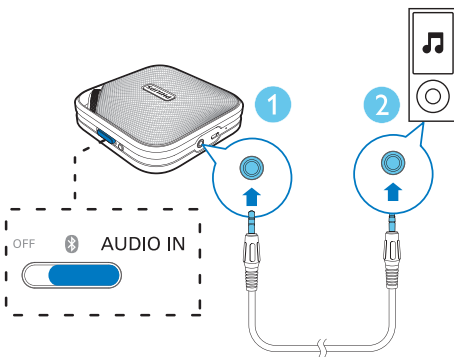

- 1 Встановіть перемикач у положення **AUDIO IN**.
- 2 Під'єднайте вхідний аудіокабель із 3,5-мм штекером на обох кінцях до:
 - роз'єму **AUDIO IN** на цьому виробі та
 - роз'єму для навушників на зовнішньому пристрої.
- 3 Увімкніть відтворення аудіо на зовнішньому пристрої (див. його посібник користувача).

6 Регулювання гучності

Повертайте регулятор гучності для збільшення або зменшення гучності.



7 Інформація про виріб

Примітка

- Інформація про виріб може бути змінена без попередження.

Загальна інформація

Живлення (через роз'єм USB)	5 В === 1 А
Вбудована батарея	Літієва батарея (750 мАгоД., 3,7 В)
Розміри – головний блок (Ш x В x Г)	101 x 34 x 101 мм
Вага – головний блок	0,22 кг

Bluetooth

Технічні характеристики Bluetooth	V3.0
Підтримувані профілі	HFP, HSP, A2DP
Діапазон	10 м (вільного простору)

Підсилювач

Номінальна вихідна потужність	3 Вт RMS
Співвідношення "сигнал-шум"	> 60 дБА
AUDIO IN	650 мВ RMS, 22 кОм

8 Усунення несправностей



Попередження

- Ніколи не знімайте корпус виробу.

Щоб зберегти дію гарантії, ніколи не намагайтеся самостійно ремонтувати пристрій.

Якщо під час використання пристрою виникають певні проблеми, перш ніж звертатися до центру обслуговування, скористайтесь наведеними нижче порадами. Якщо це не вирішить проблему, відвідайте веб-сайт компанії Philips (www.philips.com/support). Коли Ви звертаєтесь до Центру обслуговування клієнтів, виріб, номер моделі та серійний номер мають бути під руками.

Загальна інформація

Відсутнє живлення

- Перезарядіть гучномовець.

Немає звуку

- Налаштуйте гучність на цьому пристрої.
- Налаштуйте гучність на під'єднаному пристрої.
- Перевірте, чи пристрій Bluetooth знаходиться у межах ефективного робочого діапазону.

Гучномовець не працює

- Увімкніть гучномовець ще раз.

Не вдається під'єднатися до пристрою.

- Не увімкнено функцію Bluetooth пристрою. Про увімкнення функції читайте в посібнику користувача пристрою.
- Цей виріб вже під'єднано до іншого пристрою з функцією Bluetooth. Від'єднайте цей пристрій і спробуйте ще раз.

З'єднаний у пару пристрій постійно під'єднується і від'єднується.

- Низька якість прийому сигналу Bluetooth. Перемістіть пристрій ближче до цього виробу чи усуньте перешкоди між ними.
- На деяких пристроях з'єднання Bluetooth може вимикатися автоматично задля економії енергії. Це не є ознакою збою у роботі цього виробу.

Про пристрій Bluetooth

Низька якість звуку після під'єднання до пристрою із підтримкою функції Bluetooth.

- Низька якість прийому сигналу Bluetooth. Перемістіть пристрій ближче до цього виробу чи усуньте перешкоди між ними.

9 Примітка

Внесення будь-яких змін чи модифікації цього пристрою, які не є позитивно схвалені компанією Gibson Innovations, можуть позбавити користувачів права користуватися цим пристроєм.

Відповідність стандартам

CE 0890



Цей виріб відповідає усім вимогам Європейського Союзу щодо радіоперешкод. Цим повідомленням компанія Gibson Innovations стверджує, що цей виріб відповідає важливим вимогам та іншим відповідним умовам Директиви 1999/5/EC. Заяву про відповідність можна знайти на веб-сайті www.philips.com/support.

Турбота про довкілля



Виріб виготовлено з високоякісних матеріалів і компонентів, які можна переробити та використовувати повторно.



Позначення у вигляді перекресленого контейнера для сміття на виробі означає, що на цей виріб поширюється дія Директиви Ради Європи 2002/96/EC.

Дізнайтеся про місцеву систему розділеного збору електричних та електронних пристроїв.

Дійте згідно з місцевими законами і не утилізуйте старі вироби зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація старого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.



Виріб містить батареї, які відповідають Європейським Директивам 2006/66/EC і які не можна утилізувати зі звичайними побутовими відходами. Дізнайтеся про місцеву систему розділеного збору батарей, оскільки належна утилізація допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.

Інформація про довкілля

Для упаковки виробу було використано лише потрібні матеріали. Ми подбали про те, щоб упаковку можна було легко розділити на три види матеріалу: картон (коробка), пінополістирол (амортизуючий матеріал) та поліетилен (пакети, захисний пінопластовий лист).

Система містить матеріали, які в розібраному вигляді можна здати на переробку та повторне використання у відповідний центр. Утилізуйте пакувальні матеріали, використані батареї та непотрібні пристрої відповідно до місцевих правових норм.

Інформація про торгові марки

Словесний знак та логотипи Bluetooth® є зареєстрованими товарними знаками, які належать компанії Bluetooth SIG, Inc., і будь-яке використання цих знаків компанією Gibson Innovations відбувається згідно з ліцензією.

Авторське право

2014 © Gibson Innovations Limited. Усі права застережено.

Philips та емблема щита Philips є зареєстрованими товарними знаками Koninklijke Philips N.V. і використовуються компанією Gibson Innovations Limited за ліцензією Koninklijke Philips N.V. Технічні характеристики виробів можуть бути змінені без попередження. Компанія Gibson залишає за собою право у будь-який момент змінювати вироби, не зобов'язуючись відповідним чином змінювати попередньо реалізовані вироби.



2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

BT2500_00_UM_V2.0

