



Philips
Lecteur de CD

CD
Cassette

AZ127

Profitez de votre musique partout où vous allez

Vous appréciez les plaisirs simples de la vie et aimez le confort ? Vous serez séduit par le modèle AZ127 élégant et portable, dont les fonctions conviviales vous permettront d'écouter vos musiques préférées.

Facile à utiliser

- Programmation de 20 pistes de CD
- Lecture CD aléatoire/répétition pour profiter de votre musique à votre façon
- Entrée audio pour écouter la musique de vos appareils portables

Un son riche et cristallin

- Amplification dynamique des basses pour un son profond et spectaculaire


Un son hors du commun

- Platine cassette arrêt automatique
- Compatible CD, CD-R et CD-RW
- Tuner FM pour bénéficier de la radio

PHILIPS

Points forts

Platine cassette arrêt automatique

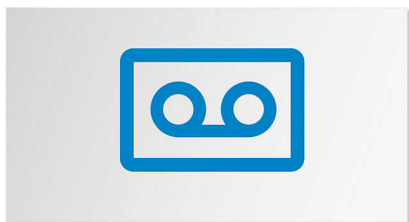

Platine cassette arrêt automatique


Amplification dynamique des basses



L'amplification dynamique des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses de l'enregistrement en

fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.

Lecture CD aléatoire/répétition

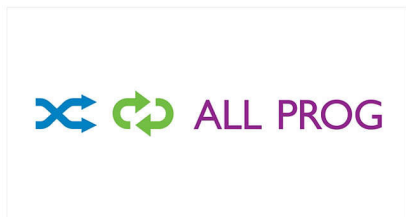

La fonction de lecture aléatoire/répétition vous évite d'écouter invariablement vos morceaux préférés dans le même ordre. Après avoir chargé vos chansons préférées sur le baladeur, tout ce qu'il vous reste à faire est de sélectionner l'un des modes suivants : « Shuffle » (Lecture aléatoire) ou « Repeat » (Répétition) afin que les pistes soient lues dans des modes différents. Redécouvrez votre

musique à chaque écoute grâce à votre baladeur.

Entrée AUDIO-IN (3,5 mm)



Une seule connexion suffit pour écouter toutes les musiques provenant d'appareils portables et d'ordinateurs. Branchez simplement votre appareil sur l'entrée AUDIO-IN (3,5 mm) de votre enceinte Philips. Vous pouvez par exemple connecter votre ordinateur via la sortie casque. Une fois l'appareil connecté, vous pouvez profiter directement de toute votre bibliothèque musicale. Philips offre simplement le meilleur du son.

Caractéristiques

Niveau sonore

- Puissance de sortie (RMS): 2 x 1 W
- Amélioration du son: Amplification dynamique des basses
- Système audio: Stéréo
- Diamètre du haut-parleur: 3"
- Réglage du volume: rotatif

Enceintes

- Haut-parleurs intégrés: 2

Connectivité

- Entrée ligne stéréo 3,5 mm: (AUDIO IN)

Tuner/réception/transmission

- Antenne: Antenne FM
- Bandes du tuner: FM

Pratique

- Type d'affichage: LCD

Alimentation

- Type de batterie: LR14
- Tension de la pile: 1.5 volt
- Puissance électrique: 220 V - 240 V
- Nombre de piles: 6

Accessoires

- Guide de démarrage rapide
- Garantie: Livret de garantie

Dimensions

- Profondeur de l'emballage: 158 millimètre
- Profondeur du produit: 133 millimètre
- Poids (emballage compris): 2,4 kg
- Hauteur de l'emballage: 275 millimètre
- Largeur de l'emballage: 326 millimètre
- Poids: 2 kg
- Largeur du produit: 300 millimètre
- Hauteur du produit: 240 millimètre

Lecture audio

- Technologie platine cassettes: Mécanique
- Modes de lecture de disques: Avance/retour rapides, Recherche piste suivante/précédente, Répétition de la lecture, Lecture aléatoire
- Support de lecture: CD, CD-R, CD-RW
- Nombre de platines: 1
- Type de changeur: Haut
- Pistes programmables: 20



Date de publication
2024-10-14

Version: 2.0.9

EAN: 87 12581 66019 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com