

Registrer produktet og få støtte på  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

CD690  
CD695



# Hurtigstart-guide

1

Koble til

2

Komme i gang

3

Bruke

**PHILIPS**

# Dette finner du i esken



Basestasjon  
(CD695)



Basestasjon  
(CD690)



Lader\*



Håndsett\*



Strømadapter \*



Telefonledning\*\*



Brukerhåndbok, hurtigstartveiledning,  
garanti



## Merk

\* I pakker med flere håndsett er det ekstra håndsett, ladere og strømadaptere.

\*\*I enkelte land må du koble telefonlinjeadapteren til telefonledningen og deretter koble telefonledningen til telefonkontakten.




## Forsiktig:


• Bruk bare medfølgende batterier og strømadapter.

# 1 Koble til

## Koble til basestasjonen

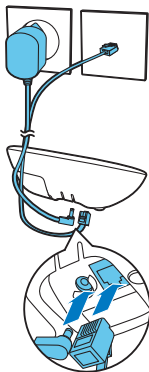

- 1** Koble hver ende av strømadapteren til:
  - DC-inngangskontakten under basestasjonen
  - strømuttaket i veggen
- 2** Koble hver ende av telefonledningen til:
  - telefonkontakten under basestasjonen
  - telefonkontakten i veggen

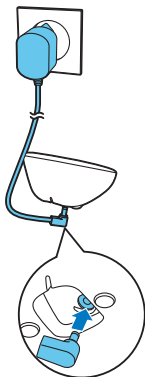



Kun for versjon med flere håndsett:

- 3** Koble hver ende av strømadapteren til:
  - DC-inngangskontakten under laderen for ekstra håndsett
  - strømuttaket i veggen


## 2 Komme i gang

### Konfigurere telefonen

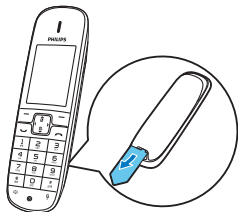

- 1 Batteriene er installert i håndsettet på forhånd. Dra batteriteipen av batteridøren før lading.
- 2 Når du bruker telefonen for første gang, vises en velkomstmelding (avhengig av land).
- 3 Angi land og språk når du blir bedt om det.
- 4 Angi dato og klokkeslett.
  - Hvis klokkeslettet har 12-timers format, trykker du på  for å velge **[am]** eller **[pm]**.

### Lade opp håndsettet

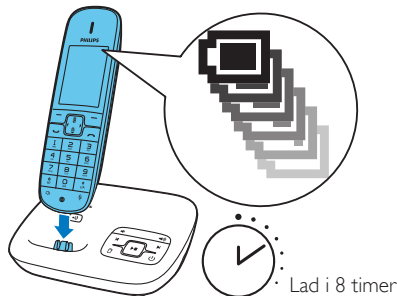

Sett håndsettet i basestasjonen for å lade håndsettet. Når håndsettet er riktig plassert i basestasjonen, hører du en lyd som bekrefter dette.

↳ Ladingen av håndsettet begynner.

#### Merk

- Lad batteriene i 8 timer før du bruker dem for første gang.

### Kontrollere batterinivået

Ikone	Status
-------	--------






Når håndsettet ikke er i basestasjonen/laderen, viser linjene batterinivået (fullt til lavt). Når håndsettet er i basestasjonen/laderen, fortsetter linjene å blinke til ladingen er fullført.



Ikonet for tomt batteri blinker, og du hører en varseltone. Batterinivået er lavt, og batteriet må lades.

# 3 Bruke


## Ringe

- Du ringer ved å trykke på  og angi telefonnummeret.
- Du svarer på et anrop ved å trykke på  når telefonen ringer.
- Du avslutter en samtale ved å trykke på .


## Justere volumet i øretelefonen

Trykk på  eller  for å justere volumet under en samtale.


## Legge til en kontakt i telefonboken








- 1 Trykk på .
- 2 Velg **[Valg]** > **[Legg til ny]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
- 3 Angi navnet, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
- 4 Angi nummeret, og trykk deretter på **[Lagre]** for å bekrefte.
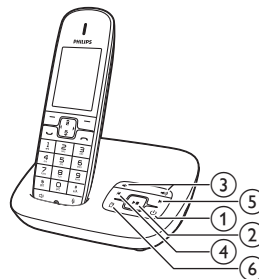
## Ta opp en meddelelse (kun for CD695)

- 1 Velg **[Meny]** >  > **[Meddelelse]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
- 2 Velg **[Kun svar]** eller **[Svar & oppt.]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
- 3 Velg **[Spill inn ny]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
- 4 Opptaket starter etter pipet.
- 5 Trykk på **[OK]** for å avslutte opptaket. Hvis ikke stopper opptaket etter tre minutter:  
↳ Du kan høre på den nye meddelelsen på håndsettet.

## Lytt til meldinger som er spilt inn på telefonsvareren (kun for CD695)



- ① Hvis du vil slå av eller på telefonsvareren i standbymodus, trykker du på .
- ② Hvis du vil starte/stoppe avspilling, trykker du på .
- ③ Hvis du vil justere volumet, trykker du på  / .
- ④ Hvis du vil spille av forrige melding / spille av den gjeldende meldingen på nytt, trykker du på .
- ⑤ Hvis du vil spille av neste melding, trykker du på .
- ⑥ Hvis du vil slette gjeldende melding, trykker du på .

### Merk

- Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se delen Telefonsvarer i brukerhåndboken.

# Velkommen til Philips

Registrer produktet på [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

## Trenger du hjelp?

### Brukerhåndbok

Se i brukerhåndboken som fulgte med den nye telefonen.

### Elektronisk hjelp

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# CE 0168



Reproduksjon i sin helhet eller delvis er ikke tillatt uten skriftlig samtykke fra eieren av opphavsrettighetene. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere. Alle rettigheter forbeholdt.  
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.



QSG\_CD690-695  
21\_NO\_V1.1  
WK11484