



Hızlı başlangıç kılavuzu

SE888/CD680/CD685

PHILIPS

İçindekiler



Ahize



Şarj cihazı



Güç adaptörü



Hızlı başlangıç kılavuzu
Garanti


Dikkat

- Sadece birlikte verilen pilleri ve güç adaptörünü kullanın.

1

Başlarken

Şarj cihazının bağlanması

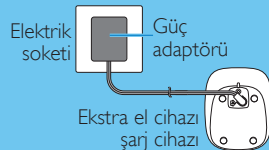


Güç adaptörünün uçlarını aşağıdakiler arasına bağlayın:

- ek ahize şarj cihazının alt kısmındaki DC giriş jakı;
- duvardaki priz.

Not İlk kullanımdan önce pilleri 8 saat şarj edin.

Ahizenizin yapılandırılması

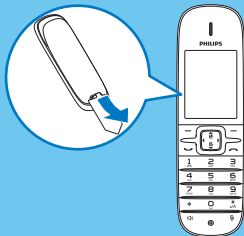

- 1 Piller ahizeye önceden yerleştirilmiştir. Şarj etmeden önce, pil kapağındaki pil bandını çıkarın.
- 2 Telefonu ilk kez kullandığınızda bir karşılama mesajı görüntülenir (ülkeye göre değişir).
- 3 Ülke seçimini yapın ve onaylamak için **[OK]** (Tamam) tuşuna basın.
- 4 Tarih ve saat ayarını yapın.
 - Saat 12 saatlik formattaysa * tuşuna basarak **[AM]** veya **[PM]** seçimini yapın.

Ahizenizin şarj edilmesi



Şarj etmek için ahizeyi şarj cihazının üzerine yerleştirin. Ahize şarj cihazına doğru şekilde yerleştirildiğinde, ahizenin yerine oturduğunu belirten bir ses duyulur.

↳ Ahize şarj olmaya başlar.

Not İlk kullanımdan önce pilleri 8 saat şarj edin.

Pil seviyesini kontrol edin



Ahize baz ünitesinden/şarj cihazından çıkarıldığında, çubuklar pil seviyesini gösterir (dolu, orta ve düşük).



Ahize baz ünitesine/şarj cihazına takıldığında, şarj tamamlanana kadar çubuklar yanıp söner.



Boş pil göstergesi yanıp söner ve bir uyarı sesi verilir. Pil seviyesi düşüktür ve şarj edilmesi gerekmektedir.

2

Ahizelerin kaydedilmesi

Baz ünitesine ek ahizeler kaydedebilirsiniz. Baz ünitesine en fazla 5 ahize kaydedilebilir.

Otomatik onay

- 1 Kaydedilmemiş ahizeyi baz ünitesinin üzerine yerleştirin.
 - ↳ Ahize baz ünitesini algılar ve kayıt işlemini otomatik olarak başlatır.
 - ↳ Kayıt işlemi 2 dakikadan daha kısa sürede tamamlanır. Baz ünitesi ahizeye otomatik olarak bir numara atar.

Manuel kayıt

- 1 **[Menü]** >  seçimini yapın ve ardından **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 **[Kayıt]** seçimini yapın ve **[Tamam]** tuşuna basarak onaylayın.

- 3 Onay uyarısı duyana kadar baz ünitesindeki  tuşunu 5 saniye süreyle basılı tutun.
- 4 Sistem PIN'ini girin. Düzeltmeleri yapmak için **[Temiz.]** tuşuna basın.
- 5 PIN kodunu **[Tamam]** tuşuna basarak onaylayın.
 - ↳ Kayıt işlemi 2 dakikadan daha kısa sürede tamamlanır. Baz ünitesi ahizeye otomatik olarak bir numara atar.

Not

- PIN yanlışsa veya belirli bir süre içinde baz istasyonu bulunamazsa, ahize bir uyarı mesajı görüntüler. Kayıt işlemi başarısız olursa yukandaki prosedürü tekrar edin.
- Ön ayarlı PIN 0000'dir. Bu değiştirilemez.

Philips'e Hoş Geldiniz

Ürününüzü www.philips.com/welcome adresinde kaydedin.

Yardım mı gerekiyor?

Detaylı bilgi için www.philips.com/support adresinden telefonunuzun kullanım kılavuzunu indirin.



Telif hakkı sahibinin yazılı izni olmaksızın tamamen ya da kısmen çoğaltılamaz.
Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili sahiplerinin malıdır.
© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.



CE 0168

QSG_SE888_TR_V1.0
WK11315