

Mindig az Ön rendelkezésére áll!

Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást:
www.philips.com/support

AEA2700



Felhasználói kézikönyv

PHILIPS

Tartalomjegyzék

1	Biztonság	2
2	A Bluetooth adapter	3
	Bevezetés	3
	A doboz tartalma	3
3	Első használat előtt	4
	Audiókábelek csatlakoztatása	4
	Tápcsatlakozás bekötése	5
4	A Bluetooth adapter használata	6
	Csatlakoztatás Bluetooth-eszközhöz	6
	Eszköz lecsatlakoztatása	7
	Eszköz újrcsatlakoztatása	7
	Párosítási előzmények törlése	7
5	Termékadatok	8
	Erősítő	8
	Bluetooth	8
	Általános információk	8
6	Hibakeresés	9
	Általános	9
	A Bluetooth eszközről	9
7	Megjegyzés	10
	Megfelelőség	10
	Óvja a környezetet!	10
	Védjegyre vonatkozó információk	11
	Copyright	11

1 Biztonság

Gondosan olvassa el az utasításokat.

Kövesse az utasításokat.

Óvja a készüléket a víztől.

Ne helyezze a készüléket hőt kibocsátó eszközök, így fűtőtestek, fűtőnyílások, kályhák vagy működésük során hőt termelő készülékek (pl. erősítők) közelébe.

Tilos a hálózati kábelre rálépni vagy azt becsípni, különös tekintettel ott, ahol az a csatlakozó-aljzatokba, készülékcsatlakozókba illeszkedik, vagy ott, ahol kilép a készülékből.

Kizárólag a gyártó által javasolt tartozékokat használja.

Csak a használati utasításban listázott tápegységeket használja.

A készüléket nem érheti nedvesség és kifröccsent folyadék.

Ne helyezzen a készülékre semmilyen veszélyforrást (pl. folyadékkal töltött tárgyat, égő gyertyát).

Ahol a közvetlen csatlakoztatás adaptere használatos megszakítóeszközként, a megszakítóeszköznek mindig szabadon hozzáférhetőnek kell lennie.



Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.
- Tilos a készülék bármely alkatrészének a kenése.
- Tilos a készüléket más elektromos berendezésre ráhelyezni.
- Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfény, nyílt láng vagy hő hatásának.
- Gondoskodjon arról, hogy a hálózati kábel vagy csatlakozó könnyen hozzáférhető legyen, hogy a készüléket le tudja választani a hálózati áramról.

2 A Bluetooth adapter

A Philips köszönti Önt! Gratulálunk a vásárláshoz! A Philips által biztosított támogatás teljes körű igénybevételéhez regisztrálja a terméket a www.Philips.com weboldalon.

Ha felveszi a kapcsolatot a vevőszolgálattal, kérni fogják a készülék típus- és sorozatszámát. A típusszám és a sorozatszám a készülék alsó részén található. Írja ide a számokat:

Típusszám: _____

Sorozatszám: _____


Bevezetés

Ha csatlakoztatja a Bluetooth adaptert a hifi-hangsugárázórendszerhez, a Bluetooth-kompatibilis készülékein tárolt hangfelvételeket Bluetooth vezeték nélküli kapcsolattal hifikészüléken élvezheti.

A doboz tartalma

Ellenőrizze és azonosítsa be a csomag tartalmát:

- Fő egység
- Biztonsági lap
- Rövid használati útmutató
- Hálózati adapter
- RCA audiókábel

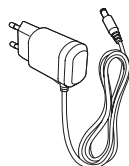


3 Első használat előtt

A fejezetben bemutatott műveleteket a megadott sorrendben végezze el.

Audiókábelek csatlakoztatása

A Bluetooth adapter háromféleképpen csatlakoztatható a hifirendszerhez. Válassza ki a hifirendszernek megfelelőt.


1. opció: Csatlakoztatás az AUX OUT csatlakozón keresztül

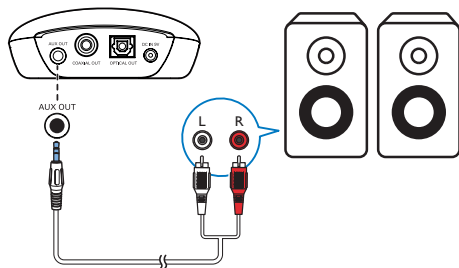

Csatlakoztassa az RCA audiókábelt a következőkhöz:

- a Bluetooth adapter **AUX OUT** csatlakozója, és
- a Hi-Fi rendszer analóg audiobemeneti csatlakozói.

2. opció: Csatlakoztatás a COAXIAL OUT csatlakozón keresztül

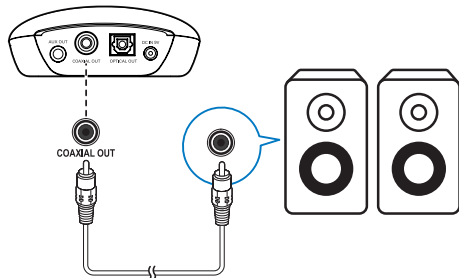


Csatlakoztasson koaxális audiókábelt a következőkhöz:

- a Bluetooth adapter **COAXIAL OUT** csatlakozója, és
- a Hi-Fi rendszer koaxális audiobemeneti csatlakozója.

Megjegyzés

- Ügyeljen arra, hogy ne legyen kábel csatlakoztatva az **AUX OUT** csatlakozóba.

3. opció: Csatlakoztatás az OPTICAL OUT csatlakozón keresztül

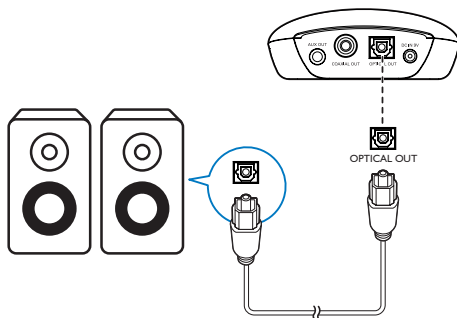

Csatlakoztassa az optikai audiókábelt a következőkhöz:

- a Bluetooth adapter **OPTICAL OUT** csatlakozója, és
- a Hi-Fi rendszer optikai audiobemeneti csatlakozói.

Megjegyzés

- Ügyeljen arra, hogy ne legyen kábel csatlakoztatva az **AUX OUT** csatlakozóba.

Tápcsatlakozás bekötése



Vigyázat

- Fennáll a termék károsodásának veszélye! Győződjön meg arról, hogy a tápfeszültség megegyezik az egység alján feltüntetett feszültséggel.
- Áramütésveszély! A készülék csatlakozásának bontásakor tartsa erősen a csatlakozót.




Megjegyzés

- A típustábla a Bluetooth adapter alján található.

Csatlakoztassa a tápkábelt

- a Bluetooth adapter hátulján található **DC IN** aljzathoz.
- a fali aljzathoz.

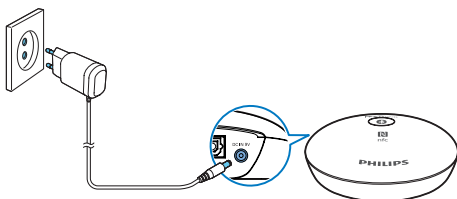

4 A Bluetooth adapter használata

Audiokábelrel csatlakoztassa a Bluetooth adaptert a Hi-Fi rendszerhez, ezután Bluetooth segítségével audiofájlokat streamelhet a Bluetooth-eszköztől a Hi-Fi rendszerre.

Csatlakoztatás Bluetooth-eszközhöz

Megjegyzés

- A WOOX Innovations nem garantálja az összes Bluetooth eszközzel való kompatibilitást.
- Mielőtt eszközt párosítana a készülékkel, tekintse át a készülék felhasználói kézikönyvét a Bluetooth-kompatibilitással kapcsolatban. Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott Bluetooth eszköz támogatja az A2DP és AVRCP profilokat.
- A termék egyszerre legfeljebb 3 Bluetooth eszközhöz csatlakoztatható.
- Ellenőrizze, hogy a Bluetooth funkció van-e kapcsolva eszközén, illetve, hogy készüléke láthatóra van állítva más Bluetooth eszközök számára.
- A készülék és a Bluetooth eszköz közötti optimális működési távolság körülbelül 10 méter.
- A készülék és a Bluetooth funkciók között lévő bármilyen akadály csökkentheti a működési hatótávolságot.
- Az interferencia elkerülése érdekében tartsa távol más elektronikus eszközöktől.

Bluetooth jelzőfény

A * gomb melletti Bluetooth LED jelzőfény a Bluetooth kapcsolat állapotát jelzi.

Jelzőfény	Bluetooth-kapcsolat
Kéken villog 1 Hz-en	Párosított eszközzel való csatlakoztatás
Kéken villog 4 Hz-en	Várakozás a társításra
Folyamatos kék	Csatlakoztatva
Halvány fény	Csatlakoztatás megszüntetve

Bluetooth párosítási mód megadása

- Ha csatlakoztatva van tápellátásra, a Bluetooth adapter a legutóbb csatlakoztatott készülékhez próbál csatlakozni. Ha nincs párosítva eszköz, a Bluetooth adapter automatikusan Bluetooth párosítási módba lép.
- Ezután nyomja le és 2 másodpercig tartsa nyomva a * gombot a Bluetooth párosítási módba lépéshez.

Megjegyzés

- Ha a Bluetooth párosítás 15 percen belül nem sikerül, a Bluetooth adapter kilép a párosítási módból.

Manuális csatlakoztatás

- 1 Tartsa lenyomva a * gombot 2 másodpercig, hogy a Bluetooth adapter párosítási üzemmódra kapcsoljon.
➡ A * gomb Bluetooth jelzőfénye 4 Hz-en villog.
- 2 Aktiválja a Bluetooth kapcsolatot Bluetooth eszközén, és keresse meg ez eszközöket.

- 3 Az eszköztástan válassza a **PHILIPS AEA2700** elemet.
- Ha megjelenik egy üzenet, mely az engedélyt kéri a **PHILIPS AEA2700** készülékkel való Bluetooth-kapcsolathoz, hagyja jóvá.
 - Ha jelszó szükséges, adja meg a következőt: **0000**, majd hagyja jóvá.

Csatlakoztatás egyszerűen NFC segítségével

Amennyiben Bluetooth eszköze támogatja az NFC funkciót (Near Field Communication – rövid hatótávú kommunikáció), ezzel a termékkel könnyen csatlakoztathatja.

- 1 Engedélyezze eszközén az NFC és Bluetooth funkciókat.
- 2 Érintse Bluetooth eszköze hátoldalát a terméken található NFC-címkéhez.
- 3 A párosításhoz és kapcsolódáshoz kövesse a Bluetooth eszköze képernyőjén megjelenő utasításokat.

Manuális csatlakoztatás egy negyedik Bluetooth-eszközhöz

- A negyedik eszköz csatlakoztatása manuálisan (lásd 'Manuális csatlakoztatás', 6. oldal).
- Nyomja le és 2 másodpercig tartsa nyomva a * gombot az AEA2700 készülék párosítási módba kapcsolásához, majd NFC segítségével csatlakoztassa a negyedik Bluetooth eszközt (lásd 'Csatlakoztatás egyszerűen NFC segítségével', 7. oldal).
 - ↳ Ha negyedik eszköz csatlakoztatva van, a legkorábban csatlakoztatott eszköz helyébe lép, ha éppen nincs zenelejátszás.

Eszköz lecsatlakoztatása

- Eszközén kapcsolja ki a Bluetooth-kapcsolatot a termékkel.
- Ha a Bluetooth kapcsolat NFC segítségével van aktiválva, a Bluetooth eszköz hátoldalát érintse a készüléken található NFC-címkéhez.

Eszköz újracsatlakoztatása

- A párosított Bluetooth eszközön, amelyiken az automatikus újracsatlakozás be van kapcsolva, a termék újracsatlakozik, amint a rendszer észleli azt.
- Párba állított Bluetooth eszközök esetén, amelyek nem támogatják az automatikus újracsatlakozást, gondoskodjon a készülék manuális újracsatlakoztatásáról.

Párosítási előzmények törlése

Tartsa lenyomva a * gombot 5 másodpercig.

- ↳ A csatlakoztatott hangszóró három hangjelzést ad.

5 Termékadatok



Megjegyzés

- A termékinformáció előzetes bejelentés nélkül módosítható.

Erősítő

Kimeneti feszültség	1000 mV RMS
Válaszfrekvencia	20 Hz - 20 kHz, ±3 dB
Jel-zaj arány	> 62 dB
Teljes harmonikus torzítás	< 1 %

Bluetooth

Standard	Bluetooth Standard verzió: 3.0
Frekvenciasáv	2,402~2,480 GHz ISM Band
Hatótávolság	10 m (szabad területen)

Általános információk

Tápfeszültség	Típus: AS030-090- EE033 / EML0900330V (Philips) Bemenet: 100–240 V ~, 50/60 Hz, 0,15 A Kimenet: 9 V = 0,33 A
Teljesítményfelvétel	< 3 W
Teljesítményfelvétel készleteti üzem módban	<0,5 W
Méretek – Főegység (Sz x Ma x Mé)	74 x 28 x 72 mm
Tömeg - Főegység	0,04 kg

6 Hibakeresés



Figyelem

- A termék borítását megbontani tilos.

Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert ezzel a garancia érvényét veszíti.

Ha a készülék használata során problémákba ütközik, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha a probléma továbbra is fennáll, látogasson el a Philips weboldalára (www.philips.com/support) Ha felveszi a kapcsolatot a vevőszolgálattal, legyen a közelben a termék, és készítse elő a termék típusszámát és sorozatszámát.

Általános

Nincs áram

- Ellenőrizze, hogy a hálózati adapter megfelelően van-e csatlakoztatva.
- Ellenőrizze, hogy van-e feszültség a csatlakozóaljzatban.

Nem hallható hang a hifirendszeren

- Ellenőrizze, hogy a hifirendszer csatlakoztatva van-e a hálózathoz.
- Győződjön meg arról, hogy a rendszer megfelelően van-e csatlakoztatva a Bluetooth adapterhez.
- Ellenőrizze, hogy sikeres-e a Bluetooth vezeték nélküli csatlakoztatás.
- Állítsa be a rendszer és a Bluetooth készülék hangerejét.
- Ellenőrizze, a Hi-Fi rendszer audiobemeneti vagy vonalbemeneti módban van-e.

A Bluetooth eszközről

Bluetooth-készülékhez csatlakoztatást követően a hang rossz minőségű.

- Gyenge a Bluetooth-vétel. Vigye közelebb a készüléket a Bluetooth adapterhez, vagy távolítsa el a készülék és az adapter között elhelyezkedő minden akadályt.

Nem lehet csatlakozni a készülékhez.

- A készülék Bluetooth funkciója nincsen engedélyezve. A funkció engedélyezésének módját a készülék felhasználói útmutatójában találja.
- Az adapter már másik Bluetooth-kompatibilis készülékhez csatlakozik. Csatlakoztassa le a másik eszközt, majd próbálja újra.

A párba rendezett eszköz egyfolytában csatlakozik és lecsatlakozik.

- Gyenge a Bluetooth-vétel. Vigye közelebb a készüléket a Bluetooth adapterhez, vagy távolítsa el a készülék és az adapter között elhelyezkedő minden akadályt.
- Egyes készülékek esetén a Bluetooth-kapcsolat energiatakarékossági okok miatt automatikusan megszakadhat. Ez nem jelenti a rendszer meghibásodását.

7 Megjegyzés

A WOOX Innovations által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások és átalakítások a készüléken semmissé tehetik a felhasználó jogait e termék működtetésére vonatkozóan.

Megfelelőség

CE 0890

Ez a termék megfelel az Európai Közösség rádióinterferenciára vonatkozó követelményeinek.

A WOOX Innovations kijelenti, hogy ez a termék megfelel az 1999/5/EK irányelv lényeges előírásainak és kiegészítéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat a www.philips.com/support címen olvasható.

Óvja a környezetet!

A régi készülékek és akkumulátorok kiselejtezése



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



Ha ez a szimbólum szerepel a terméken, az azt jelenti, hogy a termék megfelel a 2012/19/EU európai irányelv követelményeinek. Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek szelektív hulladékként történő

gyűjtésének helyi feltételeiről. Kövesse a helyi szabályokat, és ne dobja az elhasznált terméket a háztartási hulladékgyűjtőbe. Az elhasznált termék megfelelő hulladékkezelése segítséget nyújt a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos negatív következmények megelőzésében.

Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók

A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot. Igyekeztünk úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható legyen a következő három anyagra: karton (doboz), polisztirol (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia).

A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és régi készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.

Védjegyre vonatkozó információk

A Bluetooth® szó mint jelölés és a logók a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonai, a WOOX Innovations engedéllyel használja ezeket a megjelöléseket.

N nfc

Az N Mark az NFC Forum, Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.

Copyright

2014 © WOOX Innovations Limited. Minden jog fenntartva.

A Philips és a Philips pajzs emblémája a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye, és a WOOX Innovations Limited a Koninklijke Philips N.V. engedélyével használja azokat."

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. A WOOX fenntartja a jogot, hogy a terméken anélkül hajtson végre módosításokat, hogy a korábbi készleteket ennek megfelelően kellene megváltoztatnia.



Specifications are subject to change without notice.

2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

