

Alltid redo att hjälpa till

Registrera din produkt och få support på
www.philips.com/support



BT5500



Användarhandbok

PHILIPS

Innehållsförteckning

1 Viktigt!	2
-------------------	----------

2 Bluetooth-högtalare	3
Introduktion	3
Förpackningens innehåll	3
Översikt över högtalare	4

3 Komma igång	5
Strömförsörjning	5
Slå på	6

4 Använda Bluetooth-enheter	7
Ansluta en enhet	7
Spela upp från Bluetooth-enhet	8
Styr telefonsamtal	8
Koppla från den Bluetooth-aktiverade enheten	8
Aktivera läget för Bluetooth-ihoppning	8
Anslut en annan Bluetooth-aktiverad enhet	8

5 Övriga funktioner	9
Lyssna på en extern enhet	9
Ladda bärbara enheter	9
Justera volymen	9
Återställa högtalaren	9

6 Produktinformation	10
Specifikationer	10

7 Felsökning	11
Allmänt	11
Om Bluetooth-enheten	11

8 Obs!	12
Uppfyllelse	12
Ta hand om miljön	12
Varumärkesinformation	12

1 Viktigt!



Varning

- Ta aldrig bort höljet från högtalaren.
 - Smörj aldrig någon del av högtalaren.
 - Placera aldrig högtalaren ovanpå någon annan elektrisk utrustning.
 - Skydda högtalaren mot direkt solljus, öppna lågor och värme.
 - Se till att du alltid har nätsladden, kontakten och adaptern lättillgängliga så att du kan koppla bort högtalaren från eluttaget.
-
- Se till att det finns tillräckligt med ledigt utrymme för god ventilation runt högtalaren.
 - FÖRSIKTIGHET vid batterianvändning:
Undvik batteriläckage, vilket kan ge upphov till personskada, skada på egendom eller skada på högtalaren:
 - Sätt i alla batterier på rätt sätt enligt markeringarna + och - på högtalaren.
 - Blanda inte batterier (t.ex. gamla och nya eller kol och alkaliska).
 - Ta bort batterierna när högtalaren inte ska användas under en längre tid.
 - Batterierna ska inte utsättas för stark hetta, exempelvis solsken, eld eller liknande.
 - Använd endast den strömförsörjning som finns angiven i användarhandboken.
 - Högtalaren får inte utsättas för vattendroppar eller vattenstänk.
 - Placera inga potentiellt skadliga föremål på högtalaren (t.ex. vattenfyllda kärl eller levande ljus).
 - Om adaptern används som fränkopplingsenhet ska den vara lätt att komma åt.



Kommentar

- Typplattan sitter på undersidan av produkten.

2 Bluetooth-högtalare

Vi tycker att det är roligt att du har köpt en Philips-produkt! Genom att registrera din produkt på www.philips.com/welcome kan du dra nytta av Philips support.

Introduktion

Med den här högtalaren kan du

- spela upp ljud från Bluetooth-aktiverade enheter eller andra externa ljudenheter; och
- ladda bärbara enheter via mikro-USB-uttaket.


Förpackningens innehåll

Kontrollera och identifiera innehållet i förpackningen:

- Huvudenhet
- Nätadapter
- Kortfattad användarhandbok
- Broschyr med säkerhetsanvisningar och meddelanden



Översikt över högtalare

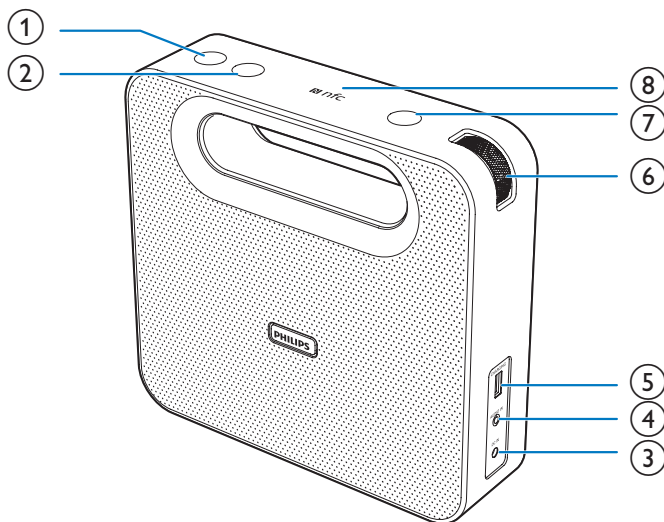

- ① **⏻**
 - Slå på eller av högtalaren.
- ② **PAIRING**
 - Aktivera läget för Bluetooth-ihoppning.
 - Avbryt Bluetooth-anslutningen.
- ③ **DC IN**
 - Ansluta strömmen.
- ④ **AUDIO IN**
 - Anslut en extern ljudenhet.
- ⑤ **Återställ**
 - Återställa fabriksinställningarna.
- ⑥ **CHARGING**
 - Ladda mobila enheter (i växelströmsläge).
- ⑦ **Volymratt**
 - Justera volymen.
- ⑧ **☎**
 - Besvara eller avböj ett inkommande samtal.
 - Avsluta det pågående telefonsamtalet.
 - Överför samtalet till din mobila enhet.
- ⑨ **NFC**
 - Anslut en enhet med NFC-funktion via Bluetooth.

3 Komma igång

Följ alltid anvisningarna i det här kapitlet i rätt följd.

Strömförsörjning

Nätström eller alkaliska batterier (LR6 AA) kan användas som strömförsörjning för produkten.

Alternativ 1: Batteriström



Var försiktig

- Risk för explosion! Håll batterierna borta från värme, solljus och eld. Lägg aldrig batterierna i eld.
- Batterier innehåller kemiska substanser och bör därför kasseras på rätt sätt.




Kommentar


- Batterier medföljer inte.

Sätta i batterierna:

- 1 Lossa på batteriluckan enligt bilden.

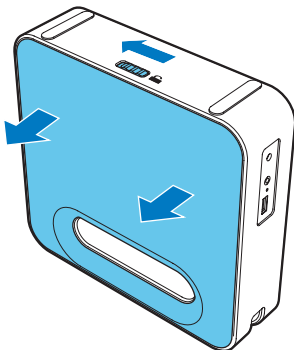

- 2 Sätt i 4 AA-batterier med polerna (+/-) åt rätt håll enligt markeringen.

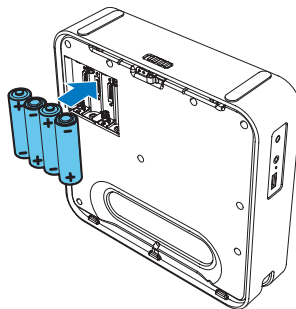

- 3 Stäng batterifacket.

Alternativ 2: Nätström




Var försiktig

- Risk för produktskada! Kontrollera att nätspänningen motsvarar den spänning som finns angiven på högtalarens bak- eller undersida.
- Risk för elektriska stötar! När du kopplar bort nätströmmen ska du alltid dra ut kontakten ur uttaget. Dra aldrig i sladden.

Anslut nätadaptern till:

- DC IN-uttaget på högtalaren.
- vägguttaget.

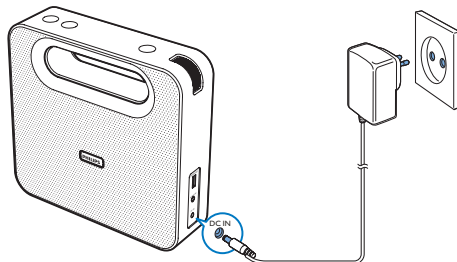

Slå på

Tryck på .

- ↳ Högtalaren växlar till Bluetooth-läge.
- ↳ LED-indikatorn blinkar blått.



Kommentar

- Om batterinivån är låg blinkar LED-indikatorn rött.


Växla till standbyläge

Högtalaren växlar till standbyläge i följande situation:

- Tryck på  igen;
- Anslutningen till Bluetooth-enheten eller övrig enhet är inaktiv i 15 minuter; eller om
- Musikuppspelningen pausas i 15 minuter.

4 Använda Bluetooth-enheter

Med den här högtalaren kan du lyssna på ljud från Bluetooth-aktiverade enheter och styra inkommande samtal via Bluetooth.

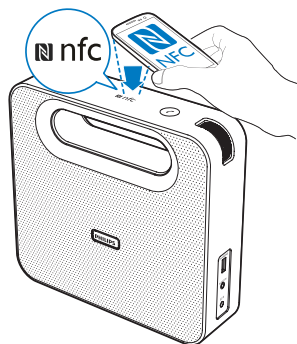

Ansluta en enhet



Kommentar

- Se till att Bluetooth-enheten är kompatibel med den här högtalaren.
- Läs högtalarens användarhandbok angående Bluetooth-kompatibilitet innan du parar ihop den med en annan enhet.
- Högtalaren kan memorera upp till 4 tidigare ihopparade enheter.
- Se till att Bluetooth-funktionen är aktiverad på enheten och att enheten har ställts in så att den är synlig för andra Bluetooth-enheter.
- Eventuella hinder mellan högtalaren och Bluetooth-enheten kan minska räckvidden.
- Håll systemet på avstånd från andra elektroniska enheter som kan orsaka störning.

Alternativ 1: Ansluta en enhet via NFC

Near Field Communication (NFC) är en teknik som möjliggör trådlös kommunikation över korta avstånd mellan olika NFC-kompatibla enheter; som mobiltelefoner och IC-etiketter. Om Bluetooth-enheten stöder NFC kan du lätt ansluta den till högtalaren.

- 1 Aktivera NFC-funktionen på Bluetooth-enheten (se enhetens användarhandbok).
- 2 Tryck på  på högtalaren.
↳ LED-indikatoren blinkar blått.
- 3 Tryck på NFC-etiketten på ovansidan av högtalaren med NFC-området på Bluetooth-enheten.

- 4 Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra ihopparring och anslutning.
↳ Efter ihopparring och anslutning piper högtalaren två gånger och LED-indikatoren lyser med ett fast blått sken.

Alternativ 2: Ansluta en enhet manuellt



Kommentar

- Räckvidden mellan högtalaren och en Bluetooth-enhet är cirka 10 meter.

- 1 Tryck på .
↳ LED-indikatoren blinkar blått.
- 2 På Bluetooth-enheten aktiverar du Bluetooth och söker efter Bluetooth-enheter för ihopparring (se användarhandboken till enheten).
- 3 När **[PHILIPS BT5500]** visas på enheten väljer du att påbörja ihopparring och anslutning. Vid uppmaning anger du "0000" som lösenord för ihopparringen.
↳ Efter ihopparring och anslutning piper högtalaren två gånger och LED-indikatoren lyser med ett fast blått sken.
 - Om du inte lyckas hitta **[PHILIPS BT5500]** på enheten för ihopparring håller du **PAIRING** intryckt tills du hör ett pipljud, och försök sedan igen.

Indikatorlampa	Beskrivning
Blinkar blått	Anslutning eller väntar på anslutning
Fast blått sken	Ansluten

Spela upp från Bluetooth-enhet

Kommentar

- Musikkuppspelningen pausas om du får ett inkommande samtal.

Efter Bluetooth-anslutning kan du spela upp ljud på Bluetooth-enheten.

- ↳ Ljud strömmar från den Bluetooth-aktiverade enheten till högtalaren.

Styr telefonsamtal

Efter Bluetooth-anslutning kan du styra inkommande samtal med högtalaren.

Knapp	Funktion
	Tryck när du vill svara på ett inkommande samtal.
	Tryck in och håll ned om du vill avvisa ett inkommande samtal.
	Tryck under ett pågående samtal så avslutas samtalet.
	Håll nedtryckt under ett samtal så vidarebefordras samtalet till mobiltelefonen.

Aktivera läget för Bluetooth-ihoppning

Håll **PAIRING** nedtryckt i två sekunder.

Anslut en annan Bluetooth-aktiverad enhet

Avaktivera Bluetooth på den aktuella enheten och anslut sedan till en annan enhet.

Koppla från den Bluetooth-aktiverade enheten

- Håll **PAIRING** nedtryckt i två sekunder
- Avaktivera Bluetooth på enheten eller
- Flytta enheten utom kommunikationsräckvidden.
 - ↳ LED-indikatorn blinkar.

5 Övriga funktioner


Lyssna på en extern enhet

Med högtalaren kan du också lyssna på en extern ljudenhet, till exempel en MP3-spelare.

Kommentar

- Se till att musikuppspelning via Bluetooth pausas.

- 1 Anslut en ljudingångskabel (medföljer inte) med en 3,5 mm kontakt i båda ändar till
 - uttaget **AUDIO IN** på högtalaren och
 - uttaget för stereohörlurar på den externa enheten.

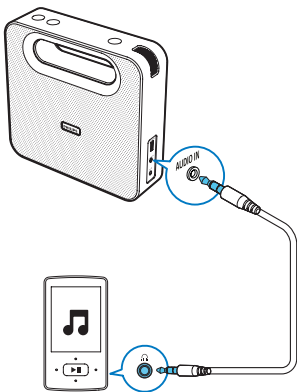


- 2 Spela upp ljud från den externa enheten (se enhetens användarhandbok).

Ladda bärbara enheter

Du kan ladda bärbara enheter via uttaget **CHARGING**.

Kommentar

- USB-uttaget är endast avsett för laddning.

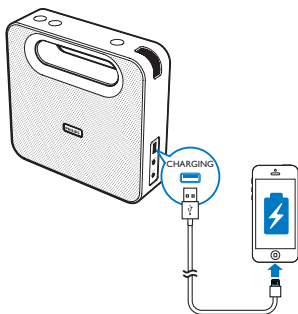


I växelströmsläge ansluter du till den mobila enheten med en USB-kabel (medföljer inte).
↳ När enheten känns igen påbörjas laddningen.

Justera volymen

Vrid på volymknappen för att öka eller att minska volymen.

Återställa högtalaren

Om systemet inte fungerar som det ska kan du återställa högtalaren till fabriksinställningarna.

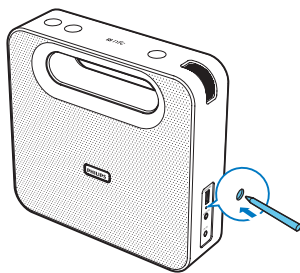

Tryck på återställningsknappen med spetsen på en penna eller en tandpetare.

- ↳ Alla inställningar återställs till standardinställningarna.

6 Produktinforma- tion

 Kommentar

- Produktinformationen kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Laddningsspänning och -ström	5 V === 1 A
Effektförbrukning vid användning	AC 18 W
Effektförbrukning i standbyläge	< 0,5 W
Mått – Huvudenhet (B x H x D)	210 x 201 x 55 mm
Vikt – Huvudenhet	1,4 kg

Specifikationer

Förstärkare

Utgående märkeffekt	10 W RMS
Signal/brusförhållande	> 62 dBA
AUX-ingång	600 mV

Bluetooth

Bluetooth-version	V4.0
Profiler som kan hanteras	HFP,A2DP,AVRCP
Sortiment	10 m (ledigt utrymme)

Allmän information

Strömförsörjning	
– Nätström (nätadapter)	Märke: PHILIPS
	Modell:TPA103B-18120-EU
	Ineffekt: AC 100–240 V~, 50/60 Hz, 1,1 A (max)
	Uteffekt: DC 12 V === 1,5 A
– Batteri	Alkaliskt LR6 AA-batteri, 4 x 1,5 V

7 Felsökning



Varning

- Ta aldrig bort enhetens hölje.

Försök aldrig reparera systemet själv. Om du gör det gäller inte garantin. Om du får problem när du använder enheten ska du kontrollera följande innan du begär service. Om problemet kvarstår går du till Philips webbplats (www.philips.com/support). När du kontaktar Philips bör du ha både enheten och modell- och serienumret till hands.

Allmänt

Ingen ström

- Kontrollera att strömkabeln på enheten är korrekt ansluten.
- Kontrollera att det finns ström i nätuttaget.
- Sätt i batterierna med polerna (+/-) åt rätt håll.
- Byt batteri.

Inget ljud eller förvrängt ljud

- Justera volymen för produkten.
- Justera volymen på den anslutna enheten.

Högtalaren svarar inte

- Koppla från och återanslut nätkontakten och slå sedan på högtalaren igen.
- Tryck på återställningsknappen med spetsen på en penna eller tandpetare för att återställa fabriksinställningarna.

Det går inte att ladda de bärbara enheterna

- Se till att nätadaptern är ansluten på rätt sätt.
- Se till att det finns ström i nätuttaget.

Den blå LED-indikatorn blinkar rött 5 gånger, och högtalaren svarar inte när du trycker på någon knapp.

- Högtalaren är i demoläget. Håll Φ -knappen nedtryckt i 15 sekunder för att avsluta det här läget.

Om Bluetooth-enheten

Ljudkvaliteten är dålig efter anslutning med en Bluetooth-aktiverad enhet.

- Bluetooth-mottagningen är dålig. Flytta enheten närmare produkten eller flytta på eventuella hinder.

Det går inte att ansluta till enheten.

- Bluetooth-funktionen är inte aktiverad på enheten. Mer information om hur du aktiverar funktionen finns i enhetens användarhandbok.
- Produkten är redan ansluten till en annan Bluetooth-aktiverad enhet. Koppla bort den enheten och försök sedan igen.

Den ihopparade enheten ansluts och kopplas bort hela tiden.

- Bluetooth-mottagningen är dålig. Flytta enheten närmare produkten eller flytta på eventuella hinder.
- På en del enheter kan Bluetooth-anslutningen avaktiveras automatiskt som en energibesparande funktion. Det betyder inte att det är något fel på produkten.

8 Obs!

Eventuella förändringar av den här enheten som inte uttryckligen har godkänts av Gibson Innovations kan frånta användaren rätten att använda utrustningen.

Uppfyllelse

CE 1177

Gibson Innovations deklarerar härmed att produkterna uppfyller alla viktiga krav och andra relevanta villkor i direktivet 1999/5/EG. Du hittar deklarationen om överensstämmelse på www.philips.com/support.

Ta hand om miljön

Kassering av din gamla produkt



Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.



Den här symbolen innebär att produkten omfattas av EU-direktivet 2012/19/EU. Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter. Följ de lokala kasseringsbestämmelserna och släng inte produkten med vanligt hushållsavfall. Genom att kassera gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att förhindra negativ påverkan på miljö och hälsa.

Miljöinformation

Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra paketeringen lätt att dela upp i tre olika material: kartong (lådan), polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar, skyddande skumskiva).

Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas om det monteras isär av ett specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial, använd batterier och gammal utrustning.

Varumärkesinformation

Bluetooth

Ordmärket och logotypen Bluetooth® är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och alla sådana märken används av Gibson Innovations Limited under licens. Övriga varumärken och varunamn tillhör sina respektive ägare.



N Mark är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör NFC Forum, Inc. i USA och i andra länder.



Det här är en dubbelisolerad KLASS II-apparat utan skyddande jordanslutning.



2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

BT5500_12_UM_V4.0

