

# Docking Entertainment System

AJ301D

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

QUICK START

MISE EN SERVICE RAPIDE

INICIO RÁPIDO

SCHNELLSTART


SNELSTART

AVVIVO RAPIDO



Thanks for buying **Philips AJ301D Docking Entertainment System**.  
Our **Quick Start** guides you through just some of the features on the set.  
Please read our instruction booklet to really rise & shine!

# PHILIPS

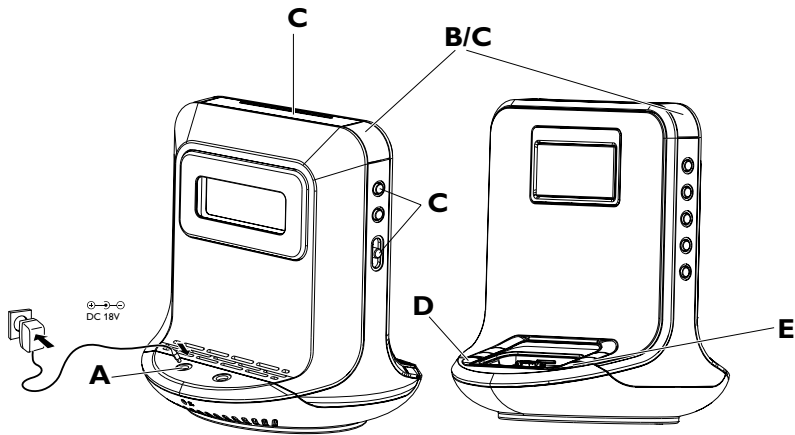

## FRANÇAIS

### Étape A

- Connectez l'adaptateur secteur à la prise DC 18V de l'équipement et à la prise d'alimentation.

### Étape B

#### Mise à l'heure de l'horloge et de l'alarme

1. Maintenez enfoncée la touche **TIME SET** ou **ALM1 / ALM2** jusqu'à ce que les chiffres de l'horloge clignotent.
2. Maintenez enfoncée la touche **◀▶▶▶** pour régler l'heure.
3. Appuyez sur la touche **TIME SET** ou **ALM1 / ALM2** pour confirmer.
4. Répétez les **étapes 2-3** pour régler les autres éléments de l'heure.

### Étape C

#### Pour sélectionner le mode d'alarme

En mode d'attente, sélectionnez le mode d'alarme en réglant le commutateur **DOCK/BUZZER/TUNER** sur **DOCK** ou **BUZZER** ou **TUNER**.

#### Conseils utiles:

- Si vous avez sélectionné **TUNER**, assurez-vous que vous avez effectivement une réception radio avant d'éteindre l'appareil (voir en **Recherche de stations**).
- Si vous avez sélectionné le mode d'alarme **DOCK** (Station d'accueil), assurez-vous que vous avez installé un lecteur compatible. Dans le cas contraire, le mode vibreur sera sélectionné automatiquement.

### 3 façons d'éteindre

- Appuyez soit brièvement sur: **POWER** ou **REPEAT ALARM/ BRIGHTNESS CONTROL**.
- Appuyez sur **ALM1** ou **ALM2**.

### Étape D

#### Recherche de stations

1. Appuyez une fois sur **TUNER/AUX** pour mettre le radio en marche.
  2. Appuyez sur **◀▶▶▶** pendant une seconde ou plus pour rechercher la station désirée.
- Pour programmer une station, maintenez enfoncée brièvement une des touches **PRESET** entre **1** et **5** jusqu'à ce vous entendiez un double bip.

### Étape E

#### Utilisation d'un iPod Apple à l'aide de l'AJ301D

1. Sélectionnez l'adaptateur pour station d'accueil adéquat parmi ceux fournis, puis branchez l'adaptateur sur la station d'accueil afin d'assurer une connexion fiable du lecteur.
  - Le connecteur pour iPod est pré-installé sur l'unité principale de l'AJ301D.
  - L'indication à l'arrière de l'adaptateur correspond au lecteur iPod.
2. Placez l'iPod compatible sur le connecteur de la station d'accueil.
3. Appuyez sur **DOCK** pour basculer en mode station d'accueil.
  - Dans le cas d'un iPod, la lecture démarre automatiquement.

#### Conseils utiles:

- Les touches (**▶▶▶▶**, **◀▶▶▶** et **VOLUME**) de l'AJ301D et de sa télécommande offrent les fonctions suivantes : lecture/pause, sélection de la piste précédente/suivante, recherche rapide avant/arrière et réglage du volume.
- Reportez-vous au manuel d'utilisation fourni pour obtenir des descriptions détaillées sur les lecteurs portables compatibles, sur les changements de la station d'accueil et sur la sélection de l'adaptateur pour station d'accueil adéquat, ainsi que des remarques importantes pour le fonctionnement de la station d'accueil.

