

PHILIPS

Hovedtelefoner

8000-serien

TAH8506



Brugervejledning

Registrer dit produkt og få support på
www.philips.com/support

Indhold

1	Vigtige sikkerhedsinstruktioner	2
	Høresikkerhed	2
	Generelle oplysninger	2

2	Dine Bluetooth over-ear-hovedtelefoner	3
	Hvad der er i æsken	3
	Andre enheder	3
	Oversigt over dine trådløse Bluetooth-hovedtelefoner	4

3	Kom godt i gang	5
	Lad batteriet op	5
	Opret parring mellem hovedtelefonerne og din mobiltelefon	5

4	Anvend dine hovedtelefoner	6
	Tilslut hovedtelefonerne til din Bluetooth-enhed	6
	Administrer dine opkald og din musik	7

5	Tekniske oplysninger	8
---	----------------------	---

6	Meddelelse	9
	Overensstemmelseserklæring	9
	Bortskaffelse af dit gamle produkt og batteri	9
	Fjern det integrerede batteri	9
	Overholdelse af EMF	9
	Miljøoplysninger	10
	Meddelelse om overholdelse	10

7	Varemærker	11
---	------------	----

8	Ofte stillede spørgsmål	12
---	-------------------------	----

1 Vigtige sikkerhedsanvisninger

Høresikkerhed



Fare

- For at undgå at beskadige hørelsen skal du begrænse, hvor meget tid du bruger hovedtelefonerne ved høj lydstyrke, og indstille lydstyrken til et sikkert niveau. Jo højere lydstyrken er, desto kortere er den sikre lyttetid.

Sørg for at overholde følgende retningslinjer, når du bruger hovedtelefonerne.

- Lyt ved en rimelig lydstyrke i rimelige tidsperioder.
- Pas på ikke at indstille lydstyrken opad kontinuerligt, efterhånden som din hørelse vænner sig til den.
- Undlad at skrue så meget op for lydstyrken, så du ikke kan høre, hvad der sker omkring dig.
- Du bør udvise forsigtighed eller stoppe brugen midlertidigt i potentielt farlige situationer.
- For højt lydtryk fra øretelefoner og øretelefoner kan medføre høretab.
- Brugen af hovedtelefoner med begge ører dækket under kørsel anbefales ikke og kan være ulovlig i nogle områder.
- Af hensyn til din sikkerhed skal du undgå distraktioner fra musik eller telefonopkald under kørsel i trafik eller andre potentielt farlige omgivelser.

Generelle oplysninger

For at undgå skade eller fejlfunktion:



Forsigtig

- Hovedtelefonerne må ikke udsættes for kraftig varme.
- Hovedtelefonerne må ikke tabes på gulvet.
- Hovedtelefonerne må ikke udsættes for dryp eller stænk. (Se IP-klassificeringen for det bestemte produkt)
- Hovedtelefonerne må ikke nedsænkes i vand.
- Hovedtelefonerne må ikke oplades, når stikket eller fatningen er våd.
- Der må ikke bruges nogen rengøringsmidler, der indeholder sprit, ammoniak, benzen eller slibemidler.
- Hvis der er behov for rengøring, skal der bruges en blød klud, som om nødvendigt kan være fugtet med en minimalt mængde vand eller opløst mild sæbe til at rengøre produktet.
- Det integrerede batteri må ikke udsættes for kraftig varme, som f.eks. sol, ild eller lignende.
- Der er fare for eksplosion, hvis batteriet udskiftes forkert. Det må kun udskiftes med et batteri af samme eller tilsvarende type.
- For at opnå den bestemte IP-klassificering skal dækslet til opladningsporten være lukket.
- Bortskaffelse af et batteri ved åben ild, placering i en varm ovn eller knusning eller opskæring af et batteri kan resultere i en eksplosion.
- Hvis et batteri efterlades i omgivelser med ekstremt høje temperaturer, kan det resultere i en eksplosion eller lækage af brandfarlig væske eller gas.
- Hvis batteriet udsættes for ekstremt lavt lufttryk, kan det resultere i en eksplosion eller lækage af brandfarlig væske eller gas.
- Udsifting af et batteri med et af en forkert type kan medføre alvorlig skade på hovedtelefonerne og batteriet (f.eks. ved visse typer af litiumbatterier).

Drifts- og opbevaringstemperaturer og luftfugtighed

- Opbevares et sted, hvor temperaturen ligger mellem -20°C og 50°C , og der er en relativ fugtighed på op til 90 %.
- Betjenes et sted, hvor temperaturen ligger i intervallet $0-45^{\circ}\text{C}$, og der er en relativ fugtighed på op til 90 %.
- Batterilevetiden kan være kortere i omgivelser med høj eller lav temperatur.

2 Dine Bluetooth over-ear-hovedtelefoner

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! For at kunne udnytte den support, der Philips tilbyder, fuldt ud skal du registrere dit produkt på www.philips.com/support. Med disse Philips over-ear-hovedtelefoner, kan du:

- Nyde bekvem trådløse håndfrie opkald
- Nyde og styre musik trådløst
- Skifte mellem opkald og musik
- Nyde støjreduktion

Kassens indhold



Philips Bluetooth-hovedtelefoner
Philips TAH8506




USB-opladningskabel
(kun til opladning)



Lydkabel



Fly-adapter

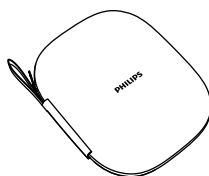

Bæretaske



Startvejledning



Global garanti




Sikkerhedsindlægsseddel

Andre enheder

En mobiltelefon eller -enhed (f.eks. notebook, tablet, Bluetooth-adaptore, MP3-afspillere osv.), som understøtter Bluetooth og er kompatibel med hovedtelefoner (se 'Tekniske oplysninger' på side 8).

Oversigt over dine trådløse Bluetooth-hovedtelefoner

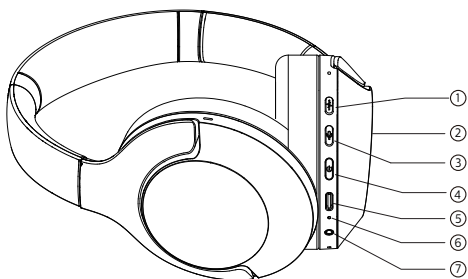

- ① Knap til ANC-tilstand
- ② Touch Pad
- ③ Knap til Stemmeassistent
- ④ Tænd/Sluk-knap
- ⑤ USB-C
- ⑥ Indikator-LED
- ⑦ 2,5 mm jackstik til lyd

3 Kom godt i gang

Lad batteriet op



Bemærk

- Før du bruger dine hovedtelefoner for første gang, skal du oplade batteriet i 2 timer for at opnå optimal batterikapacitet og levetid.
- Anvend kun det originale USB-opladningskabel for at undgå beskadigelse.
- Afslut dit opkald, før du oplader hovedtelefonerne, da opladning af hovedtelefonerne vil slukke for hovedtelefonerne.

Tilslut det medfølgende USB-opladningskabel til:

- USB Type-C-opladningsstikket på hovedtelefonerne og;
 - Opladnings/USB-porten i en computer.
- ↳ LED'en lyser hvidt under opladning og slukker, når hovedtelefonerne er ladet helt op.



Tip

- Normalt tager en fuld opladning 2 timer.

Opret parring mellem hovedtelefonerne og din mobiltelefon

Før du anvender hovedtelefonerne med din mobiltelefon for første gang, skal du først oprette parring med dem til en mobiltelefon. En succesfuld parring giver en unik krypteret forbindelse mellem hovedtelefonerne og mobiltelefonen. Hovedtelefonerne gemmer de seneste 4 enheder i hukommelsen. Hvis du forsøger at oprette parring med mere end 4 enheder, erstattes den enhed, du først har parret med, med den nye.

- 1 Sørg for, at hovedtelefonerne er fuldt opladet og slukket.
- 2 Tryk på og hold  nede i 5 sek., indtil den blå og hvide LED blinker skiftevis.
↳ Hovedtelefonen forbliver i parringstilstand i 5 minutter.
- 3 Sørg for at sikre dig, at mobiltelefonen er tændt, og dens Bluetooth-funktion er aktiveret.
- 4 Opret parring mellem dine hovedtelefoner og din mobiltelefon. For detaljerede oplysninger, henvises der til brugervejledningen for din mobiltelefon.

Følgende eksempel viser dig, hvordan du opretter parring mellem dine hovedtelefoner og din mobiltelefon.

- ↳ Aktivér Bluetooth-funktionen på din mobiltelefon, og vælg **Philips TAH8506**



Philips TAH8506

4 Anvend dine hovedtelefoner

Tilslut hovedtelefonerne til din Bluetooth-enhed

- 1 Tænd din mobiltelefon/Bluetooth-enhed.
- 2 Tryk og hold tænd/sluk-knappen nede for at tænde hovedtelefonerne.
 - ↳ Den hvide LED tændes i 2 sek.
 - ↳ Hovedtelefonerne gentilsluttes automatisk til den senest tilsluttede mobiltelefon/Bluetooth-enhed.



Tip

- Hvis du tænder mobiltelefonen/Bluetooth-enheden, eller aktiverer Bluetooth-funktionen, efter du har tændt hovedtelefonerne, skal du gentilslutte hovedtelefonerne og mobiltelefonen/Bluetooth-enheden manuelt.



Bemærk

- Hvis hovedtelefonerne ikke kan oprette forbindelse til den sidst tilsluttede Bluetooth-enhed inden for rækkevidde i løbet af 5 minutter, skifter de til tilslutningstilstand og slukker automatisk, hvis de stadig ikke er forbundet til en Bluetooth-enhed 5 minutter senere.

Kabelforbindelse

Du kan også anvende hovedtelefonerne med det medfølgende lyd kabel. Tilslut det medfølgende lyd kabel til hovedtelefonerne og den eksterne lydenhed.

Multipunkt-forbindelse

Parring

- Parring af hovedtelefonerne til to enheder, f.eks. en mobiltelefon og en bærbar computer.

Skift mellem enheder

- Musik kan kun afspilles fra én enhed ad gangen. Din anden enhed vil være reserveret til telefonopkald.
- Sæt lyden fra enhed et på pause, og begynd afspilning fra den anden enhed.



Bemærk

- Modtages et opkald på enhed to, sættes afspilningen på enhed et på pause. Opkaldet bliver automatisk viderestillet til dine hovedtelefoner.
- Hvis du afslutter opkaldet, genoptages afspilningen fra enhed et automatisk.

Administrer dine opkald og din musik

Tænd/sluk

Opgave	Knap	Anvendelse
Tænd hovedtelefonerne	Tænd/Sluk-knap	Tryk og hold nede i 2 sekunder
Sluk hovedtelefonerne	Tænd/Sluk-knap	Tryk og hold nede i 2 sekunder ↳ Den hvide LED er tændt, og svinder i styrke

Musikstyring

Opgave	Knap	Anvendelse
Afspil musik eller sæt på pause	Touch Pad	Tryk 2 gange
Juster lydstyrken	Touch Pad	Swipe op/ned
Næste spor	Touch Pad	Swipe fremad
Forrige spor	Touch Pad	Swipe tilbage

Opkaldsstyring

Opgave	Knap	Anvendelse
Besvar et opkald	Touch Pad	Tryk 2 gange
Afvis/afbryde et opkald	Touch Pad	Tryk i 1 sek.
Besvar nyt opkald under igangværende opkald	Touch Pad	Tryk 2 gange
Afvis nyt opkald under igangværende opkald	Touch Pad	Tryk i 1 sek.
Bevar nyt opkald under et opkald	Touch Pad	Tryk 2 gange

ANC-kontrol

Opgave	Knap	Anvendelse
ANC TIL / Bevidsthedstilstand / ANC FRA	Knap til ANC-tilstand	Tryk én gang

Bevidsthedstilstand

Opgave	Knap	Anvendelse
Bevidsthedstilstand	Knap til ANC-tilstand	Tryk, indtil du hører "Bevidsthed"
Hurtig samtale	Touch Pad	Før hånden hen over den højre hovedtelefon

Stemmestyringsfunktion til smartphone (f.eks. Google app, Siri)

Opgave	Knap	Anvendelse
Stemme-assistent for vækning af smartphone	Knap til Stemmeassistent	Tryk én gang



Bemærk

- Se venligst betjeningsvejledningen til telefonen.

Indikatorstilstand for andre hovedtelefoner

Hovedtelefonernes tilstand	Indikator
Hovedtelefonerne er tilsluttede til en Bluetooth-enhed, mens hovedtelefonerne er i standby-tilstand eller mens du lytter til musik	Den blå LED blinker langsomt
Hovedtelefonerne er klar til paring	LED'en blinker skiftevis blå og hvidt.
Hovedtelefonerne er tændte, men ikke tilsluttede til en Bluetooth-enhed	Den blå LED blinker hvert 2. sek. Hvis der ikke kan skabes forbindelse, slukker hovedtelefonerne sig selv inden for 5 minutter
Lavt batteriniveau	Den hvide LED blinker langsomt, indtil der ikke er mere strøm
Batteriet er fuldt opladet	Den hvide LED er slået fra

APP DOWNLOAD

Scan QR-koden/tryk på knappen "Download", eller søg efter 'Philips Headphones' i Apple App Store eller Google Play Butik for at downloade appen.



5 Tekniske oplysninger

Hovedtelefoner

- Musikafspilningstid (ANC slukket): op til 60 timer
- Musikafspilningstid (ANC tændt): op til 45 timer
- Opladningstid: 2 timer
- Genopladeligt lithium-ion-batteri (800 mAh)
- Bluetooth version: 5.0
- Kompatible Bluetooth-profiler:
 - HFP (håndfri profil)
 - A2DP (avanceret lydfordelingsprofil)
 - AVRCP (fjernstyringsprofil for lyd og video)
- Frekvensområde: 2,402-2,480GHz
- Sendestyrke: < 10 dBm
- Driftsrækkevidde: Op til 10 meter (33 fod)
- Digital ekko- og støjreduktion
- Automatisk slukning
- Type-C - USB-port til opladning
- Understøtter AAC og SBC



Bemærk

- Specifikationer kan ændres uden varsel.
- Batteriets levetid er omtrentlig og kan variere afhængigt af anvendelsesbetingelserne.

6 Meddelelse

Overensstemmelses-erklæring

Hermed erklærer MMD Hong Kong Holding Limited, at dette produkt overholder de vigtige krav og andre relevante bestemmelser af direktiv 2014/53/EU. Du kan finde overensstemmelseserklæringen på www.p4c.philips.com.

Bortskaffelse af dit gamle produkt og batteri



Dit produkt er designet og fremstillet af materialer af høj kvalitet og komponenter, som kan genanvendes.



Dette symbol på et produkt betyder, at produktet er dækket af det europæiske direktiv 2012/19/EU.




Dette symbol betyder, at produktet indeholder et indbygget genopladeligt batteri, som er dækket af det europæiske direktiv 2013/56/EU, som ikke kan bortskaffes med normalt husholdningsaffald. Vi anbefaler dig i høj grad at tage dit produkt til et officielt indsamlingssted eller et Philips-servicecenter, for at få en professionel til at fjerne det genopladelige batteri.

Tilegn dig oplysninger om det lokale separate indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter og genopladelige batterier. Følg de lokale regler, og bortskaf aldrig produktet og genopladelige batterier med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af gamle produkter og genopladelige batterier hjælper med at forebygge negative konsekvenser for miljøet og den menneskelige sundhed.

Fjern det integrerede batteri

Hvis ikke der er noget indsamlings-/ genanvendelsessystem for elektriske produkter i dit land, kan du beskytte miljøet ved at fjerne og genanvende batteriet, før du bortskaffer hovedtelefonerne.

- Sørg for, at hovedtelefonerne er koblet fra opladningsboksen, før du fjerner batteriet.

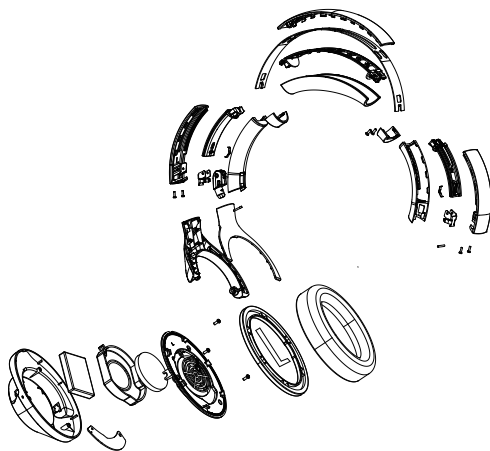

Overholdelse af EMF

Dette produkt overholder alle gældende standarder og regler i forhold til eksponering af elektromagnetiske felter.

Miljøoplysninger

Alt unødig emballage er udeladt. Vi har forsøgt at gøre emballagen let at adskille i tre materialer: pap (kasse), polystyren skum (buffer) og polyethylen (poser, beskyttende skumfolie.)

Dit system indeholder materialer, som kan genanvendes, hvis de demonteres af en specialiseret virksomhed. Se de lokale regler angående bortskaffelsen af indpakkingsmaterialer, opbrugte batterier og gammelt udstyr.

Meddelelse om overholdelse

Enheden overholder FCC-regler, del 15. Anvendelse er underlagt følgende to betingelser:

1. Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og
2. Denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, inklusive interferens, som kan forårsage uønsket anvendelse.

FCC-regler

Dette udstyr er testet, og det er fundet at overholde grænserne for en digital enhed i klasse B, i henhold til del 15 af FCC-reglerne. Disse grænser er designede til at give rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en beboelsesinstallation. Dette udstyr genererer, anvender og kan udstråle radiofrekvensenergi, og hvis ikke det er installeret og anvendt i overensstemmelse med brugervejledningen, kan det forårsage skadelig interferens af radiokommunikation. Dog er der ingen garanti for, at interferens ikke forekommer for en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens af radio eller TV-modtagelse, som kan bestemmes ved at tænde og slukke udstyret – anbefales brugeren at forsøge at korrigere interferensen ved anvendelse af en eller flere følgende metoder:

- Genorientér eller omplacér modtagerantennen.
- Forøg adskillelsen mellem udstyret og modtageren
- Tilslut udstyret til en stikkontakt i et kredsløb, som er et andet end det modtageren er tilsluttet til.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/TV-tekniker for hjælp.

FCC-erklæring om eksponering af stråling:

Dette udstyr overholder FCC-grænser for eksponering af stråling, som er fremsat for en ukontrolleret omgivelse.

Denne transmitter må ikke placeres eller anvendes i forbindelse med nogen anden antenne eller transmitter.

Forsigtig: Brugere skal være opmærksomme på, at ændringer og modifikationer, som ikke udtrykkeligt er godkendte af den part, som er ansvarlig for overholdelse, kan ugyldiggøre brugerens autoritet til at håndtere udstyret.

Canada:

Denne enhed indeholder licensundtagede transmitter(e)/modtager(e), som overholder Innovation, Science and Economic Development Canada's licensundtaget RSS(er). Anvendelse er underlagt følgende to betingelser: (1) denne enhed må ikke skabe skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, inklusive interferens, som kan forårsage uønsket anvendelse af enheden.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

IC-erklæring om eksponering af stråling:

Dette udstyr overholder canadiske grænser for eksponering af stråling, som er fremsat for ukontrollerede omgivelser.

Denne transmitter må ikke placeres eller anvendes i forbindelse med nogen anden antenne eller transmitter.

7 Varemærker

Bluetooth

Bluetooth® ordmærke og logoer er registrerede varemærker, der ejes af Bluetooth SIG, Inc., og anvendelse af sådanne mærker af Top Victory Investment Limited foregår under licens. Andre varemærker og handelsnavne er tilhørende deres respektive ejere.

Siri

Siri er et varemærke tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande.

Google

Google er et varemærke tilhørende Google LLC
Google Assistant er ikke tilgængelig på visse sprog og i visse lande.

8 Ofte stillede spørgsmål

Mine Bluetooth-hovedtelefoner vil ikke tænde.

Batteriniveauet er lavt. Lad hovedtelefonerne op.

Jeg kan ikke oprette parring mellem mine Bluetooth-hovedtelefoner og min Bluetooth-enhed.

Bluetooth er deaktiveret. Aktiver Bluetooth-funktionen på din Bluetooth-enhed, og tænd Bluetooth-enheden, før du tænder hovedtelefonerne.

Sådan nulstiller du parring.

Tryk på og hold både Power + ANC-knappen nede i 3 sekunder, så lyser LED'en blå, og derefter blinker LED'en skiftevis blå og hvidt.

Jeg kan høre, men ikke styre musikken på min Bluetooth-enhed (f.eks. Afspil/sæt på pause/spring frem/tilbage).

Sørg for at sikre, at Bluetooth-lydkilden understøtter AVRCP (se 'Tekniske oplysninger' på side 8).

Hovedtelefonernes lydstyrkeniveau er for lavt.

Nogle Bluetooth-enheder kan ikke forbinde lydstyrkeniveauet med hovedtelefonerne gennem lydstyrkesynkronisering. I dette tilfælde, skal du tilpasse lydstyrken på din Bluetooth-enhed uafhængigt, for at opnå et passende lydstyrkeniveau.

Bluetooth-enheden kan ikke finde hovedtelefonerne.

- Hovedtelefonerne kan være tilsluttet en tidligere parret enhed. Sluk den tilsluttede enhed, eller flyt den uden for rækkevidde.
- Parring kan være nulstillet, eller hovedtelefonerne kan have været tidligere parret med en anden enhed. Opret parring mellem hovedtelefonerne og Bluetooth-enheden igen, som beskrevet i brugervejledningen. (se 'Opret parring mellem hovedtelefonerne og din Bluetooth-enhed for første gang' på side 6).

Mine Bluetooth-hovedtelefoner er tilsluttede til en Bluetooth-stereoaktiveret mobiltelefon, men musikken spiller kun på mobiltelefonens højttaler.

Gå til brugervejledningen til din mobiltelefon. Vælg, for at lytte til musik gennem dine øreprophoner.

Lydkvaliteten er dårlig, og der høres skrattelyde.

- Bluetooth-enheden er uden for rækkevidde. Reducér afstanden mellem dine hovedtelefoner og din Bluetooth-enhed, og fjern forhindringer mellem dem.
- Lad dine hovedtelefoner op.

For yderligere support, kan du besøge www.philips.com/support.



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Alle rettigheder forbeholdes. Specifikationer kan ændres uden varsel. Philips og Philips Shield Emblem er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V. og anvendes under licens. Dette produkt er fremstillet af og solgt under ansvar af MMD Hong Kong Holding Limited eller et af dens filialer, og MMD Hong Kong Holding Limited er garanten for dette produkt. Alle andre virksomheds- og produktnavne kan være varemærker tilhørende de respektive virksomheder, som de er tilknyttet.

