




Philips
CD Soundmachine

USB
Digitalmottagare

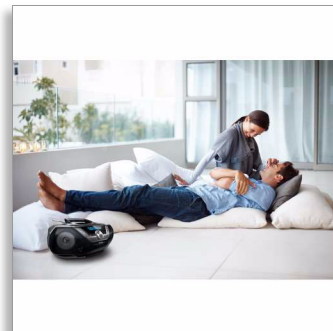

AZ1850

Bra bärbart ljud

Philips CD Soundmachine befriar din favoritmusik från din bärbara musikspelare så att du kan njuta av den med kraftfullt ljud – när som helst, var som helst.

Lyssna på musik från olika källor

- USB Direct för MP3-/WMA-musikuppspelning
- Lyssna på MP3/WMA-CD, CD och CD-RW
- Digital mottagare med förinställda kanaler är extra praktiskt
- MP3 Link för uppspelning av bärbar musik

Kraftfullt ljud som hörs och känns

- Basreflexhögtalarsystem som ger ett djupt och kraftfullt ljud
- DBB (Dynamic Bass Boost) för djupare och bättre ljud
- Total uteffekt på 2 W RMS

Lättanvänd

- Praktisk fjärrkontroll för extra bekvämlighet
- Hörlursuttag för en bättre personlig musikupplevelse
- Insomningsfunktion så att du enkelt kan somna till din favoritmusik

PHILIPS

Funktioner

USB Direct



I USB Direct-läget kan du enkelt ansluta USB-enheter till USB-porten på din Philips-enhet och spela upp digital musik direkt från Philips-enheten.

Lyssna på MP3/WMA-CD, CD och CD-RW



Med ljudkomprimeringsteknik kan digitala musikfiler reduceras upp till 10 gånger i storlek utan att ljudkvaliteten radikalt försämras. MP3 och WMA är två av komprimeringsformaten med vilka du kan uppleva en hel värld av digital musik på din Philips-spelare. Ladda ned MP3- eller WMA-låtar på musikwebbplatser på internet eller skapa dina egna MP3- eller WMA-musikfiler genom att rippa dina CD-skivor och överföra dem till spelaren.

Basreflexhögtalare



Basreflexhögtalare ger en djup bas från kompakta högtalarlådor. De skiljer sig från

vanliga högtalarlådor genom att en baskanal är akustiskt förbunden med woofern för att få en lågfrekvent uteffekt från systemet. Resultatet blir en djupare kontrollerad bas och mindre distorsion. Det fungerar genom att luftmassan i baskanalen fås att vibrera som i en konventionell woofer för att på så sätt skapa resonansen. Tillsammans med gensvaret från woofern skapas lågfrekventa ljud och du kan uppleva nya djupa basljud.

Praktisk fjärrkontroll



Med en praktisk fjärrkontroll bekvämt i handen behöver du bara luta dig tillbaka.

Stereohörlursuttag

Anslut dina egna hörlurar till den här enheten från Philips och få en mer anpassad lyssnarupplevelse när det passar dig bäst. Njut av din favoritmusik med fantastiskt ljud utan att störa andra.

DBB (Dynamic Bass Boost)



Med DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du musikupplevelsen med en knapptryckning och tydliggör basen i alla volyminställningar – från lågt till högt. De lägsta basfrekvenserna går ofta förlorade vid låga volymer. För att motverka detta kan du ställa in DBB så att basen förstärks

och du kan njuta av ett rikt ljud även när du skruvar ned volymen.

2 W RMS



Det här systemet har total uteffekt på 2 W RMS. RMS står för Root Mean Square (kvadratroten ur medelvärdet), som är ett vanligt mått på ljudeffekt, eller snarare den elektriska energi som överförs från en förstärkare till en högtalare, och som mäts i watt. Mängden elektrisk energi som levereras till högtalaren och dess känslighet avgör vilken ljudeffekt som genereras. Ju högre wattal desto bättre ljudeffekt från högtalaren.

Digital mottagare med förinställningar



Sök helt enkelt efter kanalen du vill ställa in som snabbval och håll snabbvalsknappen intryckt så sparas frekvensen. Med förinställda radiokanaler kan du snabbt komma åt din favoritradiokanal utan att manuellt behöva ställa in frekvensen varje gång.

Specifikationer

Ljuduppspelning

- Uppspelningsmedia: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD-skiva, WMA-CD
- Skivuppspelninglägen: snabbt framåt/bakåt, nästa/föregående spårsökning, repetera/shuffle/program
- Uppspelningslägen för USB Direct: snabbspolning bakåt/framåt, spela upp/paus, föregående/nästa, programmerad uppspelning, repetering, shuffle, Stopp

Anslutningar

- USB: USB-värd
- Ljud-/videoutgång: Hörlur (3,5 mm)
- MP3 Link: 3,5 mm stereoanslutning

Mottagare/mottagning/sändning

- Antenn: FM-antenn
- Radioband: FM, AM
- Kanalförinställningar: 40
- Mottagarförbättring: automatisk digital kanalsökning

Ljud

- Ljutförbättring: DBB (Dynamic Bass Boost) i 2 steg, digital ljudkontroll
- Ljudsystem: stereo
- Volymkontroll: ratt (digital)
- Uteffekt: 2 x 1 W RMS

Högtalare

- Antal inbyggda högtalare: 2
- Högtalarförbättring: 2-vägs basreflexhögtalare
- Högtalargaller, finish: metall

Bekvämlighet

- typ av laddare: toppmatad
- Skärmtyp: LCD-display

Tillbehör

- Fjärrkontroll
- Kablar/anslutning: nätkabel
- Bruksanvisning: flera språk
- Garanti: Häfte med världsomfattande garanti

Mått

- Bruttovikt: 4 kg
- Pakethöjd: 198 mm
- Paketbredd: 310 mm
- Paketbredd: 468 mm
- Vikt: 3 kg
- Huvudenhet, djup: 270 mm
- Huvudenhet, höjd: 170 mm
- Huvudenhet, bredd: 435 mm

Effekt

- Strömförsörjning: 220 - 240 V
- Antal batterier: 6 x LR20 för huvudenhet (medföljer inte), 1x CR2025 för RC (medföljer)



Publiceringsdatum
2015-02-10

Version: 2.0.5

12 NC: 8670 000 55467
EAN: 87 12581 49920 4

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com