

Philips
CD-soundmachine

Roze

AZ202C



Overal en altijd muziek

Deze draagbare en gebruiksvriendelijke Philips CD-soundmachine biedt een eenvoudig, maar stijlvol design met een krachtig geluid. Nu kunt u altijd en overal naar muziek in een cool jasje luisteren.

Geniet van uw muziek vanaf verschillende bronnen

- CD's, CD-R's en CD-RW's afspelen
- FM/MW-tuner voor radio-ontvangst
- MP3 Link voor het afspelen van draagbare muziek

Gebruiksvriendelijk

- CD shuffle/herhalen voor een persoonlijke muziekervaring
- Geheugen voor 20 CD-nummers

Rijk en helder geluid

- Dynamic Bass Boost voor een diep, indrukwekkend geluid

PHILIPS

Specificaties

Audioweergave

- Ladertype: Bovenzijde
- Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW
- Discafspeelmodi: Snel vooruit-/achteruitspoelen, Volgende/vorige nummer zoeken, Afspelen herhalen, Shuffle
- Programmeerbare nummers: 20

Tuner/ontvangst/transmissie

- Radioband: FM, MW
- Antenne: FM-antenne

Geluid

- Uitgangsvermogen (RMS): 2 x 1 W
- Geluidsverbetering: Dynamic Bass Boost
- Geluidssysteem: Stereo
- Diameter van de luidspreker: 2,5 inch
- Volumeregeling: Roterend

Connectiviteit

- 3,5 mm stereo lijningangskabel: (MP3 Link)

Vermogen

- Netstroom: 220 - 240 V
- Batterijtype: LR14
- Batterijvoltage: 1,5 V
- Aantal batterijen: 6

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: AC-netsnoer, Gebruikershandleiding, Garantiecertificaat

Afmetingen

- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 324 x 284 x 139 mm
- Afmetingen van product (B x H x D): 297 x 112 x 264 mm
- Gewicht: 1,7 kg
- Gewicht (incl. verpakking): 2,1 kg




Kenmerken

Dynamic Bass Boost



Met Dynamic Bass Boost kunt u maximaal van uw muziek genieten. Breng met één druk op de knop de bas naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog of laag staat! De laagste basfrequenties gaan bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden aangezet om het basniveau op te voeren. Zo kunt u van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.

CD shuffle/herhalen

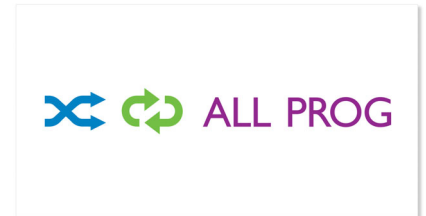

Dankzij de functie "shuffle/herhalen" hoeft u de muziek die u afspeelt niet altijd in dezelfde volgorde te beluisteren. Nadat u uw favoriete nummers in de speler hebt geladen, hoeft u alleen maar een van de modi "shuffle" of "herhalen" te kiezen om uw nummers in een andere volgorde af te spelen. Geniet van een unieke muziekervaring telkens wanneer u uw speler aansluit.

MP3 Link



Met MP3 Link-connectiviteit kunt u MP3-bestanden direct vanaf draagbare mediaspelers afspelen. Zo kunt u genieten van uw favoriete muziek in de superieure geluidskwaliteit die het audiosysteem levert. MP3 Link is bovendien zeer handig omdat u uw draagbare MP3-speler alleen maar op het audiosysteem hoeft aan te sluiten.

