

**PHILIPS**

Zvučnik SoundBar

Serija 5000

TAB5105

# Korisnički priručnik



Registrujte svoj proizvod i dobijte podršku na  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Sadržaji

<b>1 Važno</b>	<b>2</b>
Pomoć i podrška	2
Važna sigurnosna uputstva	2
Održavajte svoj aparat	3
Briga o životnoj sredini	3
Usklađenost	4
Šta je u kutiji	4
<b>2 Vaš zvučnik SoundBar</b>	<b>4</b>
Glavna jedinica	4
Daljinski upravljač	5
Konektori	6
<b>3 Povežite</b>	<b>6</b>
Postavljanje	6
Povežite zvučnik SoundBar	7
Povežite zvuk sa TV-a i drugih uređaja	7
<b>4 Korišćenje zvučnika SoundBar</b>	<b>9</b>
Isključeno/Uključeno	9
Kontrola jačine zvuka	9
Izbor izvora	9
Podešavanja ekgvajlajzera	9
AUX audio izvor	9
Optički audio izvor	10
HDMI (ARC) audio izvor	10
Reproducija zvuka putem Bluetooth-a	10
Automatsko mirovanje	11
Primjenite fabrička podešavanja	11
<b>5 Postavljanje na zid</b>	<b>11</b>
<b>6 Specifikacije proizvoda</b>	<b>12</b>
<b>7 Rješavanje problema</b>	<b>12</b>

# 1 Važno

Pročitajte s razumijevanjem sva uputstva prije upotrebe proizvoda. Ako je oštećenje izazvano nepoštovanjem uputstava, garantija neće biti važeća.

## Pomoć i podrška

Za dodatnu onlajn podršku, posjetite [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) da biste:

- preuzeli korisnički priručnik i brzi vodič
- gledali video uputstva (dostupno samo za odredene modele)
- pronašli odgovore na često postavljana pitanja (ČPP)
- poslali nam pitanje e-poštom
- časkali sa našim predstavnicima podrške. Pratite uputstva na stranici da biste odabrali svoj jezik, a onda upišite broj modela proizvoda.
- Takođe, možete se obratiti i korisničkoj službi u svojoj državi. Prije nego što nas kontaktirate, zapišite broj modela i serijski broj svog proizvoda. Ove podatke možete pronaći na stražnjoj ili donjoj strani proizvoda.

## Važna sigurnosna uputstva

- Pročitajte ova uputstva.
- Čuvajte ova uputstva.
- Pazite na sva upozorenja.
- Pratite sva uputstva.
- Ne koristite ovaj aparat blizu vode.
- Čistite ga samo suvom krpom.
- Nemojte zatvarati otvore za ventilaciju. Postavite u skladu sa uputstvima proizvođača.
- Nemojte uredaj postavljati blizu izvora toplote kao što su radijatori, grijalice, peći ili drugi aparati (uključujući pojačavače) koji proizvode toplotu.
- Nemojte podcenjivati sigurnosnu svrhu polarizovanog ili uzemljenog utikača. Polarizovani utikač ima dva kraka gdje je jedan širi od drugoga. Uzemljeni utikač ima dva kraka i treći za uzemljenje. Široki

krak ili treći krak su postavljeni za vašu sigurnost. Ako utikač ne odgovara vašoj utičnici, neka vam električar zamjeni utičnicu.

- Zaštitite kabl za napajanje od hodanja ili probijanja, posebno na utikačima, utičnicama i na mjestu gde izlaze iz aparata.
- Koristite samo one priključke/dodatke koje je odobrio proizvođač.
- Upotrebljavajte aparat samo s postoljem, stalkom, stativom, držačem ili stolom koje je odredio proizvođač ili prodao uz aparat. Kada koristite postolje, obratite pažnju pri pomjeranju kompleta postolje/aparat da izbjegnete povrede pri prevrtanju.
- Isključite aparat tokom olujnog nevremena ili kada ga ne koristite duže vrijeme.
- Servisiranje prepustite kvalifikovanim serviserima. Servisiranje je potrebno kada je uredaj oštećen na bilo koji način, kao što je oštećenje strujnog kabla ili utikača, ako je prosuta tečnost ili su predmeti pali u uredaj, ako je uredaj bio izložen kiši ili vlazi, ako ne radi normalno ili je nekome ispašao.
- Upotreba baterije OPREZ – Da spriječite curenje baterije koje može izazvati tjelesne povrede, oštećenja imovine ili oštećenje aparata:
  - Postavite sve baterije ispravno, + i - kako je označeno na aparatu.
  - Nemojte pomiješati baterije (stare i nove ili karbonske i alkalne, itd.).
  - Uklonite bateriju kada aparat ne koristite duže vrijeme.
  - Ne smijete izlagati bateriju prevelikoj toploti kao što je sunčeva svjetlost, vatra ili slično.
  - Perhloratni materijal - može se primenjivati posebno rukovanje. Pogledajte [www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate](http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate).
  - Ovaj uredaj/daljinski upravljač može imati novčić/dugme tip baterija koje potencijalno mogu biti progutane. Neka baterija uviјek bude nedostupna deci! Ako je progutate, baterija može izazvati ozbiljne povrede ili smrt. U roku dva



- časa od gutanja može doći do ozbiljnih unutrašnjih opekotina.
- Ako sumnjate da je baterija progutana ili da se nalazi u bilo kojem dijelu tijela, odmah potražite pomoć doktora.
- Svaki put kada mijenjate baterije, držite i nove i stare baterije na mjestu nedostupnom deci. Pobrinite sa da je odjeljak za baterije potpuno zatvoren nakon promjene baterije.
- Ako se odjeljak za baterije ne može potpuno zatvoriti, prekinite korišćenje proizvoda. Držite izvan dosega djece i kontaktirajte proizvođača.
- Aparat ne smije biti izložen kapanju ili prskanju vode.
- Ne stavlajte nikakav izvor opasnosti na aparat (npr. predmeti ispunjeni tečnošću, zapaljene svjeće).
- Ovaj aparat može sadržavati olovu i živu. Odlaganje vršite u skladu sa lokalnim, državnim ili federalnim zakonima. Za informacije o odlaganju i recikliranju, kontaktirajte lokalne nadležne organe. Za dodatnu pomoć oko mogućnosti reciklaže, kontaktirajte [www.mygreenelectronics.com](http://www.mygreenelectronics.com) ili [www.eiae.org](http://www.eiae.org) ili [www.recycle.philips.com](http://www.recycle.philips.com).
- Kada se glavni utikač ili prekidač uređaja koristi kao uređaj za isključivanje, isključeni uređaj ostaje spremjan za rad.
- Ne postavljajte ovaj uređaj na namještaj koji mogu pomjerati deca i odrasli naliđeganjem, povlačenjem, stajanjem ili penjanjem na isti. Pad uređaja može prouzrokovati ozbiljnu povrijedu ili čak smrt.
- Ovaj uređaj ne treba postavljati na izradene instalacije kao što su police za knjige ili postolje osim ako ima pravilnu ventilaciju. Pobrinite se da oko uređaja ostavite prostora od 7,8 inča (20 cm) ili više.

#### Simbol opreme Klase II



Ovaj simbol označava da uređaj ima dupli izolacioni sistem.

#### Upoznajte sigurnosne simbole



Ova „munja“ označava da neizolirani materijal unutar aparata može uzrokovati strujni udar. Zbog sigurnosti svih ukućana, nemojte skidati oklop aparata.



„Uzvičnik“ skreće pažnju na funkcije za koje biste trebali pažljivo pročitati priloženu dokumentaciju kako biste sprječili probleme sa radom i održavanjem.

**UPOZORENJE:** Kako bi se smanjio rizik od požara ili strujnog udara, ovaj uređaj ne smije biti izložen kiši ili vlazi, a predmeti napunjeni tečnošću, poput vaza, ne bi se trebali postavljati na ovaj uređaj.

**OPREZ:** Za sprječavanje strujnog udara, pravilno i potpuno umetnite utikač u utičnicu.

---

## Održavajte svoj aparat

Koristite samo krpu od mikrofibera za čišćenje aparata.

---

## Briga o životnoj sredini

#### Odlaganje vašeg starog aparat i baterije



Vaš aparat je osmišljen i proizveden od visokokvalitetnih materijala i dijelova, koji se mogu reciklirati i ponovo koristiti.



Ovaj simbol na aparatu znači da je izrađen u skladu s Evropskom direktivom 2012/19/EU.



Ovaj simbol znači da vaš aparat sadrži baterije obuhvaćene Evropskom direktivom 2013/56/EU koje se ne mogu odlagati sa običnim kućnim otpadom. Informišite se o lokalnom sistemu za odvojeno sakupljanje

električnih i elektronskih proizvoda i punjivih baterija. Poštujte lokalne zakone i nikada ne odlažite aparat i baterije sa običnim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih aparata i punjivih baterija pomaže u sprječavanju negativnih pošljedica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje.

#### Uklanjanje zamjenjivih baterija

Za uklanjanje zamjenjive baterije, pogledajte odjeljak o instalaciji baterija.

## Usklađenost

Ovaj proizvod je usklađen sa zahtjevima radio smetnji Evropske zajednice.


Ovim, TP Vision Europe B.V. izjavljuje da je ovaj zvučnik u skladu sa osnovnim zahtjevima i drugim važnim odredbama Direktive 2014/53/EU.

Možete naći Izjavu o usaglašenosti na adresi [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

## Šta je u kutiji

Provjerite i prepoznajte stavke u paketu:

Zvučnik Soundbar	x1
Daljinski upravljač	x1
Adapter naizmjениčne struje (za SoundBar)	x1
Kit za postavljanje na zid	x1
(zidni nosači x2, vijci x6, tiple x2)	
Kratki vodič / Garancijska kartica / Sigurnosni list	x1
AAA baterije	x2

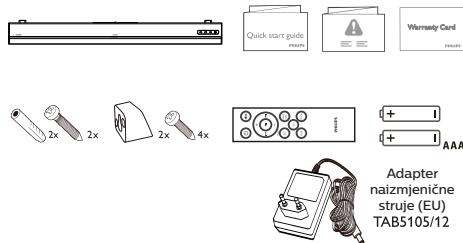


## 2 Vaš zvučnik SoundBar

Čestitamo Vam na kupovini i dobrodošli u Philips! Za potpuno iskorišćenje podrške koju nudi Philips, registrujte svoj proizvod na [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Glavna jedinica


Ovaj odjeljak sadrži pregled glavne jedinice.

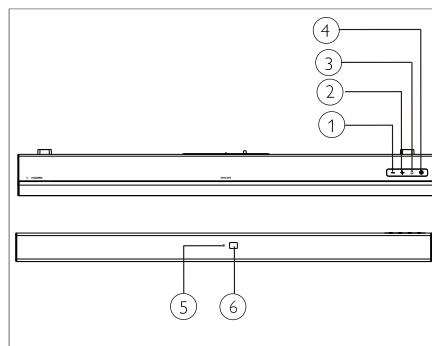

- ① - (Volume)  
Smanjite zvuk.
- ② + (Volume)  
Pojačajte zvuk.
- ③ (SOURCE)  
Odaberite ulazni izvor za zvučnik SoundBar.
- ④   
Uključite zvučnik Soundbar ili ga stavite u režim čekanja.
- ⑤ Raznobojna LED lampica:  
Izvor/Čekanje
- ⑥ Senzor daljinskog

# Daljinski upravljač


Ovaj odjeljak sadrži pregled daljinskog upravljača.

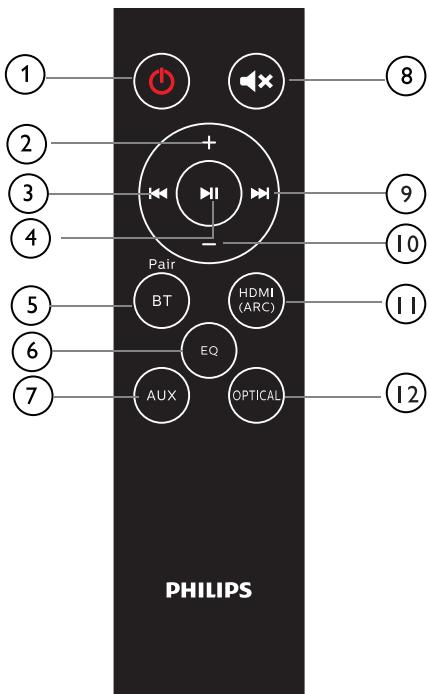

- ① ⏻ (Režim čekanja uključen)
  - Uključite zvučnik SoundBar ili ga stavite u režim čekanja.
- ② + (Volume)
  - Pojačajte zvuk.
- ③ 🔍
  - Prijedite na prethodnu ili sljedeću pjesmu u režimu Bluetooth.
- ④ ►►|
  - Započnite, pauzirajte ili nastavite reprodukciju u režimu Bluetooth.
- ⑤ BT/PAIR
  - Pritisnite da se prebacite na režim Bluetooth.
  - Pritisnite i držite da isključite trenutno povezani Bluetooth uređaj i započnete novo uparivanje.
- ⑥ EQ
  - Birajte između tri režima ekvilajzera: Movie, Music i News.
- ⑦ AUX
  - Prebacite audio izvor na AUX vezu.
- ⑧ 🔊
  - Isključite ili uključite zvuk.
- ⑨ ►►|
  - Prijedite na prethodnu ili sljedeću pjesmu u režimu Bluetooth.
- ⑩ - (Volume)
  - Smanjite zvuk.
- ⑪ HDMI (ARC)
  - Prebacite audio izvor na HDMI (ARC) vezu.
- ⑫ OPTICAL
  - Prebacite audio izvor na optičku vezu.

## Konektori

Ovaj odjeljak sadrži pregled dostupnih konektora na zvučniku Soundbar.

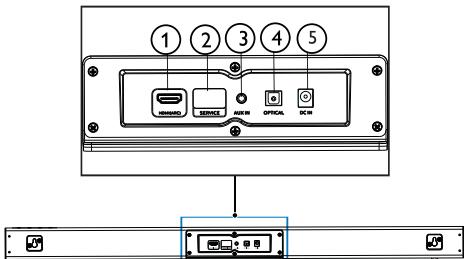

### ① HDMI (ARC)

Povežite na HDMI ulaz na TV-u.

### ② SERVICE

Za ažuriranje softvera.

### ③ AUX IN

Audio ulaz, na primjer, MP3 uredaj (3,5 mm priključak).

### ④ OPTICAL

Spojite uredaj na optički audio izlaz na televizoru ili digitalnom uredaju.

### ⑤ DC IN

Uključite zvučnik SoundBar u struju.

## 3 Povežite

Ovaj vam odjeljak pomaže da povežete svoj zvučnik SoundBar na TV i druge uređaje.


Za informacije o osnovnom povezivanju zvučnika Soundbar i dodataka, pogledajte brzi vodič.

### Bilješka


- Za identifikaciju i ocjenu dodataka, pogledajte tipsku pločicu na zadnjoj ili donjoj strani proizvoda.
- Prije uspostavljanja ili izmjene bilo koje veze, provjerite jesu li svi uredaji isključeni iz utičnice.

## Postavljanje

Postavite svoj zvučnik SoundBar i sabvufer kao što je prikazano.

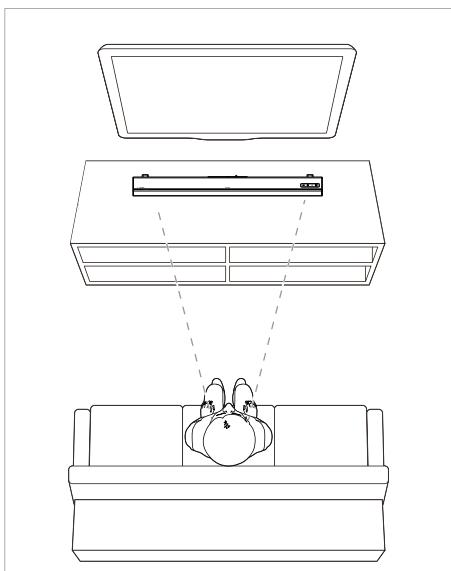


## Povežite zvučnik SoundBar





## Povežite zvuk sa TV-a i drugih uređaja

### Mogućnost 1: Povežite zvuk putem digitalnog optičkog kabla



Najbolji kvalitet zvuka



OPTICAL  
DIGITAL IN



OPTICAL  
DIGITAL IN

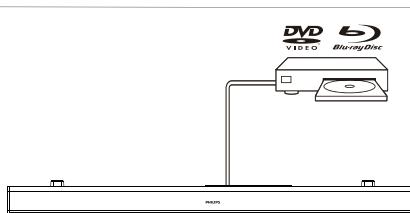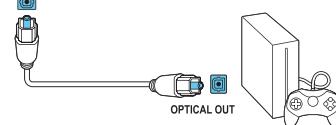

OPTICAL  
DIGITAL IN


- 1 Koristeći optički kabl povežite **OPTICAL** konektor na zvučniku SoundBar sa **OPTICAL OUT** konektorom na televizoru ili drugom uređaju.

- Digitalni optički konektor je možda označen kao **SPDIF** ili **SPDIF OUT**.

BILJEŠKA: Audio izlaz televizora mora biti postavljen na PCM.

## Mogućnost 2: Povežite zvuk putem 3,5 mm stereo audio kabla


Osnovni kvalitet zvuka

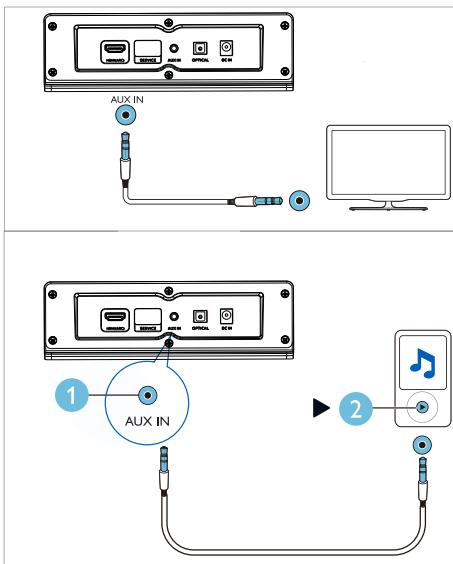

- 1 Koristeći 3,5 mm stereo audio kabl povežite **AUX IN** konektor na zvučniku SoundBar sa **AUX** konektorom na televizoru ili drugom uređaju.

## Mogućnost 3: Spajanje na HDMI (ARC) utičnicu

Vaš zvučnik Soundbar podržava HDMI sa funkcijom povratnog zvuka (ARC). Ako je vaš televizor uskladen s HDMI ARC-om, možete čuti zvuk televizora putem zvučnika Soundbar koristeći jedan HDMI kabl.

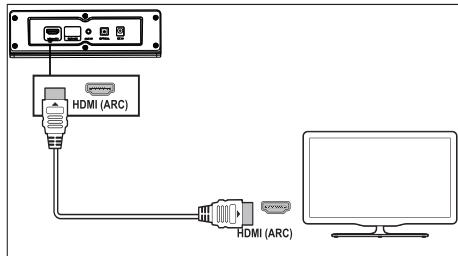

- 1 Pomoću HDMI kabla velike brzine priključite **HDMI OUT (ARC)-TO-TV** konektor na zvučnik SoundBar na **HDMI ARC** konektor na televizoru.
  - Konektor **HDMI ARC** na televizoru možda je drugačije označen. Detalje potražite u korisničkom priručniku televizora.
- 2 Na televizoru uključite HDMI-CEC operacije. Detalje potražite u korisničkom priručniku televizora.

BILJEŠKA: Audio izlaz televizora mora biti postavljen na PCM.

# 4 Korišćenje zvučnika SoundBar

Ovaj odjeljak vam pomaže da zvučnik SoundBar koristite za reprodukciju zvuka sa povezanih uređaja.

## Prije nego što započnete

- Povežite potrebne priključke opisane u brzom vodiču ili korisničkom priručniku.
- Prebacite zvučnik SoundBar na ispravan izvor za ostale uređaje.

## Isključeno/Uključeno

Povežite zvučnik na napajanje, crvena lampica režima čekanja se pali. Pritisnite  za uključivanje zvučnika Soundbar. Lampica zvučnika svijetli bijelo, a potom prikazuje status zadnjeg odabranog izvora. Pritisnite ponovo da prebacite zvučnik u režim čekanja.

-  Režim čekanja: Lampica svijetli crveno.

## Kontrola jačine zvuka

Pritisnite **+/- (Volume)** kako biste povećali ili smanjili jačinu zvuka.

- Za isključivanje zvuka, pritisnite  na daljinskom upravljaču.
- Za vraćanje zvuka, pritisnite  ponovo ili pritisnite dugme **+/- (Volume)**.

## Status indikatora

-  Pojačaj/smanji/isključi zvuk: Svijetluca crveno.

-  Maksimalna/Minimalna jačina zvuka: Svijetli crveno tri sekunde.
- Kada pritisnete **+ (Volume)** za pojačavanje zvuka, lampica zvučnika SoundBar će svijetlucati crveno, a jačina zvuka će se vratiti u normalno stanje. Lampica zvučnika SoundBar će svijetliti

crveno tri sekunde kada jačina zvuka dostigne maksimum.

- Kada pritisnete **+ (Volume)** za pojačavanje zvuka, lampica zvučnika SoundBar će svijetlucati crveno, a jačina zvuka će se vratiti u normalno stanje. Lampica zvučnika SoundBar će svijetliti crveno tri sekunde kada jačina zvuka dostigne minimum.

## Izbor izvora

Pritisnite uzastopno  na zvučniku Soundbar ili odgovarajuću dugmad (**BT/PAIR**, **AUX**, **HDMI (ARC)**, **OPTICAL**) na daljinskom upravljaču za biranje različitih izvora.

-  AUX IN: Zeleno svijetlo
-  Bluetooth uparivanje: Svijetluca plavo
-  Bluetooth povezan: Plavo svijetlo
-  OPTICAL: Svijetli žuto
-  HDMI (ARC): Svijetli ljubičasto

## Podešavanja ekvilajzera

Pritisnite **EQ** na daljinskom upravljaču za izbor režima muzika, film ili vesti.

-  Music: Lampica zvučnika svijetluca bijelo 3 sekunde.
-  Movie: Lampica zvučnika svijetluca zeleno 3 sekunde.
-  News: Lampica zvučnika svijetluca crveno 3 sekunde.

## AUX audio izvor

Možete reprodukovati audio sa vanjskih uređaja (smart telefona, tableta, itd.) korištenjem 3,5 mm audio kabla.

- Povežite vanjski uređaj na vaš zvučnik pomoću 3,5 mm stereo audio kabla (nije uključen). Pogledajte stranicu 8 za korake AUX veze.

- 2 Pritisnite dugme **AUX** na daljinskom upravljaču.
  - Lampica zvučnika Soundbar svijetli zeleno.
- 3 Puštajte audio na eksternom uredaju (pogledajte korisnički priručnik).

## Optički audio izvor

Možete puštati audio sa televizora putem optičkog kabla.

- 1 Povežite televizor na zvučnik Soundbar pomoću optičkog kabla (nije uključen). Pogledajte stranicu 8 za korake OPTICAL veze.
- 2 Pritisnite dugme **OPTICAL** na daljinskom upravljaču.
  - Lampica zvučnika Soundbar svijetli žuto.

Bilješka: Audio izlaz televizora mora biti postavljen na signal PCM.

## HDMI (ARC) audio izvor

ARC (audio povratni kanal) se koristi kao digitalni audio izlaz za LED televizore kako bi se dobio optimalan sinhronizovan kvalitet zvuka.

- 1 Povežite televizor na zvučnik Soundbar pomoću HDMI kabla (nije uključen). Pogledajte stranicu 8 za korake HDMI (ARC) veze.
- 2 Pritisnite **HDMI (ARC)** na daljinskom upravljaču.
  - Lampica zvučnika Soundbar svijetli ljubičasto.

Bilješka: Audio izlaz televizora mora biti postavljen na PCM signal i uključen ARC (pogledajte korisnički priručnik televizora).

svojim bluetooth uredajem (kao što su iPad, iPhone, iPod touch, Android telefon ili laptop), a zatim možete slušati audio datoteke snimljene na uredaju SoundBar.

### Potrebno vam je

- Bluetooth uredaj koji podržava Bluetooth profile A2DP AVRCP i Bluetooth verziju 4.2 ili veću.
- Radni opseg između zvučnika SoundBar i Bluetooth uredaja je približno 4 metara (13 stopa).

- 1 Pritisnite dugme **BT/Pair** na daljinskom upravljaču da prebacite zvučnik SoundBar da odabere Bluetooth režim.
  - Lampica zvučnika svijetluca plavo.
- 2 Na bluetooth uredaju, uključite bluetooth, tražite i izaberite **Philips TAB5105** da biste započeli vezu (pogledajte korisnički priručnik bluetooth uredaja i kako da omogućite bluetooth).
  - Tokom povezivanja indikator zvučnika SoundBar trepće plavo.
- 3 Sačekajte dok lampica zvučnika ne bude svijetlila plavo i začujete zvuk koji označava uspješnu vezu.  
Ako je povezivanje neuspješno, lampica će stalno svijetlucati.
- 4 Izaberite i puštajte audio datoteke ili muziku sa svog bluetooth uredaja.
  - Tokom puštanja, ako imate poziv, muzika se pauzira.
  - Ako vaš Bluetooth uredaj podržava profil AVRCP, na daljinskom možete pritisnuti **◀◀/▶▶** za preskakanje pjesme, ili pritisnuti **▶▶/II** za pauziranje/nastavak reprodukcije.
- 5 Za napuštanje režima bluetooth, prebacite uredaj na drugi izvor.
  - Kada se vratite na režim Bluetooth, veza ostaje aktivna.  
Isključite vezu trenutnog uredaja:
    - Ako želite povezati zvučnik Soundbar s drugim Bluetooth uredajem, pritisnite i držite tipku **BT/Pair** na daljinskom upravljaču kako biste isključili trenutno spojeni Bluetooth uredaj.

## Reprodukcijski zvuk putem Bluetooth-a

Putem bluetooth-a povežite zvučnik SoundBar

## Status indikatora

- Čekanje na vezu: Svetjetluca plavo
- Povezano: Plavo svijetlo
- Nepovezano: Svetjetluca plavo

### Bilješka

- Puštanje muzike može biti prekinuto preprekama između uređaja i zvučnika SoundBar, poput zida, metalnog kućišta koje pokriva uređaj ili drugih uređaja u blizini koji rade istom frekvencijom.


# 5 Postavljanje na zid

### Bilješka

- Nepravilno postavljanje na zid može dovesti do nesreće, povrede ili štete. Ako imate pitanja kontaktirajte korisničku podršku u svojoj državi.
- Prije postavljanja na zid, pobrinite se da zid može izdržati težinu zvučnika SoundBar.

### Dužina/promjer vijka

U zavisnosti od vrste zida na koji postavljate zvučnik, pobrinite se da koristite vijke odgovarajuće dužine i promjera.

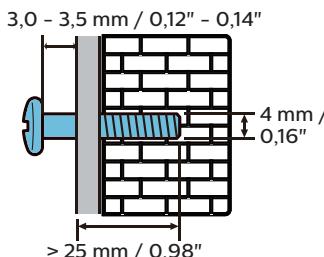

Pogledajte ilustraciju u brzom vodiču kako postaviti zvučnik SoundBar na zid.

- Probušite dvije rupe na zidu.
- Postavite tiple i vijke u rupe.
- Okačite zvučnik SoundBar na pričvrsne vijke.

## Automatsko mirovanje

Ovaj proizvod automatski se prebacuje u režim čekanja nakon 15 minuta neaktivnosti ili ako nema zvuka sa povezanog uređaja.

## Primjenite fabrička podešavanja

Možete resetovati svoj zvučnik SoundBar na zadata podešavanja.

- U režimu AUX, dugi pritisak na  na daljinskom u trajanju od 5 sekundi.  
↳ Fabrička podešavanja su vraćena.

# 6 Specifikacije proizvoda

## Bilješka

- Specifikacije i dizajn su podložni promjenama bez obaveštenja.

## Pojačavač

- RMS ukupna izlazna snaga:  
30 W RMS (+/- 0,5 dB, 10 % THD)
- Odziv frekvencije: 50 Hz - 15 kHz / ± 3 dB
- Odnos signala i buke:  
> 65 dB (CCIR) / (A-nivo)
- Ukupno harmoničko izobličenje: < 1 %
- Ulagana osjetljivost:
  - AUX IN: 500 mV +/- 50 mV

## Bluetooth

- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP
- Bluetooth verzija: 4.2
- Opseg frekvencije/Izlazna snaga:  
2402 - 2480 MHz / ≤ 20 dBm

## Glavna jedinica

### Soundbar

- Napajanje: 100 - 240 V~, 50 / 60 Hz
- Potrošnja energije: 15 V / 1,6 A
- Potrošnja u režimu čekanja: ≤ 0,5 W
- Dimenzije (Š x V x D): 900 x 65,5 x 91 mm
- Težina: 1,53 kg
- Zvučnik: 2 x širokopojasni  
(52 mm / 2",4 ohm)

## Baterije za daljinski upravljač

- 2 x AAA-R03-1,5 V

# 7 Rješavanje problema



## Upozorenje

- Rizik od strujnog udara. Nikada ne uklanjajte kućište ovog zvučnika.

Kako biste zadržali garanciju važećom, nikada ne popravljajte uređaj sami.

Ako nađete na problem pri korišćenju uređaja, provjerite sljedeće prije nego što ga odnesete u servis.

Ako i dalje imate problem, preuzmite podršku na [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Glavna jedinica

### Dugmad na zvučniku SoundBar ne rade.

- Isključite zvučnik SoundBar iz struje na nekoliko minuta, pa pokušajte ponovo.

## Zvuk

### Iz zvučnika se ne čuje zvuk.

- Povežite audio kabl sa zvučnika SoundBar na TV ili drugi uređaj.
- Resetujte zvučnik SoundBar na fabrička podešavanja.
- Odaberite ispravan audio ulaz na daljinskom upravljaču.
- Provjerite da li je isključen zvuk.

### Izobličen zvuk ili echo.

- Ako puštate audio sa TV-a preko zvučnika SoundBar, zvuk na televizoru.

## Bluetooth

### Uredaj se ne može povezati na zvučnik.

- Uredaj ne podržava kompatibilne profile potrebne za zvučnik SoundBar.
- Nijeste omogućili funkciju Bluetooth-a na uređaju. Pogledajte korisnički priručnik uređaja kako da omogućite funkciju.
- Uredaj nije pravilno povezan.  
Povežite uređaj pravilno. (pogledajte "Reprodukacija zvuka putem Bluetooth-a" na strani 10)

- Zvučnik SoundBar je već povezan na drugi Bluetooth uređaj. Prekinite vezu povezanog uređaja, pa pokušajte ponovo.

**Loš je kvalitet zvuka sa povezanog Bluetooth uređaja.**

- Bluetooth prijem je loš Premjestite uređaj bliže zvučniku SoundBar ili uklonite prepreke između uređaja i zvučnika.

**Povezani Bluetooth uređaj stalno se povezuje i prekida.**

- Bluetooth prijem je loš Premjestite uređaj bliže zvučniku SoundBar ili uklonite prepreke između uređaja i zvučnika.
- Isključite Wi-Fi funkciju na Bluetooth uređaju za izbjegavanje smetnji.
- Za neke Bluetooth, Bluetooth veza se može ugasiti automatski za čuvanje struje. To ne ukazuje na bilo kakav kvar ovog aparata.



Specifikacije su podložne promjenama bez obavještenja. Posjetite [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) za najnovija ažuriranja i dokumentaciju.

Philips i Philips Shield Emblem su registrovani zaštitni znaci kompanije Koninklijke Philips N.V. i koriste se pod licencom. Ovaj proizvod je izrađen i prodaje se pod odgovornošću kompanije MMD Hong Kong Holding Limited ili jedne od njenih filijala, i kompanija MMD Hong Kong Holding Limited je garant u vezi ovog proizvoda.

