



© Royal Philips Electronics N.V. 2010  
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.  
Trademarks are the property of Koninklijke Philips  
Electronics N.V. or their respective owners.

Printed in China  
DC220\_12\_QSG\_V1.2



Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

Docking Entertainment System  
DC220




## Guida di avvio rapido

- 1 Collegamento
- 2 Installazione
- 3 Uso

**PHILIPS**

IT

## Contenuto della confezione

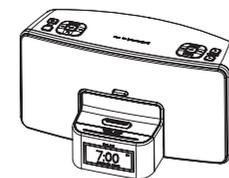


Unità principale



alimentatore CA



cavo MP3 LINK

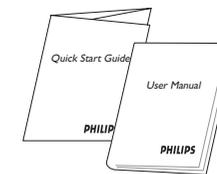


Manuale dell'utente  
Guida di avvio rapido

## 1 Collegamento

### A Collegamento dell'alimentazione

- 1 Collegare un'estremità dell'adattatore CA alla presa DC IN sull'unità principale.
- 2 Collegare l'altra estremità dell'adattatore CA alla presa a muro.

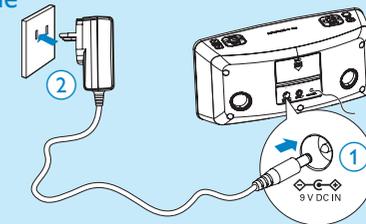

## 2 Installazione

### A Impostazione di ora e data

- 1 Posizionare l'iPod/iPhone sull'unità
- 2 Avviare l'iPod/iPhone.
  - ↳ Le informazioni sull'orario presenti sull'iPod/iPhone vengono trasferite automaticamente sull'unità.

#### Per impostare la data e l'ora manualmente:

- 1 In modalità standby, tenere premuto **DATE • AUTO TUNE/TIME SET** per 2 secondi.
  - ↳ [24 HR] inizia a lampeggiare.
- 2 Premere **TUNING +/-** o **◀▶** per selezionare il formato 12/24 ore.
- 3 Premere **DATE • AUTO TUNE/TIME SET** per confermare.
  - ↳ Le ore iniziano a lampeggiare.
- 4 Premere **TUNING +/-** o **◀▶** per impostare l'ora.

- 5 Premere **DATE • AUTO TUNE/TIME SET** per confermare.
  - ↳ I minuti iniziano a lampeggiare.

- 6 Ripetere i passaggi 4-5 per impostare i minuti, l'anno, il mese e il giorno.

### B Impostazione della sveglia

È possibile impostare due sveglie a orari diversi.

- 1 Verificare di aver impostato correttamente l'orologio.
- 2 Tenere premuto **AL 1** o **AL 2** per 2 secondi.
  - ↳ [AL 1] o [AL 2] inizia a lampeggiare.
- 3 Premere più volte **SOURCE** per selezionare una sorgente per la sveglia: iPod/iPhone, playlist dell'iPod/iPhone, radio FM o segnale acustico.

## 2 Installazione

- 4 Premere **AL 1** o **AL 2**.
  - ↳ Le ore iniziano a lampeggiare.

- 5 Premere più volte **TUNING +/-** o **◀▶** per impostare l'ora.

- 6 Premere **AL 1** o **AL 2** per confermare.
  - ↳ I minuti iniziano a lampeggiare.

- 7 Ripetere i passaggi da 5 a 6 per impostare i minuti.

- 8 Ripetere i passaggi 5-6 per scegliere se attivare la sveglia per tutta la settimana, durante i giorni lavorativi o nei weekend.

- 9 Ripetere i passaggi 5-6 per impostare il volume della sveglia.

#### Attivazione e disattivazione della sveglia

- 1 Premere più volte **AL 1** o **AL 2** per attivare/disattivare la sveglia.
  - ↳ Se la sveglia è attiva, viene visualizzato [ **AL1** ] o [ **AL2** ].

- ↳ Se la sveglia non è attiva, il simbolo **AL** prima di [AL1] o [AL2] non è visualizzato.

#### Ripetizione della sveglia

- 1 Quando suona la sveglia, premere **BRIGHTNESS/REPEAT ALARM**.

- ↳ La sveglia suona nuovamente dopo alcuni minuti.

#### \* Suggerimento

- È possibile premere **◀▶** per regolare l'intervallo di ripetizione della sveglia.

#### Interruzione della sveglia

- 1 Quando suona la sveglia, premere il tasto **AL 1** o **AL 2** corrispondente.

- ↳ La sveglia si interrompe, ma l'impostazione rimane attiva.

## 3 Uso

### A Riproduzione da iPod/iPhone

- 1 Posizionare l'iPod/iPhone nella base docking.

- 2 Premere più volte **SOURCE** per selezionare la sorgente iPod/iPhone.

- ↳ L'iPod/iPhone collegato inizia la riproduzione automaticamente.

- Per mettere in pausa/riprendere la riproduzione, premere **▶||**.
- Per saltare un brano, premere **◀▶▶**.
- Per effettuare una ricerca durante la riproduzione, tenere premuto **◀▶▶▶**, quindi rilasciare il pulsante per riavviare la riproduzione.

### B Programmazione automatica delle stazioni radio

- 1 In modalità sintonizzatore, tenere premuto **DATE • AUTO TUNE/TIME SET** per più di 2 secondi per attivare la modalità di programmazione automatica.

- ↳ Viene visualizzata la scritta [AUTO] (automatico).

- ↳ Tutte le stazioni disponibili vengono programmate in base alla capacità di ricezione della banda.
- ↳ Viene trasmessa automaticamente la prima stazione radio programmata.

#### \* Suggerimento

- Le funzionalità in dettaglio vengono descritte nel manuale dell'utente.