

Mindig az Ön rendelkezésére áll!

Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást:
www.philips.com/support

BT2000



Felhasználói kézikönyv

PHILIPS

Tartalomjegyzék

1	Fontos!	2
2	A Bluetooth hangsugárzó	3
	Bevezetés	3
	A doboz tartalma	3
	A hangszóró áttekintése	4
3	Kezdő lépések	5
	Csatolja hozzá a zsinórt	5
	A beépített akkumulátor feltöltése	5
	Bekapcsolás/Kikapcsolás	5
4	Lejátszás	6
	Lejátszás Bluetooth-eszközökről	6
	Lejátszás külső eszközről	6
	A hangszóró összehúzása vagy széttagítása	7
	Hangerő beállítása	7
5	Termékadatok	8
	Termékjellemzők	8
6	Hibakeresés	9
	Általános	9
	A Bluetooth eszközről	9
7	Megjegyzés	10
	Megfelelőség	10
	Óvja a környezetet!	10
	Védjegyre vonatkozó információk	11

1 Fontos!



Figyelem

- A hangsugárzó borítását megbontani tilos.
 - Tilos a hangsugárzó bármely alkatrészének a kenése.
 - A hangsugárzót tilos más elektromos berendezésre helyezni.
 - Ne tegye ki a hangsugárzót közvetlen napfény, nyílt láng vagy hó hatásának.
-
- Győződjön meg róla, hogy elegendő hely van a hangsugárzó körül a megfelelő szellőzéshez.
 - Kizárólag a gyártó által javasolt tartozékokat használja.
 - Az akkumulátor nem tehető ki sugárzó hőnek, mint például napsugárzás, tűz vagy hasonló.
 - A hangsugárzót nem érheti nedvesség és kifröccsent folyadék.
 - Ne helyezzen a hangsugárzóra semmilyen veszélyforrást (pl. folyadékkal töltött tárgyat, égő gyertyát).



Megjegyzés

- A típustábla a készülék alján található.

2 A Bluetooth hangsugárzó

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában! A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome oldalon.

Bevezetés


A hangsugárzó lehetővé teszi, hogy Ön Bluetooth eszközről és más külső audioeszközről hallgasson zenét.

A doboz tartalma

Ellenőrizze és azonosítsa be a csomag tartalmát:

- Hangsugárzó
- USB töltőkábel töltéshez
- Hordozó zsinór
- Rövid használati útmutató
- Biztonsági és figyelmeztető tájékoztató

A hangszóró áttekintése

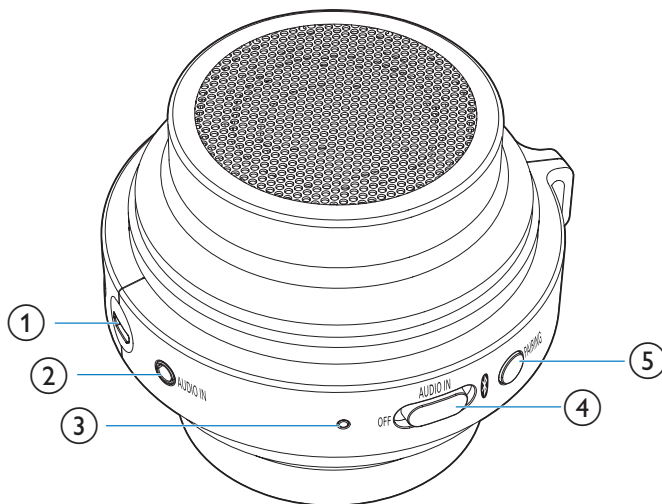


- ① **DC IN**
 - Beépített akkumulátor feltöltése USB-kábel segítségével.
- ② **AUDIO IN**
 - Külső audioeszköz csatlakoztatása.
- ③ **LED-jelzőfény**
- ④ **OFF (ki)/AUDIO IN (audiobemenet)/ **
 - Bluetooth vagy AUDIO IN forrás kiválasztása.
 - Kapcsolja ki a hangszórót.
- ⑤ **PAIRING**
 - Bluetooth kapcsolat megszakítása.
 - Bluetooth párosítási mód megadása.

3 Kezdő lépések

A fejezetben bemutatott műveleteket a megadott sorrendben végezze el.

Csatolja hozzá a zsinórt

Az egyszerű szállítás érdekében csatolja a mellékelt zsinórt a hangsugárzóhoz az ábrának megfelelően.

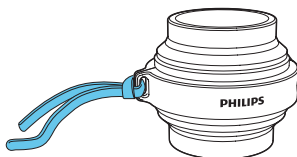

A beépített akkumulátor feltöltése

A hangszóró beépített akkumulátorral működik.




Megjegyzés

- Használat előtt tölts fel teljesen a beépített akkumulátort.
- A mikro USB csatlakozóaljzat csak töltéshez használható.
- Az akkumulátor csak korlátozott számú alkalommal tölthető újra. Az akkumulátor élettartama és a töltési ciklusok száma a használat módjától és a beállításoktól függ.

Csatlakoztassa a mellékelt USB-kábelt a következők között:

- a hangszóró **DC IN** aljzata és
- a számítógép USB-aljzata.

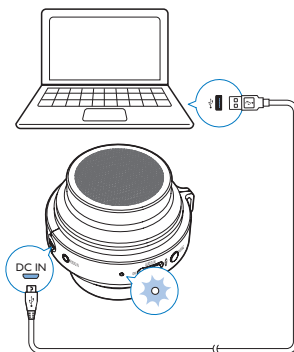

Töltés állapotjelzője

A LED-jelzőfény az akkumulátor állapotát jelzi.

	Töltés alatt	Teljesen feltöltve
„OFF” (kikapcsolt) mód	Fehéren villog	Ki
„AUDIO IN” (audiobemeneti) mód	Fehéren villog	Fehéren világít
„Bluetooth” üzemmód	Kéken villog vagy kéken folyamatosan világít (a Bluetooth-csatlakozás állapotától függően)	Kéken villog vagy kéken folyamatosan világít (a Bluetooth-csatlakozás állapotától függően)

Bekapcsolás/Kikapcsolás

- A hangsugárzó bekapcsolásához csúsztassa a **OFF/AUDIO IN/** kapcsolót vagy **AUDIO IN** állásba.
 - : Zenehallgatás külső Bluetooth eszközről Bluetooth kapcsolaton keresztül.
 - **AUDIO IN** (audiobemenet): Zenehallgatás külső eszközről audiobemeneti kábel segítségével.
- A hangsugárzó kikapcsolásához csúsztassa el a kapcsolót **OFF** állásba.

4 Lejátszás

Lejátszás Bluetooth-eszközökről

A hangszóró Bluetooth-kompatibilis eszközök hangfelvételeinek lejátszására alkalmas.

Lejátszás Bluetooth-eszközökről

Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy a Bluetooth-eszköz kompatibilis-e a hangszugárzóval.
- Mielőtt eszközt párosítana a hangszugárzóval, tekintse át a készülék felhasználói kézikönyvét a Bluetooth-kompatibilitással kapcsolatban.
- A hangszugárzó maximum 4 párosított eszközt tud megjegyezni.
- Ellenőrizze, hogy a Bluetooth funkció van-e kapcsolva eszközén, illetve, hogy készüléke láthatóra van állítva más Bluetooth eszközök számára.
- A hangszugárzó és a Bluetooth funkciók között lévő bármilyen akadály csökkentheti a működési hatótávolságot.
- Az interferencia elkerülése érdekében tartsa távol más elektronikus eszközöktől.
- A hangszugárzó és a Bluetooth eszköz közötti optimális működési távolság körülbelül 10 méter.

- 1 Csúszassa a **OFF (ki) /AUDIO IN (audiobemenet)/** kapcsolót **0** állásba.
↳ A LED-jelzőfény kéken villog.
- 2 Engedélyezze a Bluetooth funkciót a Bluetooth készüléken, és keressen párosítható Bluetooth eszközöket (a készülék használati útmutatója szerint).
- 3 Ha a készülék kijelzőjén megjelenik a **[Philips BT2000]** elem, válassza ki a párosítás és a csatlakozás megkezdéséhez. Ha szükséges, adja meg a „0000” párosítási jelszót.
↳ A sikeres csatlakoztatást követően a hangszugárzó kétszer csipogó hangot ad, és a LED-jelzőfény elkezd folyamatosan kéken világítani.

- 4 Audio lejátszása a Bluetooth eszközön.
↳ Létrejön a hang-adatfolyam a Bluetooth-eszköztől a hangszugárzóra.

A Bluetooth-kompatibilis készülék csatlakozásának bontása:

- Tartsa lenyomva a **PAIRING** gombot két másodpercig;
- Kapcsolja ki a Bluetooth funkciót az eszközön; vagy
- helyezze az eszközt a hatótávolságon kívülre.
↳ A LED-jelzőfény kéken villog.

A Bluetooth-eszköz ismételt csatlakoztatása:

- A következő alkalommal, amikor bekapcsolja a hangszugárzót, az automatikusan az utolsó csatlakoztatott eszközhöz fog ismét csatlakozni, vagy
- Bluetooth eszközén válassza a „**Philips BT2000**” elemet a Bluetooth menüben.

Másik Bluetooth-kompatibilis eszköz csatlakoztatása:


- 1 A **PAIRING** gombot lenyomva és két másodpercig nyomva tartva csatlakoztathatja le az aktuálisan csatlakoztatott eszközt;
↳ A hangszóró Bluetooth párosítási módba lép.
- 2 Másik Bluetooth eszköz csatlakoztatása.

LED-jelzőfény	Leírás
Villogó kék	Csatlakozás; Várakozás a társításra
Folyamatos kék	Csatlakoztatva

Lejátszás külső eszközről

A hangszugárzóval külső eszközökről, például MP3-lejátszóról is játszhat le zenét.


- 1 Csatlakoztasson egy audiobemeneti kábelt (külön kapható) egy 3,5 mm-es csatlakozó mindkét végével
 - a hangszugárzó **AUDIO IN** aljzatához, és
 - a külső audioszervező fejhallgató-csatlakozójához.

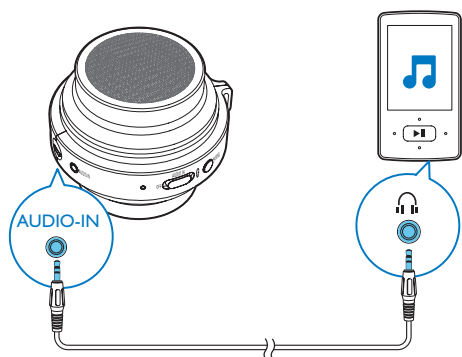

- 2 Csúsztassa a **OFF (ki) /AUDIO IN (audiobemenet)/ 0** kapcsolót **AUDIO IN (audiobemenet)** állásba.
↳ A LED jelzőfény fehérre vált.
- 3 Audio lejátszása külső eszközről (lásd az eszköz használati útmutatóját).

A hangszóró összehúzása vagy széttagítása

- A jobb basszus hatás érdekében tágítsa szét a hangszórót az ábrának megfelelően.
- A hangszóró kisebb tétele érdekében húzza össze.

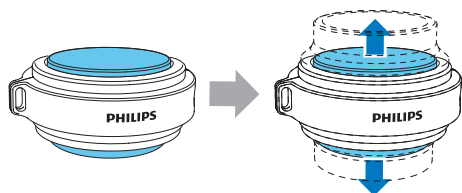

Hangerő beállítása

Lejátszás közben a Bluetooth vagy külső eszköz hangerő-szabályozójával állíthatja be a hangerőt.

5 Termékadatok



Megjegyzés

- A termékinformáció előzetes bejelentés nélkül módosítható.

Termékjellemzők

Erősítő

Névleges kimenő teljesítmény	2 W RMS
Válaszfrekvencia	80-16000 Hz, ± 3 dB
Jel-zaj arány	>70 dBA
Audiobemenet	300 mV RMS

Hangsugárzók

Hangszóró-impedancia	4 ohm
Hangszórómeghajtó	4,5 cm teljes hangterjedelem
Érzékenység	> 81 dB/m/W ± 3 dB/m/W

Bluetooth

Bluetooth verzió	3.0 verzió
Bluetooth profil	A2DP, AVRCP
Bluetooth frekvenciasáv	2,4 GHz ~ 2,48 GHz
Bluetooth tartomány	10 m (szabad területen)

Általános információk	
Tápellátás (USB-aljzaton keresztül)	5 V --- 0,5 A
Beépített akkumulátor	Li-polimer akkumulátor (3,7V, 500 mAh)
Méretek - Főegység (Sz x Ma x Mé)	99 x 77 x 93 mm
Tömeg - Főegység	0,15 kg

6 Hibakeresés



Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.

Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert ezzel a garancia érvényét veszíti.

Ha a készülék használata során problémákba ütközik, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha a probléma továbbra is fennáll, látogasson el a Philips weboldalára (www.philips.com/support) Amikor felveszi a kapcsolatot a Philips képviselőjével, tartózkodjon a készülék közelében, és készítse elő a készülék típus- és sorozatszámát.

Általános

Nincs áram

- Töltse fel a hangszóró akkumulátorát.

Nincs hang, vagy torz a hang

- A csatlakoztatott eszközön állítsa be a hangerőt.

A hangszóró nem reagál

- Indítsa újra a hangszórót.

A Bluetooth eszközzel

Bluetooth-kompatibilis eszközhez való csatlakozást követően a hang rossz minőségű.

- Gyenge a Bluetooth-vétel. Tegye az eszközt közelebb a készülékhez, vagy távolítsa el minden akadályt a kettő közül.

Nem lehet csatlakozni a készülékhez.

- A készülék Bluetooth funkciója nincsen engedélyezve. A funkció engedélyezésének módját a készülék felhasználói útmutatójában találja.
- A készülék már másik Bluetooth-kompatibilis eszközhez csatlakozik. Csatlakoztassa le a másik eszközt, majd próbálja újra.

Nem sikerül megtalálnia az BT2000 eszközt a párosításhoz.

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a **PAIRING** gombot három másodpercig, majd próbálkozzon újra.

A párba rendezett eszköz egyfolytában csatlakozik és lecsatlakozik.

- Gyenge a Bluetooth-vétel. Tegye az eszközt közelebb a készülékhez, vagy távolítsa el minden akadályt a kettő közül.
- Egyes készülékek esetén a Bluetooth-kapcsolat energiatakarékosági okok miatt automatikusan megszakadhat. Ez nem jelenti a készülék meghibásodását.

7 Megjegyzés

A WOOX Innovations által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások és átalakítások a készüléken semmissé tehetik a felhasználó jogait a termék működtetésére vonatkozóan.

Megfelelőség

CE 0700

A WOOX Innovations kijelenti, hogy ez a termék megfelel az 1999/5/EK irányelv lényeges előírásainak és kiegészítéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat a www.philips.com/support címen olvasható.

Óvja a környezetet!

A régi készülékek és akkumulátorok kisselejtezése



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



Ha ez a szimbólum szerepel a terméken, az azt jelenti, hogy a termék megfelel a 2012/19/EU európai irányelv követelményeinek.



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termékhez beépített újratölthető akkumulátor tartozik, amelyre a 2013/56/EU irányelv vonatkozik,

ezért nem kezelhető háztartási hulladékként. Javasoljuk, hogy vigye el készülékét hivatalos gyűjtőhelyre vagy Philips szervizközpontba, ahol szakember távolítja el az újratölthető akkumulátort.


Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek és újratölthető akkumulátorok szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről. Kövesse a helyi szabályokat, és ne dobja az elhasznált terméket és újratölthető akkumulátort a háztartási hulladékgyűjtőbe. Az elhasznált termék és újratölthető akkumulátor megfelelő hulladékkezelése segítséget nyújt a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos negatív következmények megelőzésében.



Vigyázat

- A beépített akkumulátor eltávolítása a garancia elvesztését vonja maga után, és használhatatlanná teheti a terméket.

A termék beépített akkumulátor eltávolítását minden esetben bízza szakmai személyzetre.

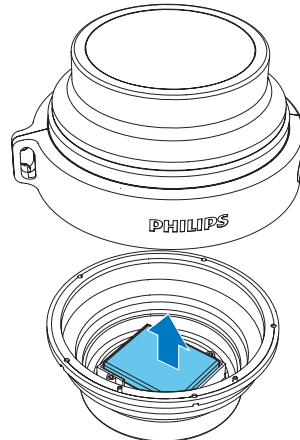

Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók

A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot. Igyekeztünk úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható legyen a következő három anyagra: karton (doboz), polisztirol (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia).

A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és régi készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.

Védjegyre vonatkozó információk

Bluetooth

A Bluetooth® szó mint jelölés és a logók a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonai, a WOOX Innovations engedéllyel használja ezeket a megjelöléseket.



2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

BT2000_00_UM_V2.0

