



Pikaopas


SE888

PHILIPS

Pakkauksen sisältö



Luuri*

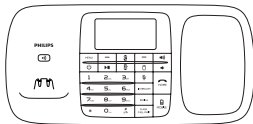


Tukiasema



Laturi*




Verkkolaite*



Linjajohto**



CD-levy



Pika-aloitusopas
Takuu

Huomautus


- * Usean luurin pakkauksissa on enemmän luureja, latureita ja verkkolaitteita.
- ** Joissakin maissa on liitettävä linjasovitin linjajohtoon ja sitten linjajohto puhelinpistorasiaan.

Varoitus

- Käytä vain mukana toimitettuja akkuja ja verkkolaitetta.

1 pääset alkuun


Liitä tukiasema ja laturi

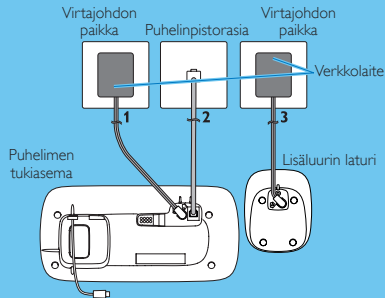

- 1 Liitä verkkolaitteen päät:
 - tukiaseman pohjassa olevaan DC-tuloliitântään
 - pistorasiaan.
- 2 Liitä linjajohdon päät:
 - tukiaseman pohjassa olevaan puhelinliitântään
 - puhelinpistorasiaan.
- 3 Tuotteissa, joissa on useampi luuri, liitä verkkolaitteen päät:
 - lisäluurin laturin pohjassa olevaan DC-tuloliitântään.
 - pistorasiaan.


Huomautus Lataa akkuparistoja 8 tuntia ennen ensimmäistä käyttöä.

Puhelimen määrittäminen

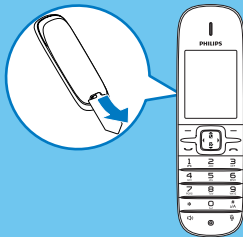

- 1 Paristot on asetettu valmiiksi luuriin. Irrota paristoteippi paristokotelon kannesta ennen lataamista.
- 2 Käytettäessä puhelinta ensimmäistä kertaa näyttöön avautuu tervetuloviesti (maakohtainen).
- 3 Valitse maa ja vahvista valinta painamalla **[OK]**-painiketta.
- 4 Aseta päivämäärä ja kellonaika.
 - Jos kellonaika on 12 tunnin muodossa, valitse **[AM]** tai **[PM]** painamalla *****-painikkeita.

Puhelimen lataaminen

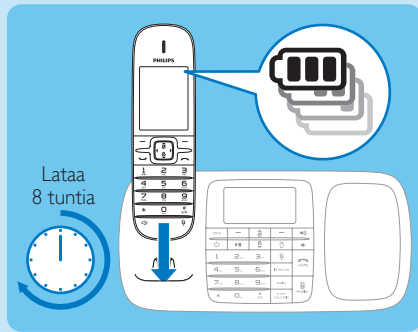

Lataa luuri asettamalla se tukiasemaan. Kun luuri on oikein tukiasemassa, kuuluu telakointiääni.

↳ Luuri alkaa latautua.

Huomautus Lataa akkuparistoja 8 tuntia ennen ensimmäistä käyttöä.

Akkuparistojen varauksen tarkistaminen



Kun luuri ei ole tukiasemassa tai laturissa, palkit ilmaisevat akkuparistojen varauksen (täynnä, keskitaso tai alhainen).




Kun luuri on kiinni tukiasemassa tai laturissa, palkit vilkkuvat, kunnes paristot ovat täynnä.



Tyhjä akkukuvake vilkkuu ja kuuluu hälytysääni.

Akkuparistojen varaus on alhainen ja ne täytyy ladata.

Lataa matkapuhelin

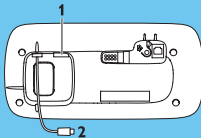

Puhelimen tukiasema

- 1** Jos käytät iPhonea, liitä USB-latauskaapelin (lisävaruste) liitin USB-liitântään SE888:n pohjassa.
- 2** Matkapuhelimissa, joissa on mikro-USB-kaapeli, liitä mikro-USB-kaapelin liitin matkapuhelimen mikro-USB-liitântään.

2 Bluetooth

Muodosta pariliitos: SE888 ja matkapuhelin

Varmista, että matkapuhelimien Bluetooth-toiminto on otettu käyttöön ja asetettu hakutilaan. Sitten voit muodostaa pariliitoksen seuraavalla tavalla:

- 1 Paina tukiaseman -painiketta **MENU**.
- 2 Valitse **[Bluetooth]** > **[Etsi laite]**.
- 3 Aseta matkapuhelin lähelle tukiasemaa. Vahvasta painamalla **OK**-painiketta.
- 4 Valitse matkapuhelimessa **SE888** ja liitä.
- 5 Kirjoita tarvittaessa matkapuhelimen PIN-koodi (0000).
↳ Kun pariliitos on muodostettu matkapuhelimen ja SE888 välille, luurin ja tukiaseman näytössä näkyy **✱12** tai **✱12**.

Huomautus

- Jos Bluetooth-laitteiden luettelo on täynnä, poista luettelosta matkapuhelimen nimiä ennen pariliitoksen muodostamista.
- Jos SE888:n nimi on jo tallennettuna matkapuhelimessa, se on poistettava. Tämän jälkeen pariliitos voidaan muodostaa uudelleen.

Vihje

Asenna PC:n pariliitosta ja PC-puhelinmuistion latausta varten PC-ohjelmisto **'ThinkLink'** CD-levyltä tai osoitteesta <http://www.philips.com/support>

3 Käyttö

Puhelu

Pikapuhelu lankaverkon kautta

Paina luurin kuvaketta  /  tai tukiaseman kuvaketta  ja valitse sitten puhelinnumero.

Numeron valitseminen ennen puhelua

- 1 Valitse puhelinnumero luurissa tai tukiasemassa.
- 2 Painamalla kuvaketta  voit valita lankaverkon tai Bluetooth-linjan (//) valintasi mukaan.
- 3 Voit valita seuraavat vaihtoehdot:
 - paina luurin  / -painiketta tai
 - paina tukiaseman - tai -painiketta ja valitse linja tai matkapuhelin, josta puhelu soitetaan.

Huomautus Varmista, että lankaverkon linjamäärittelyksi on valittu **[Alkuun]** tai Bluetooth-verkon linjamäärittelyksi on valittu **[Matkapuhelin 1]/[Matkapuhelin 2]**. Lisätietoja on käyttöoppaan Puhelinasetukset-osan kohdassa Linjamäärittelyt

Vihje Jos valitset luurista **[Auto]**, puhelun esimääritetyksi linjaksi valitaan vapaa linja, linjan **[Alkuun]** ollessa etusijalla. Seuraavina ovat linjat **[Matkapuhelin 1]** ja **[Matkapuhelin 2]**. Jos valitset **[Manuaalinen]**, valitse jokin kolmesta kuvakkeesta.

Puheluun vastaaminen

- Kun lankaverkkoon tulee puhelu, paina luurin  / - tai tukiaseman -painiketta.
- Kun Bluetooth-linjaan tulee puhelu, vastaa siihen painamalla luurin  / - tai tukiaseman -painiketta.
- Kun samaan aikaan tulee puhelu sekä lankaverkkoon että Bluetooth-linjaan, valitse puhelu painamalla luurin  / -kuvaketta, jonka jälkeen
 - paina luurista kuvaketta  /  tai
 - tukiasemasta kuvaketta  tai  vastataksesi toiseen puheluista.

Puhelun lopettaminen

- Paina luurin kuvaketta  tai tukiaseman kuvaketta .
- Aseta luuri tukiasemaan.

Äänenvoimakkuuden säätäminen puhelun aikana

Säädä äänenvoimakkuutta puhelun aikana painamalla luurin kuvaketta  /  tai tukiaseman kuvaketta  / .


Yhteystiedon lisääminen puhelinmuistioon

- 1 Paina luurin tai tukiaseman -painiketta.
- 2 Valitse **[Optio]** > **[Lisää uusi]**, ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 3 Kirjoita nimi ja vahvista painamalla **[OK]**-painiketta.
- 4 Kirjoita numero ja vahvista painamalla **[Tall.]**-painiketta..

Ilmoituksen tallentaminen

- 1 Paina **[Menu]**
- 2 Valitse  > **[Ilmoitus]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 3 Valitse **[Vastaus ja tallennus.]** tai **[Ilman nauh.]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 4 Valitse **[Äänitä uusi]** ja vahvista valinta painamalla **[OK]**-painiketta.
- 5 Aloita tallennus lähellä mikrofonia äänimerkin jälkeen.
- 6 Lopeta tallennus painamalla **[OK]**-painiketta.
↳ Voit kuunnella tallentamasi tervehdyksen luurilla.

Kuuntele vastaajaan tallennetut viestit

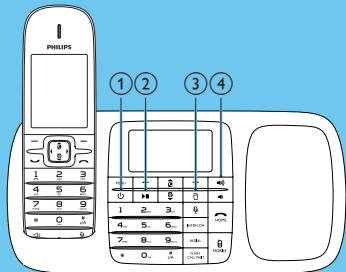

- ① Vastaajan käytön aloittaminen/lopettaminen: paina -painiketta .
- ② Tallennettujen viestien kuuntelun aloittaminen/lopettaminen: paina -painiketta .
- ③ Äänenvoimakkuuden säätäminen: Paina  / .
- ④ Nykyisen viestin poistaminen: paina -painiketta .

Huomautus Lisätietoja on puhelimen käyttöoppaan osassa Puhelimen vastaaja.

Tervetuloa Philipsille

Rekisteröi tuote osoitteessa www.philips.com/welcome

Tarvitsetko apua?

Käyttöopas

Lisätietoja on uuden puhelimen mukana toimitetussa käyttöoppaassa.

Online-ohje

www.philips.com/support



Osittainenkin kopiointi on kielletty ilman tekijänoikeuden haltijan kirjallista lupaa.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.
© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.



CE 0168

QSG_SE888_FI_V1.3
WK11285