

**PHILIPS**

**Slušalice**

**Serija 8000**

**TAH8506**



# **Korisnički priručnik**

Registrijte svoj proizvod i potražite podršku na  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Sadržaj

---

<b>1</b>	<b>Važne sigurnosne upute</b>	<b>2</b>
	Sigurnost slušanja	2
	Opšte informacije	2
<b>2</b>	<b>Vaše Bluetooth stereo slušalice</b>	<b>3</b>
	Šta je u kutiji	3
	Ostali uređaji	3
	Pregled vaših bežičnih Bluetooth slušalica	4
<b>3</b>	<b>Započnite</b>	<b>5</b>
	Napunite bateriju	5
	Uparivanje slušalica s mobilnim telefonom	5
<b>4</b>	<b>Koristite svoje slušalice</b>	<b>6</b>
	Spojite slušalice na Bluetooth uredaj	6
	Upravljaljajte svojim pozivima i muzikom	7
<b>5</b>	<b>Tehnički podaci</b>	<b>8</b>
<b>6</b>	<b>Obavijest</b>	<b>9</b>
	Izjava o usklađenosti	9
	Odlaganje starog proizvoda i baterije	9
	Uklonite integriranu bateriju Usklađenost sa EMF-om Podaci o okolišu	9
	Obavijest o usklađenosti	10
<b>7</b>	<b>Zaštitni znakovi</b>	<b>11</b>
<b>8</b>	<b>Često postavljana pitanja</b>	<b>12</b>

# 1 Važne sigurnosne upute

## Zaštita sluha



### Opasnost

- Kako bi ste izbjegli oštećenje slухa, ograničite vrijeme korištenja slušalica na velikim jačinama zvuka, i postavite jačinu zvuka na siguran nivo. Što je veća jačina zvuka, to je kraće vrijeme sigurnog slušanja.

Obavezno se držite sljedećih uputa kada koristite slušalice.

- Koristite slušalice za slušanje pri razumnoj jačini zvuka, te u razumnom vremenskom trajanju.
- Vodite računa da neprestano ne povećavate jačinu zvuka kako se vaš sluh bude prilagodavao.
- Nemojte toliko povećati jačinu zvuka tako da ne možete čuti šta se dešava oko vas.
- Budite oprezni ili privremeno obustavite upotrebu uređaja u mogućim opasnim situacijama.
- Preveliki pritisak zvuka iz nastavaka za slušalice i samih slušalica može dovesti do gubitka slухa.
- Korištenje slušalica na oba uha u toku vožnje nije preporučljivo, a u nekim područjima može biti i nezakonito tokom vožnje.
- Zbog vlastite sigurnosti, izbjegavajte ometanja muzikom ili telefonskim pozivima dok ste u prometu, ili u drugim potencijalno opasnim okruženjima.

## Opće informacije

Kako biste izbjegli oštećenja ili kvarove:

### Oprez

- Ne izlažite slušalice prekomjernoj toploti.
- Ne bacajte slušalice.
- Slušalice ne smiju biti izložene kapanju ili prskanju. (Pogledajte IP rejting za ovaj proizvod)
- Ne dopustite da vam slušalice budu potopljene u vodi.
- Ne punite slušalice ako su utikač ili utičnica mokri.
- Ne koristite sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol, amonijak, benzen ili abrazive.
- Ako je potrebno čišćenje proizvoda, koristite mekanu krpu, po potrebi navlaženu minimalnom količinom vode ili blagom sapunicom.
- Integrirana baterija ne smije biti izložena prekomjernoj toploti, poput sunčevih zraka, požara ili slično.
- Postoji opasnost od eksplozije ukoliko se baterija nepropisno zamjeni. Bateriju zamjenite samo istom ili ekvivalentnom baterijom.
- Kako bi ostvarili specifičan IP rejting, ulaz za punjenje slušalica mora biti zatvoren.
- Odlaganje baterije u vatru ili vruću peć, mehaničko lomljenje ili rezanje baterije može dovesti do eksplozije;
- Ostavljanje baterije na mjestima sa ekstremno visokim temperaturama može rezultirati eksplozijom ili curenjem zapaljive tečnosti ili gasa.
- Baterija izložena ekstremno niskom zračnom pritisku može rezultirati eksplozijom ili curenjem zapaljive tečnosti ili gasa.
- Ukoliko se baterija zamjeni neispravnom baterijom, rizikuje se ozbiljno oštećenje slušalica i baterije (na primjer, u slučaju nekih tipova litijumskih baterija).

Temperature rada i skladištenja, te vlažnost zraka

- Čuvajte proizvod na mjestima sa temperaturom između -20°C i 50°C, te sa do 90% relativne vlažnosti.
- Koristite proizvod na mjestima sa temperaturom između 0°C i 45°C, te sa do 90% relativne vlažnosti.
- Vrijek trajanja baterije može biti kraći kada se koristi pri visokim ili niskim temperaturama.

## 2 Vaše Bluetooth stereo slušalice

Čestitamo na kupovini, dobro došli u Philips! Kako biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi Philips, registrujte svoj proizvod na [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support). Sa ovim Philips stereo slušalicama, možete:

- Uživati u bežičnim pozivima, bez da držite telefon (hands-free)
- Bežično slušati i upravljati muzikom
- Prebacivati uredaj sa poziva na slušanje muzike
- Uživati u uklanjanju buke

### Šta je u kutiji



Philips Bluetooth slušalice  
Philips TAH8506



USB kabl za punjenje  
(samo za punjenje)



Audio kabl



Adapter za avion



Torba za nošenje



Brzi vodič



Globalna garancija




Sigurnosni letak

### Drugi uređaji

Mobilni telefon ili uredaj (npr. prijenosni računar, tablet, Bluetooth adapteri, MP3 playeri itd.) koji podržava Bluetooth i kompatibilan je sa slušalicama (pogledajte 'Tehnički podaci' na stran 8).

## Pregled vaših bežičnih Bluetooth slušalica

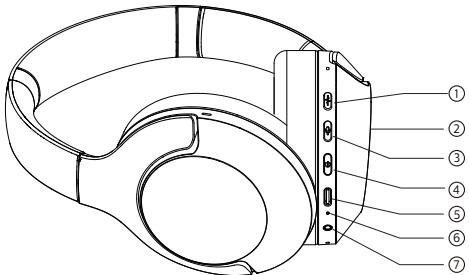

- ① Dugme ANC režima
- ② Dodirna tabla
- ③ Dugme Glasovni asistent
- ④ Dugme za napajanje
- ⑤ USB-C
- ⑥ LED indikator
- ⑦ Audio priključak od 2,5 mm

# 3 Započnite

## Napunite bateriju



### Napomena

- Prije prvog korištenja slušalica, punite bateriju 2 sata za optimalan kapacitet i životni vijek baterije.
- Za izbjegavanje oštećenja koristite samo originalni USB kabl za punjenje.
- Završite svoj poziv prije punjenja slušalica jer će se slušalice isključiti zbog punjenja.

Priloženi USB kabl za punjenje priključite na:

- USB ulaz tipa C za punjenje na slušalicama i;
- Priključak za punjač/USB računala.  
↳ Tokom punjenja LED svijetli bijelo i isključuje se kada su slušalice potpuno napunjene.



### Savj

- Obično potpuno punjenje traje 2 sata.

## Uparivanje slušalica s mobilnim telefonom

Prije nego što prvi put koristite slušalice sa mobilnim telefonom, uparite ih sa mobilnim telefonom. Uspješno uparivanje uspostavlja jedinstvenu šifriranu vezu između slušalica i mobilnog telefona. Slušalice čuvaju posljednjih 4 uređaja u memoriju. Ako pokušate upariti više od 4 uređaja, najraniji upareni uređaj zamjenjuje se novim.

- 1 Provjerite jesu li slušalice potpuno napunjene i isključene.
- 2 Pritisnite i zadržite 5 sekunde dok plava i bijela LED lampica ne počnu treperati naizmjenično.  
↳ Slušalice ostaju u režimu uparivanja 5 minute.
- 3 Provjerite je li mobilni telefon uključen i je li uključena njegova Bluetooth funkcija.
- 4 Uparite slušalice sa svojim mobilnim telefonom. Za detaljne informacije pogledajte korisnički priručnik svog mobilnog telefona.

Sljedeći primjer prikazuje vam kako upariti slušalice sa mobilnim telefonom.

- 5 Aktivirajte Bluetooth funkciju svog mobilnog telefona, odaberite **Philips TAH8506**



Philips TAH8506

# 4 Koristite svoje slušalice

## Spojite slušalice na Bluetooth uređaj

- 1 Uključite svoj mobilni telefon/Bluetooth uređaj.
- 2 Pritisnite i držite dugme za uključivanje/isključivanje za uključivanje slušalica.
  - ↳ Bijela LED lampica će se upaliti 2 sekunde.
  - ↳ Slušalice se automatski ponovno povezuju sa posljednjim spojenim mobilnim telefonom/Bluetooth uređajem.



### Savjet

- Ako nakon uključivanja slušalica uključite mobilni telefon/Bluetooth uređaj ili aktivirate Bluetooth funkciju, morate ručno ponovno povezati slušalice i mobilni telefon/Bluetooth uređaj.

### Žična veza

Slušalice možete koristiti i sa isporučenim audio kabelom. Spojite isporučeni audio kabel na slušalice i vanjski audio uređaj.

## Povezivanje na više tačaka

### Uparivanje

- Uparivanje slušalica s dva uređaja, npr. mobilnim telefonom i notebook računarcem.

### Prebacivanje između uređaja

- Muzika se može istovremeno reprodukovati samo s jednog uređaja. Vaš drugi uređaj će biti rezervisan za telefonske pozive.
- Pauzirajte zvuk s prvog uređaja za početak reprodukcije zvuka s drugog uređaja.



### Napomena

- Primanje poziva na drugom uređaju zaustavit će reprodukciju na prvom uređaju. Poziv će se automatski preusmjeriti na slušalice.
- Završavanjem poziva automatski će se nastaviti reprodukcija sa prvog uređaja.



### Napomena

- Ako se slušalice ne uspiju povezati sa posljednjim spojenim Bluetooth uređajem unutar dometa u roku od 5 minuta, prebacice se u način uparivanja i automatski se isključiti ako još uvijek nisu povezane sa bilo kojim Bluetooth uređajem nakon 5 minuta.

# Upravljajte svojim pozivima i muzikom

Uključeno/isključeno

Zadatak	Dugme	Rad
Uključite slušalice	Dugme za napajanje	Pritisnite i zadržite 2 sekunde
Isključite slušalice	Dugme za napajanje	Pritisnite i zadržite 2 sekunde ↳ Bijela LED lampica svijetli i postepeno se gubi

Kontrola muzike

Zadatak	Dugme	Rad
Reproduktujte ili pauzirajte muziku	Dodirna tabla	Dodirnite 2 puta
Podesite glasnoću	Dodirna tabla	Prevucite prema gore / prevucite prema dolje
Slijedeća numera	Dodirna tabla	Prevucite unaprijed
Pretходna numera	Dodirna tabla	Prevucite unazad

Kontrola poziva

Zadatak	Dugme	Rad
Javi se na poziv	Dodirna tabla	Dodirnite 2 puta
Odbij / prekini poziv	Dodirna tabla	Dodirnite 1 sekund
Odgovorite na novi poziv tokom poziva	Dodirna tabla	Dodirnite 2 puta
Odbijte novi poziv tokom poziva	Dodirna tabla	Dodirnite 1 sekund
Prebacite poziv kada odgovorite na dva poziva	Dodirna tabla	Dodirnite 2 puta

ANC kontrola

Zadatak	Dugme	Rad
ANC UKLJUČEN/ Režim informisanja/ ANC ISKLJUČEN	Dugme ANC režima	Pritisnite jednom

Režim informisanja

Zadatak	Dugme	Rad
Režim informisanja	Dugme ANC režima	Pritisnite dok ne čujete „Režim informisanja“
Brzi razgovor	Dodirna tabla	Dlan preko školjke desnog uha

Funkcija glasovne pomoći na pametnom telefonu (npr. Google aplikacija Siri)

Zadatak	Dugme	Rad
Funkcija budenja glasovne pomoći pametnog telefona	Dugme Glasovni asistent	Pritisnite jednom

## Napomena

- Pogledajte uputstva za upotrebu pametnog telefona.

Status indikatora ostalih slušalica

Status slušalica	Indikator
Slušalice su povezane na Bluetooth uređaj, dok su slušalice u stanju pripravnosti ili dok slušate muziku	Plava LED lampica trepće polako
Slušalice su spremne za uparivanje	LED lampica naizmjenično trepće plavo i bijelo.
Slušalice su uključene, ali nisu povezane sa Bluetooth uređajem	Plava LED lampica treperi jednom svake 2 sekunde. Ako se ne može uspostaviti veza, slušalice će se isključiti u roku od 5 min.
Nizak nivo baterije	Bijela LED lampica trepće dok se baterija ne isprazni
Baterija je potpuno napunjena	Bijela LED lampica je isključena

## PREUZIMANJE APLIKACIJE

Skenirajte QR kod/pritisnite dugme „Preuzmi“ ili pretražite „Philips slušalice“ u Apple App Store ili Google Play-u da biste preuzeли aplikaciju.



## 5 Tehnički podaci

### Slušalice

- Vrijeme reprodukcije glazbe (ANC isključen): do 60 sati
- Vrijeme reprodukcije glazbe (ANC uključen): do 45 sati
- Vrijeme punjenja: 2 sata
- Litijum-jonska baterija koja se može puniti (800 mAh)
- Verzija Bluetootha: 5,0
- Kompatibilni Bluetooth profili:
  - HFP (profil bez ruku)
  - A2DP (napredni profil distribucije zvuka)
  - AVRCP (profil daljinskog upravljanja audio i video zapisima)
- Raspon frekvencija: 2,402-2,480GHz
- Snaga odašiljača: < 10 dBm
- Radni raspon: Do 10 metara (33 stope)
- Digitalno smanjenje odjeka i buke
- Automatsko isključivanje
- USB priključak za punjenje tipa C
- Podržava AAC i SBC



### Napomena

- Specifikacije su podložne promjenama bez prethodne najave.
- Trajanje baterije za vrijeme reprodukcije je približno i može varirati u zavisnosti od uslova primjene.

# 6 Obavještenje

## Izjava o usklađenosti

Kompanija „MMD Hong Kong Holding Limited“ ovim izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu sa osnovnim zahtjevima i ostalim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Izjavu o usklađenosti možete pronaći na [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

## Odlaganje starog proizvoda i baterije



Vaš je proizvod dizajniran i proizведен od visokokvalitetnih materijala i komponenti koje se mogu reciklirati i ponovo upotrijebiti.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je proizvod pokriven Evropskom direktivom 2012/19/EU.




Ovaj simbol znači da proizvod sadrži ugradenu punjivu bateriju propisanu Evropskom direktivom 2013/56/EU koja se ne može odlagati s uobičajenim kućnim otpadom. Čvrsto vam savjetujemo da svoj proizvod odnesete u službeni centar za prikupljanje ili u Philips servisni centar kako biste profesionalno uklonili punjivu bateriju. Informirajte se o lokalnom sistemu odvojenog prikupljanja električnih i elektroničkih proizvoda i punjivih baterija. Pridržavajte se lokalnih pravila i nikada ne odlazeite proizvod i punjive baterije sa uobičajenim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i punjivih baterija pomaže u sprečavanju negativnih posljedica po okoliš i zdravlje ljudi.

## Izvadite integriranu bateriju

Ako u vašoj zemlji ne postoji sistem za prikupljanje/recikliranje elektroničkih proizvoda, možete zaštititi okoliš uklanjanjem i recikliranjem baterije prije nego što odložite slušalice.

- Prije uklanjanja baterije, provjerite jesu li slušalice odspojene iz kućišta za punjenje.

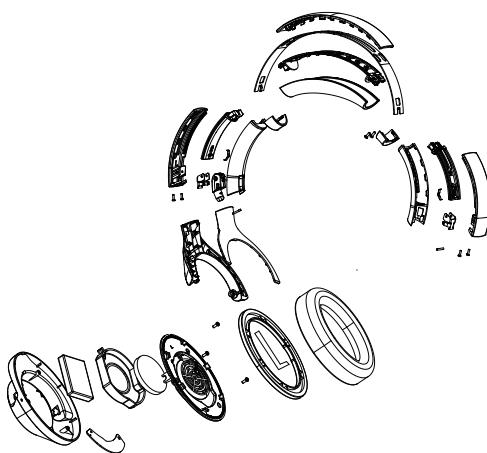

## Usklađenost sa EMF-om

Ovaj je proizvod usklađen sa svim primjenjivim standardima i propisima koji se odnose na izloženost elektromagnetskim poljima.

## Podaci o okolišu

Sve nepotrebno pakiranje je izostavljeno. Pokušali smo olakšati odvajanje ambalaže na tri materijala: karton (kutija), polistirenska pjena (tampon) i polietilen (vrećice, zaštitna pjenasta folija.) Vaš se sistem sastoji od materijala koji se može reciklirati i ponovo upotrijebiti ako ih rastavi specijalizirana kompanija. Pridržavajte se lokalnih propisa koji se odnose na zbrinjavanje ambalažnog materijala, istrošenih baterija i stare opreme.

## Obavijest o usklađenosti

Uredaj je u skladu sa FCC pravilima, dio 15. Rad zavisi od sljedeća dva uslova:

1. Ovaj uredaj možda neće uzrokovati štetne smetnje i
2. Ovaj uredaj mora prihvati svaku primljenu smetnju, uključujući smetnje koje mogu uzrokovati neželjeni rad.

### FCC pravila

Ova je oprema testirana i ustanovljeno je da udovoljava ograničenjima digitalnog uređaja klase B, u skladu sa dijelom 15 FCC pravila. Ta su ograničenja osmišljena kako bi pružila razumnu zaštitu od štetnih smetnji u stambenim objektima. Ova oprema generiše, koristi i može zračiti radiofrekvencijsku energiju i, ako nije instalirana i korištena u skladu sa uputstvima za upotrebu, može uzrokovati štetne smetnje u radio komunikaciji. Međutim, ne postoji garancija da se smetnje neće pojavit u određenoj instalaciji. Ako ova oprema uzrokuje štetne smetnje radio ili televizijskom prijemniku, što se može utvrditi uključivanjem i isključivanjem

opreme, korisniku se preporučuje da pokuša otkloniti smetnje pomoću jedne ili više mjera u nastavku:

- Preusmjerite ili premjestite prijemnu antenu.
- Povećajte udaljenost između opreme i prijemnika
- Spojite opremu u utičnicu na strujnom krugu različitom od onoga na koji je spojen prijemnik.
- Za pomoć se obratite prodavaču ili iskusnom radio/TV tehničaru.

### FCC izjava o izloženosti zračenju:

Ova oprema udovoljava ograničenjima izloženosti FCC zračenju postavljenom za nekontrolisano okruženje.

Ovaj odašiljač ne smije biti smješten ili raditi zajedno s bilo kojom drugom antenom ili odašiljačem.

**Oprez:** Korisnik je upozoren da bi izmjene ili modifikacije koje nije izričito odobrila osoba odgovorna za usaglašenost mogle poništiti ovlaštenje korisnika za korištenje opreme.

### Kanada:

Ovaj uređaj sadrži odašiljače/prijemnike oslobođene licenci koji nisu oslobođeni licence i koji su u skladu s RSS-ovima bez kanadskih licenci za inovacije, nauku i ekonomski razvoj. Rad zavisi od sljedeća dva uslova: (1) ovaj uređaj ne smije uzrokovati štetne smetnje i (2) ovaj uređaj mora prihvati sve primljene smetnje, uključujući smetnje koje mogu prouzrokovati neželjeni rad uređaja.

### CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

### IC izjava o izloženosti zračenju:

Ova oprema udovoljava kanadskim granicama izloženosti radijaciji utvrđenim za nekontrolisano okruženje.

Ovaj odašiljač ne smije biti smješten ili raditi zajedno s bilo kojom drugom antenom ili odašiljačem.

## 7 Zaštitni znakovi

---

### Bluetooth

Bluetooth® riječ i logotipi su registrovani zaštitni znakovi u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc. i svako korištenje takvih znakova kompanije Top Victory Investment Limited je pod licencom. Ostali zaštitni znakovi i trgovačka imena pripadaju njihovim vlasnicima.

### Siri

Siri je zaštitni znak kompanije Apple Inc., registrovan u SAD-u i drugim zemljama.

### Google

Google je zaštitni znak kompanije Google LLC. Google asistent nije dostupan na određenim jezicima i u određenim zemljama.

# 8 Često postavljana pitanja

**Moje Bluetooth slušalice se ne uključuju.**  
Nivo baterije je nizak. Napunite slušalice.

**Ne mogu upariti Bluetooth slušalice sa svojim Bluetooth uređajem.**

Bluetooth je onemogućen. Omogućite Bluetooth funkciju na svom Bluetooth uređaju i uključite Bluetooth uređaj prije nego što uključite slušalice.

**Kako resetovati uparivanje.**

Pritisnite i držite dugme za napajanje + AND 3 sekunde, LED lampica svijetli plavo, a zatim plava i bijela LED lampica trepču naizmjenično.

**Čujem, ali ne mogu kontrolisati muziku na svom Bluetooth uređaju (npr. reprodukcija/pauza/preskakanje prema naprijed/natrag).**

Provjerite podržava li Bluetooth audio izvor AVRCP (pogledajte „Tehnički podaci“ na stranici 8).

**Nivo jačine zvuka slušalica je prenizak.**

Neki Bluetooth uređaji ne mogu povezati nivo jačine zvuka sa slušalicama putem sinhronizacije jačine zvuka. U tom slučaju morate prilagoditi glasnoću Bluetooth uređaja kako biste postigli odgovarajuću glasnoću.

**Bluetooth uređaj ne može naći slušalice.**

- Slušalice mogu biti povezane sa prethodno uparenim uređajem. Isključite spojeni uređaj ili ga premjestite izvan dosega.
- Uparivanje je možda resetovano ili su slušalice prethodno uparene sa drugim uređajem. Ponovo uparite slušalice sa Bluetooth uređajem, kako je opisano u korisničkom priručniku (pogledajte „Uparivanje slušalica s Bluetooth uređajem prvi put“ na stranici 6).

**Moje Bluetooth slušalice povezane su sa Bluetooth stereo mobilnim telefonom, ali muzika se reproducuje samo na zvučniku mobilnog telefona.**

Pogledajte korisnički priručnik svog mobilnog telefona. Odaberite slušanje muzike putem slušalica.

**Kvalitet zvuka je loš i može se čuti pucketanje.**

- Bluetooth uređaj je izvan dometa. Smanjite udaljenost između slušalica i Bluetooth uređaja ili uklonite prepreke između njih.
- Napunite svoje slušalice.



2021 © kompanija MMD Hong Kong Holding Limited. Sva prava zadržana. Specifikacije su podložne promjenama bez prethodne najave. Philips i grub Philips Shield su registrovani zaštitni znakovi kompanije „Koninklijke Philips N.V.” i koriste se pod licencom. Ovaj proizvod je proizvela i prodaje se pod odgovornošću kompanije „MMD Hong Kong Holding Limited” ili jedne od njenih povezanih podružnica, a kompanija „MMD Hong Kong Holding Limited” pruža garancije u vezi s ovim proizvodom. Svi drugi nazivi kompanija i proizvoda mogu biti zaštitni znakovi odgovarajućih kompanija s kojima su povezani.