

Vždy připravení pomôct'

Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na
www.philips.com/support

AEA2700

Otázky?
Kontaktujte
Philips



Príručka užívateľa

PHILIPS

Obsah

1	Bezpečnosť	2
2	Váš adaptér Bluetooth	3
	Úvod	3
	Obsah balenia	3
3	Pred použitím	4
	Pripojenie zvukových káblov	4
	Pripojenie napájania	5
4	Použitie adaptéra Bluetooth	6
	Pripojenie zariadenia Bluetooth	6
	Odpojenie zariadenia	7
	Opätovné pripojenie zariadenia	7
	Vymazanie histórie párovania	7
5	Informácie o výrobku	8
	Zosilňovač	8
	Bluetooth	8
	Všeobecné informácie	8
6	Riešenie problémov	9
	Všeobecné	9
	Čo je zariadenie Bluetooth	9
7	Upozornenie	10
	Súlad so smernicami	10
	Starostlivosť o životné prostredie	10
	Poznámka k obchodnej známke	11
	Autorské práva	11

1 Bezpečnosť

Prečítajte si tieto pokyny.

Dodržiavajte všetky pokyny.

Nepoužívajte toto zariadenie v blízkosti vody.

Neumiestňujte v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, tepelné regulátory, kachle či iné zariadenia (vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.

Dbajte na to, aby na sieťový kábel nikto nestúpil ani ho neزالomil, najmä pri zástrčkách, elektrických objímkach a v mieste, kde vychádza zo zariadenia.

Používajte len nástavce/príslušenstvo špecifikované výrobcom.

Používajte iba napájacie zdroje uvedené v návode na používanie.

Produkt nesmie byť vystavený kvapkajúcej ani striekajúcej kvapaline.

Neumiestňujte na produkt žiadne nebezpečné predmety (napr. predmety naplnené kvapalinou, zapálené sviečky).

Tam, kde zástrčka priameho napájacieho adaptéra slúži ako odpájacie zariadenie, musí zostať odpájacie zariadenie ľahko prístupné pre okamžité použitie.



Varovanie

- Nikdy neodstraňujte kryt tela tohto zariadenia.
- Nikdy nemažte žiadnu časť tohto zariadenia.
- Nikdy nepokladajte toto zariadenie na iné elektrické zariadenie.
- Toto zariadenie chráňte pred priamym slnečným svetlom, otvoreným ohňom alebo zdrojom tepla.
- Aby ste mohli toto zariadenie kedykoľvek odpojiť zo siete, uistite sa, že k sieťovému káblu, zástrčke alebo adaptéru máte voľný prístup.

2 Váš adaptér Bluetooth

Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás medzi používateľmi produktov spoločnosti Philips. Ak chcete naplno využiť podporu poskytovanú spoločnosťou Philips, zaregistrujte výrobok na lokalite www.philips.com.

Ak sa rozhodnete obrátiť na stredisko starostlivosti o zákazníkov, budete požiadaní o uvedenie čísla modelu a sériového čísla tohto zariadenia. Číslo modelu a sériové číslo sú uvedené na spodnej strane produktu. Tieto čísla si zapíšte sem:

Č. modelu. _____

Sériové č. _____


Úvod

Po pripojení adaptéra Bluetooth k vášmu reproduktorovému Hi-Fi systému môžete prehrávať zvukový obsah zo zariadenia s rozhraním Bluetooth na vašom Hi-Fi systéme prostredníctvom bezdrôtového pripojenia Bluetooth.

Obsah balenia

Skontrolujte a identifikujte obsah balenia:

- Hlavná jednotka
- Bezpečnostný hárok
- Stručný návod na používanie
- Sieťový adaptér AC
- Zvukový kábel RCA

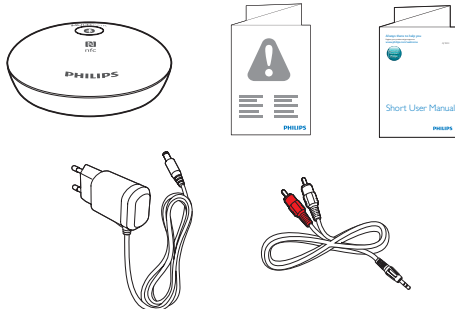


3 Pred použitím

Vždy postupujte podľa poradia pokynov v tejto kapitole.

Pripojenie zvukových káblov

Adaptér Bluetooth môžete k vášmu Hi-Fi systému pripojiť tromi spôsobmi. Vyberte jednu z možností, vhodnú pre daný Hi-Fi systém.


Možnosť 1: Pripojenie pomocou zásuvky AUX OUT

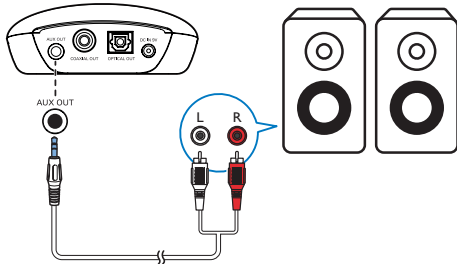

Pripojte zvukový kábel RCA k

- zásuvke **AUX OUT** na adaptéri Bluetooth a
- analógovým zásuvkám zvukového vstupu na vašom Hi-Fi systéme.

Možnosť 2: Pripojenie pomocou zásuvky COAXIAL OUT

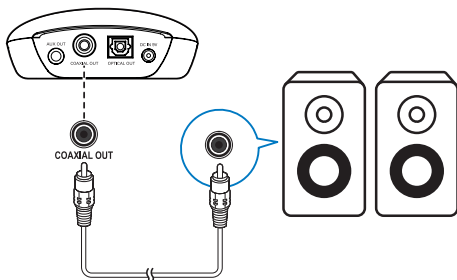

Pripojte koaxiálny zvukový kábel k


- zásuvke **COAXIAL OUT** na adaptéri Bluetooth a
- koaxiálnej zásuvke zvukového vstupu na vašom Hi-Fi systéme.



Poznámka

- Uistite sa, že v zásuvke **AUX OUT** nie je zapojený žiadny kábel.

Možnosť 3: Pripojenie pomocou zásuvky OPTICAL OUT

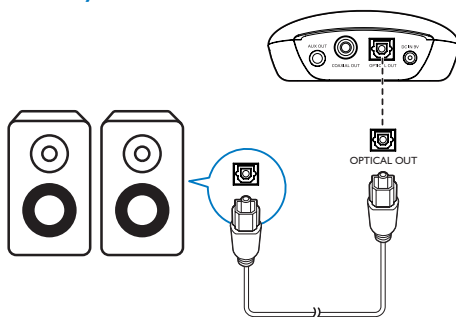

Pripojte optický zvukový kábel k

- zásuvke **OPTICAL OUT** na adaptéri Bluetooth a
- optickým zásuvkám zvukového vstupu na vašom Hi-Fi systéme.



Poznámka

- Uistite sa, že v zásuvke **AUX OUT** nie je zapojený žiadny kábel.

Pripojenie napájania

! Výstraha


- Nebezpečenstvo poškodenia produktu! Skontrolujte, či napätie zdroja napájania zodpovedá napätiu vyznačenému na spodnej strane jednotky.
- Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom! Pri odpájaní zariadenia držte pevne zástrčku.

☰ Poznámka

- Typový štítok sa nachádza na spodnej strane adaptéra Bluetooth.

Pripojte sieťový adaptér k:

- zásuvke **DC IN** na zadnej strane adaptéra Bluetooth.
- elektrickej zásuvke.

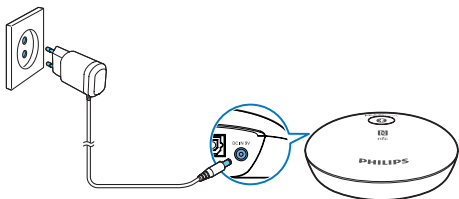

4 Použitie adaptéra Bluetooth

Pripojte adaptér Bluetooth k vášmu Hi-Fi systému pomocou zvukového kábla a prenášajte zvuk z vášho zariadenia Bluetooth do Hi-Fi systému cez rozhranie Bluetooth.

Pripojenie zariadenia Bluetooth



Poznámka

- Spoločnosť WOOX Innovations nezaručuje kompatibilitu so všetkými zariadeniami Bluetooth.
- Pred párovaním určitého zariadenia s týmto produktom si prečítajte návod na používanie daného zariadenia kvôli informáciám o kompatibilitě s rozhraním Bluetooth. Uistite sa, že pripojené zariadenie Bluetooth podporuje profil A2DP (Advanced Audio Distribution Profile – Profil pokročilej distribúcie zvuku) a profil AVRCP (Audio Video Remote Control Profile – Profil diaľkového ovládania zvuku a obrazu).
- Produkt sa môže naraz pripojiť maximálne k 3 zariadeniam Bluetooth.
- Uistite sa, že je vo vašom zariadení zapnutá funkcia Bluetooth a zariadenie je viditeľné pre všetky ostatné zariadenia Bluetooth.
- Prevádzkový dosah medzi týmto produktom a zariadením s podporou rozhrania Bluetooth je približne 10 metrov (33 stôp).
- Akákoľvek prekážka medzi týmto produktom a zariadením Bluetooth môže znížiť prevádzkový dosah.
- Zariadenie udržiajte mimo dosahu ostatných elektronických zariadení, ktoré by mohli spôsobovať rušenie.

Indikátor Bluetooth

Indikátor LED rozhrania Bluetooth na tlačidle ✱ označuje stav pripojenia Bluetooth.

Indikátor	Pripojenie Bluetooth
Svetlo blinká namodro pri frekvencii 1 Hz	Pripájanie k spárovanému zariadeniu
Svetlo blinká namodro pri frekvencii 4 Hz	Čaká sa na spárovanie
Neprerušovaná modrá	Pripojené
Tlmené svetlo	Odpojené

Prechod do režimu párovania cez Bluetooth

- Po pripojení napájania sa adaptér Bluetooth pokúsi pripojiť k poslednému spárovanému zariadeniu. Ak nie je spárované žiadne zariadenie, adaptér Bluetooth automaticky prejde do režimu párovania cez rozhranie Bluetooth.
- Potom stlačte a 2 sekundy podržte tlačidlo ✱, čím prejdete do režimu párovania cez rozhranie Bluetooth.



Poznámka

- Ak v priebehu 15 minút nedôjde k spárovaniu cez rozhranie Bluetooth, adaptér Bluetooth ukončí režim párovania.

Manuálne pripojenie

- 1 Stlačením a podržaním tlačidla ✱ na 2 sekundy prepnete adaptér Bluetooth do režimu párovania.
↳ Indikátor Bluetooth na tlačidle ✱ blinká pri frekvencii 4 Hz.
- 2 V zariadení Bluetooth aktivujte rozhranie Bluetooth a vyhľadajte zariadenia.

- 3** V zozname zariadení vyberte položku **PHILIPS AEA2700**.
- Ak sa zobrazí výzva na povolenie nadviazania spojenia Bluetooth so zariadením **PHILIPS AEA2700**, potvrdte ju.
 - Ak sa vyžaduje zadanie hesla, zadajte **0000** a potvrdte ho.

Pripojte sa jednoducho prostredníctvom NFC

Ak vaše zariadenie Bluetooth podporuje funkciu NFC (Near Field Communication), môžete ho prostredníctvom nej jednoducho pripojiť k tomuto produktu.

- 1** Zapnite vo vašom zariadení funkcie NFC a Bluetooth.
- 2** Na zadnej strane zariadenia Bluetooth sa dotknite značky NFC na tomto produkte.
- 3** Ak chcete vykonať párovanie a pripojenie, postupujte podľa pokynov na obrazovke na vašom produkte Bluetooth.

Pripojenie štvrtého zariadenia Bluetooth

- Štvrté zariadenie Bluetooth pripojte manuálne (pozrite si 'Manuálne pripojenie' na strane 6).
- Stlačením a podržaním tlačidla ✱ na 2 sekundy prepnete zariadenie AEA2700 do režimu párovania a potom pripojte štvrté zariadenie Bluetooth pomocou funkcie NFC (pozrite si 'Pripojte sa jednoducho prostredníctvom NFC' na strane 7).
 - ↳ Po pripojení štvrtého zariadenia sa nahradí prvé už pripojené zariadenie, ak sa neprehráva žiadna hudba.

Odpojenie zariadenia

- Vo vašom zariadení zrušte pripojenie Bluetooth s týmto produktom.
- Ak bolo pripojenie Bluetooth vytvorené pomocou funkcie NFC, priložte zadnú stranu zariadenia Bluetooth k značke NFC na tomto produkte.

Opätovné pripojenie zariadenia

- Ak má spárované zariadenie Bluetooth zapnutú funkciu automatického opätovného pripojenia, produkt po rozpoznaní zariadenia s ním opätovne nadviaže spojenie.
- Ak spárované zariadenie Bluetooth nepodporuje automatické opätovné pripojenie, pripojte zariadenie k produktu ručne.

Vymazanie histórie párovania

- 5 sekúnd podržte stlačené tlačidlo ✱.
- ↳ Pripojený reproduktor trikrát zapípa.

5 Informácie o výrobku

Poznámka

- Informácie o výrobku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Zosilňovač

Výstupné napätie	1000 mV RMS
Frekvenčná odozva	20 Hz – 20 kHz, ±3 dB
Odstup signálu od šumu	> 62 dB
Celkové harmonické skreslenie	< 1 %

Bluetooth

Štandardný	Verzia štandardu Bluetooth 3.0
Frekvenčné pásmo	2,402 – 2,480 GHz pásmo ISM
Dosah	10 m (voľné priestranstvo)

Všeobecné informácie

Siet'ové napájanie	Model: AS030-090-EE033/EML0900330V (Philips) Vstup: 100 – 240 V~, 50/60 Hz, 0,15 A Výstup: 9 V === 0,33 A
Prevádzková spotreba energie	< 3 W
Spotreba energie v pohotovostnom režime	< 0,5 W
Rozmery – Hlavná jednotka (Š x V x H)	74 x 28 x 72 mm
Hmotnosť – hlavná jednotka	0,04 kg

6 Riešenie problémov



Varovanie

- Nikdy neodstraňujte kryt tela tohto výrobku.

Aby ste zachovali platnosť záruky, nikdy sa sami nepokúšajte opravovať produkt.

Ak sa pri používaní tohto zariadenia vyskytne nejaký problém, skôr ako sa obrátite na servisné stredisko, vyskúšajte nasledujúce riešenia. Ak sa problém neodstráni, prejdite na webovú stránku spoločnosti Philips (www.philips.com/support). Ak sa obrátite na stredisko starostlivosti o zákazníkov, pripravte si okrem zariadenia aj číslo modelu a sériové číslo zariadenia.

Všeobecné

Žiadne napájanie

- Uistite sa, že sieťový napájací adaptér je správne pripojený.
- Uistite sa, že je sieťová zásuvka pod prúdom.

Z Hi-Fi systému nevychádza žiadny zvuk

- Skontrolujte, či je Hi-Fi systém pripojený k napájaniu.
- Uistite sa, že systém je správne spojený s adaptérom Bluetooth.
- Uistite sa, že bezdrôtové pripojenie Bluetooth je úspešné.
- Upravte hlasitosť svojho systému a zariadenia Bluetooth.
- Uistite sa, že je systém Hi-Fi v režime zvukového vstupu alebo vstupu Line-in.

Čo je zariadenie Bluetooth

Kvalita zvuku je po pripojení zariadenia s aktivovaným rozhraním Bluetooth nízka.

- Príjem rozhrania Bluetooth je slabý. Zariadenie umiestnite bližšie k adaptéru Bluetooth alebo odstráňte prekážky medzi zariadením a adaptérom.

Nie je možné pripojiť sa k zariadeniu.

- Funkcia Bluetooth nie je v zariadení zapnutá. Pozrite si návod na používanie daného zariadenia, v ktorom nájdete informácie o aktivácii tejto funkcie.
- Adaptér je už pripojený k inému zariadeniu s aktivovaným rozhraním Bluetooth. Odpojte zariadenie a skúste to znova.

Spárované zariadenie sa pripojí a vzápätí odpojí.

- Príjem rozhrania Bluetooth je slabý. Zariadenie umiestnite bližšie k adaptéru Bluetooth alebo odstráňte prekážky medzi zariadením a adaptérom.
- Niektoré zariadenia majú funkciu úspory energie, ktorá automaticky ukončí pripojenie rozhrania Bluetooth. Nepredstavuje to poruchu systému.

7 Upozornenie

Akékoľvek zmeny alebo modifikácie vykonané na tomto zariadení, ktoré nie sú výslovne schválené spoločnosťou WOOX Innovations, môžu anulovať oprávnenie používateľa obsluhovať toto zariadenie.

Súlad so smernicami

CE 0890

Tento výrobok spĺňa požiadavky Európskeho spoločenstva týkajúce sa rádiového rušenia. Spoločnosť WOOX Innovations týmto vyhlasuje, že tento produkt spĺňa základné požiadavky a ostatné príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES. Vyhlásenie o zhode nájdete na stránke www.philips.com/support.

Starostlivosť o životné prostredie

Likvidácia použitého produktu a batérie



Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili vysokokvalitné materiály a súčasti, ktoré možno recyklovať a znova využiť.



Tento symbol na výrobku znamená, že sa na daný výrobok vzťahuje Európska smernica 2012/19/EÚ. Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických zariadení.

Postupujte podľa miestnych predpisov a nikdy nelikvidujte výrobok s bežným komunálnym odpadom. Správna likvidácia starých výrobkov pomáha zabrániť negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Informácie týkajúce sa životného prostredia

Všetky nepotrebné baliace materiály boli vynechané. Snažili sme sa o dosiahnutie jednoduchého rozdelenia balenia do troch materiálov: kartón (škatuľa), polystyrénová pena (vypodloženie) a polyetylén (vrecká, ochranná penová pokrývka).

Váš systém pozostáva z materiálov, ktoré je možné v prípade roztriedenia špecializovanou spoločnosťou recyklovať a opakovane použiť. Dodržiavajte miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie obalových materiálov, vybitých batérií a starého vybavenia.

Poznámka k obchodnej známke

Označenie a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky vo vlastníctve spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a spoločnosť WOOX Innovations ich používa na základe licencie.



Značka N je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti NFC Forum, Inc. v USA a iných krajinách.

Autorské práva

2014 © WOOX Innovations Limited. Všetky práva vyhradené.

Philips a štítový emblém Philips sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V. a spoločnosť WOOX Innovations Limited ich používa na základe licencie od spoločnosti Koninklijke Philips N.V.:"

Technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť WOOX si vyhradzuje právo na zmenu produktu kedykoľvek, a to bez povinnosti rovnako upraviť už dodané produkty.



Specifications are subject to change without notice.

2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

