



**PHILIPS**

„Bluetooth“ žadintuvas  
su bevieliu telefono  
krovikliu

PR702



# Naudotojo vadovas

Užregistruokite savo gaminį ir gaukite pagalbą adresu  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)



# Turinys

|           |                                                                   |           |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b>  | <b>Svarbu</b>                                                     | <b>2</b>  |
|           | Ispėjimas                                                         | 2         |
| <b>2</b>  | <b>Jūsų „Bluetooth“ žadintuvas su bevieliu telefono krovikliu</b> | <b>3</b>  |
|           | Ižanga                                                            | 3         |
|           | Pakuotės turinys                                                  | 3         |
|           | „Bluetooth“ žadintuvo apžvalga                                    | 4         |
| <b>3</b>  | <b>Darbo pradžia</b>                                              | <b>5</b>  |
|           | Ijungimas į maitinimo šaltinį                                     | 5         |
|           | Baterijos įdėjimas                                                | 5         |
|           | Laikrodžio nustatymas                                             | 5         |
|           | Ijungimas                                                         | 6         |
|           | Perjungimas į budėjimo režimą                                     | 6         |
|           | Ekrano ryškumo reguliavimas                                       | 6         |
| <b>4</b>  | <b>Žadintuvo laikmačio nustatymas</b>                             | <b>7</b>  |
|           | Žadintuvo nustatymas                                              | 7         |
|           | Žadintuvo laikmačio įjungimas / išjungimas                        | 7         |
|           | Žadintuvo perjungimas į snaudimo režimą                           | 7         |
| <b>5</b>  | <b>Budėjimo režimo laikmačio nustatymas</b>                       | <b>8</b>  |
| <b>6</b>  | <b>„Bluetooth“</b>                                                | <b>9</b>  |
|           | Leidimas iš „Bluetooth“ įrenginio                                 | 9         |
| <b>7</b>  | <b>Įkrovimas</b>                                                  | <b>10</b> |
|           | „Qi“ belaidis įkrovimas                                           | 10        |
| <b>8</b>  | <b>Informacija apie gaminį</b>                                    | <b>11</b> |
| <b>9</b>  | <b>Gedimų šalinimas</b>                                           | <b>12</b> |
| <b>10</b> | <b>Pastaba</b>                                                    | <b>13</b> |
|           | Rūpinimasis aplinka                                               | 13        |



# I Svarbu

## Įspėjimas



### dėl saugos

- Šio „Bluetooth“ žadintuvo niekada neištraukite iš apvalkalo.
  - Niekada nesutepkite jokių šio „Bluetooth“ žadintuvo dalių.
  - Šio „Bluetooth“ žadintuvo niekada nestatykite ant kito elektrinio įrenginio.
  - Saugokite šį prietaisą nuo tiesioginių saulės spindulių, atviros liepsnos arba karščio.
  - Įsitikinkite, ar visada galite lengvai pasiekti elektros laidą, kištuką ar adapterį, kad išjungtumėte „Bluetooth“ žadintuvą iš maitinimo lizdo.
- 
- Perskaitykite šias instrukcijas.
  - Laikykitės visų įspėjimų.
  - Laikykitės visų instrukcijų.
  - Neblokuokite ventiliavimo angų ir instaliuokite laikydamiesi gamintojo instrukcijų.
  - Nestatykite arti šilumos šaltinių, pavyzdžiui, radiatorių, oro paskirstymo sistemos grotelių, krosnių ar kitų prietaisų (įskaitant stiprintuvus), kurie gamina šilumą.
  - Apsaugokite elektros laidą, kad nebūtų mindomas arba prispaustas, ypač prie kištukų, kištukinių lizdų ir prie jų išėigos iš „Bluetooth“ žadintuvo.
  - Šį „Bluetooth“ žadintuvą išjunkite iš maitinimo šaltinio kilus audrai arba kai prietaisas yra ilgai nenaudojamas.
  - Visą techninę priežiūrą turi atlikti kvalifikuotas aptarnavimo personalas. Būtina atlikti techninę priežiūrą, jei „Bluetooth“ žadintuvas buvo apgadintas, pvz., pažeistas elektros laidas arba kištukas, išsiliejo skystis arba į „Bluetooth“ žadintuvą pateko nereikalingų

daiktų, prietaisas buvo veikiamas lietaus ar drėgmės, jei jis veikia netinkamai, arba buvo nukritęs.

- ĮSPĖJIMAS kaip naudotis baterija, kad apsaugotumėte ją nuo nuotėkio, ir kad ji nesužalotų jūsų bei nesugadintų turto ar „Bluetooth“ žadintuvo.
  - Tinkamai įdėkite bateriją, atsižvelgdami į + ir - polių, kaip pažymėta ant „Bluetooth“ žadintuvo.
  - Išimkite bateriją, jei „Bluetooth“ žadintuvas bus ilgai nenaudojamas.
  - Nelaikykite baterijų arti pernelyg didelio karščio šaltinių, pavyzdžiui, saulėje, netoli ugnies ir pan.
- Ant „Bluetooth“ žadintuvo neturi lašėti ar patekti vandens pūslių.
- Ant „Bluetooth“ žadintuvo nedėkite jokių pavojų keliančių objektų (pvz., daiktų su skysčiais, uždegtų žvakių).
- Jei prietaiso išjungimui naudojamas tiesiogiai įjungiamas adapteris, išjungimo įtaisas turi likti lengvai prieinamas



### pastaba

- Vertinimo žyma pritvirtinta po gaminio.



## 2 Jūsų „Bluetooth“ žadintuvas su bevieliu telefono krovikliu

Sveikiname įsigijus šį pirkinį ir tapus „Philips“ nariu!  
Norėdami visapusiškai pasinaudoti „Philips“ teikiama  
pagalba, užregistruokite [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).



### Įžanga

Naudodami šį „Bluetooth“ žadintuvą galite:

- leisti garso įrašą iš prietaisų su įgalintu „Bluetooth“ ryšiu
- matyti laiką
- nustatyti du žadintuvus
- įkrauti mobiliuosius įrenginius belaidžio telefono krovikliu arba USB

### Pakuotės turinys



Patikrinkite ir identifikuokite pakuotėje esančius dalykus:

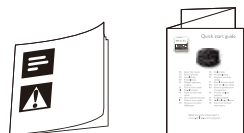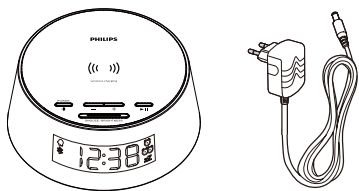

- „Bluetooth“ žadintuvas
- Maitinimo adapteris
- Informacinė medžiaga



## „Bluetooth“ žadintuvo apžvalga

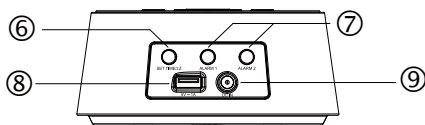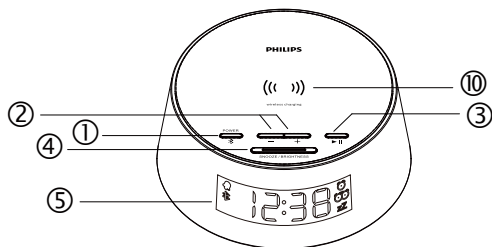

- ① **MAITINIMAS /** 
  - „Bluetooth“ įjungtas / išjungtas
- ② **GARSUMAS - / +**
  - Valandos ir minučių nustatymas
  - 12 arba 24 valandų formato nustatymas
  - Pagarsinti / patylinti
- ③ **▶ ||**
  - Leisti / Pristabdyti
- ④ **SNAUDIMO REŽIMAS / RYŠKUMAS**
  - Perjungia žadintuvą į snaudimo režimą
  - Ekrano ryškumo reguliavimas
- ⑤ **Ekrano skydelis**
  - Rodo dabartinę būeną
- ⑥ **LAIKO/ zZ NUSTATYMAS**
  - Laiko nustatymas
  - Miego režimo laikmačio nustatymas
- ⑦ **1 ŽADINTUVAS/ 2 ŽADINTUVAS**
  - Nustatykite žadintuvą
  - Žadintuvo laikmačio įjungimas / išjungimas
- ⑧ **USB įkrovimo prievadas**
- ⑨ **Maitinimo adapterio jungtis**
- ⑩ **Bevielio įkrovimo vieta**

## 3 Darbo pradžia


Visada vadovaukitės pateiktomis šiame skyriuje instrukcijomis.

### Įjungimas į maitinimo šaltinį

#### ! Atsargiai

- Prietaiso sugadinimo pavojus! Patikrinkite, ar maitinimo šaltinio įtampa atitinka įtampą, nurodytą ant laikrodžio-radijo nugarėlės arba jo apatinės pusės.
- Elektros smūgio pavojus! Išjungdami kintamosios srovės adapterį, visada ištraukite kištuką iš lizdo. Niekada netraukite laido.
- Sprogimo pavojus! Laikykite bateriją atokiau nuo šilumos, saulės spindulių ir ugnies. Niekada neišmeskite baterijos į ugnį.
- Baterija gali sprogti, jei yra pakeista neteisingai. Baterijas keiskite tik tokiomis pačiomis arba lygiavertėmis baterijomis.

Įjunkite maitinimo adapterį į sienos kištukinį lizdą.

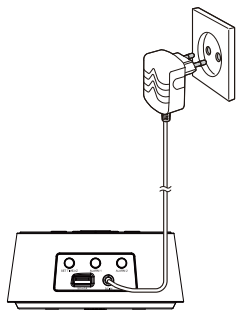


### Baterijos įdėjimas

Kaip maitinimo šaltinį galite naudoti tik kintamąją elektros srovę. AAA baterijos pakanka tik laikrodžio ir žadintuvo nustatymų atsarginei kopijai padaryti. Išjungus iš maitinimo lizdo, ekrano foninis apšvietimas išsijungia.

#### ! Atsargiai

- Baterijose yra cheminių medžiagų, todėl šias reikia tinkamai utilizuoti.

Vadovaudamiesi instrukcijomis įdėkite 2 AAA tipo 1,5V baterijas pagal atitinkamus + ir – polius į baterijų skyrelį (nepriedama).

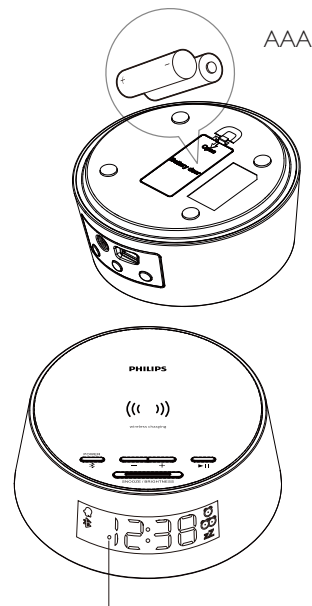

Užsidegus senkančios baterijos indikatoriumi, baterijas pakeiskite

### Laikrodžio nustatymas

- 1 Norėdami įjungti laikrodžio nustatymą, prietaisui veikiant budėjimo režimu, palaikykite ilgiau nei 2 sekundes nuspaudę LAIKO NUSTATYMAS. Ekrane pradės mirksėti 24 valandų laiko formatas.
- 2 Norėdami pasirinkti 24 valandų (numatytasis) arba 12 valandų laikrodžio rodymo formatą, pakartotinai paspauskite mygtuką - arba +.
- 3 Norėdami patvirtinti, paspauskite LAIKO NUSTATYMAS ir valandų skaitmenys ekrane pradės mirksėti.



- 4 Norėdami nustatyti valandą, paspauskite mygtuką - arba + (norėdami greitai nustatyti, paspauskite ir laikykite nuspaudę mygtukus)
- 5 Norėdami patvirtinti, paspauskite LAIKO NUSTATYMAS ir minučių skaitmenys ekrane pradės mirksėti
- 6 Norėdami nustatyti minutes, paspauskite mygtuką - arba + (norėdami greitai nustatyti, paspauskite ir laikykite nuspaudę mygtukus)
- 7 Norėdami patvirtinti, paspauskite LAIKO NUSTATYMAS ir bus rodomas nustatytas laikas.

---

## Ijungimas

Norėdami įjungti „Bluetooth“ žadintuvą, paspauskite MAITINIMO mygtuką.

---

## Perjungimas į budėjimo režimą

Norėdami perjungti į budėjimo režimą, dar kartą paspauskite MAITINIMO mygtuką.

↳ Laikrodis (jei nustatytas) bus rodomas

---

## Ekrano ryškumo reguliavimas

Norėdami pasirinkti skirtingą ryškumo lygį, kelis kartus paspauskite RYŠKUMAS.

- Didelis
- Vidutinis
- Mažas



## 4 Žadintuvo laikmačio nustatymas

### Žadintuvo nustatymas

Galite nustatyti skirtingu laiku du žadintuvus.



#### Pastaba

- Patikrinkite, ar teisingai nustatėte laikrodį.
- Galite nustatyti žadintuvą tik budėjimo režime.

- 1 Norėdami įjungti žadintuvo nustatymo režimą, prietaisui veikiant budėjimo režimu, nuspauskite ir palaikykite I ŽADINTUVAS arba 2 ŽADINTUVAS ilgiau nei 2 sekundes, laikrodžio skaitmenų „Buzz“ piktogramą, (🔔) ir žadintuvo piktogramą (🕒 arba 🕒🕒) pradės mirksėti ekrane.
- 2 Norėdami nustatyti valandą, paspauskite mygtuką - arba +. Norėdami patvirtinti, paspauskite I ŽADINTUVAS arba 2 ŽADINTUVAS ir ekrane pradės mirksėti minučių skaitmenys.
- 3 Norėdami nustatyti minutes, paspauskite mygtuką - arba +. Norėdami patvirtinti, paspauskite I ŽADINTUVAS ARBA 2 ŽADINTUVAS.
- 4 Pakartotinai paspauskite I ŽADINTUVAS arba 2 ŽADINTUVAS, kad pasirinktumėte norimą žadintuvą:
  - Garsinis signalas (🔔) įjungtas
  - „Bluetooth“ muzika (🎵) įjungta
  - Žadintuvas atšauktas



#### Patarimas

- Žadintuvo garso reguliuoti negalima, tačiau jis palaipsniui garsės, kad švelniai pažadintų jus.
- Jei žadintuvus nustatytas kaip „Bluetooth“ muzika, bet „Bluetooth“ įtaisas neaptinkamas, žadintuvus pagal numatytus parametrus persijungia į zumerį (garsinį signalą).

### Žadintuvo laikmačio įjungimas / išjungimas

- Norėdami peržiūrėti dabartinius žadintuvo parametrus, prietaisui veikiant laukimo režimu, paspauskite I ŽADINTUVAS arba 2 ŽADINTUVAS.
- Norėdami įjungti arba išjungti žadintuvo laikmatį, dar kartą paspauskite I ŽADINTUVAS arba 2 ŽADINTUVAS.
  - ➔ 🕒 arba pasirodo 🕒🕒, kai žadintuvo laikmatis yra įjungtas, ir dingsta, kai jis išjungtas.
- Norėdami sustabdyti žadintuvą, paspauskite atitinkamą I ŽADINTUVAS arba 2 ŽADINTUVAS mygtuką.
- Norėdami sustabdyti žadintuvą, paspauskite atitinkamą I ŽADINTUVAS arba 2 ŽADINTUVAS mygtuką. Žadintuvus skambės vėlesnėmis dienomis.



### Žadintuvo perjungimas į snaudimo režimą

Žadintuvui nustojus skambėti, paspauskite SNAUDIMO REŽIMAS.

- ➔ Žadintuvus persijungia į snaudimo režimą ir vėl suskambės po devynių minučių.



## 5 Budėjimo režimo laikmačio nustatymas

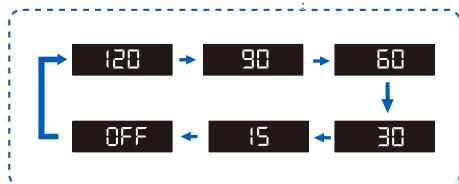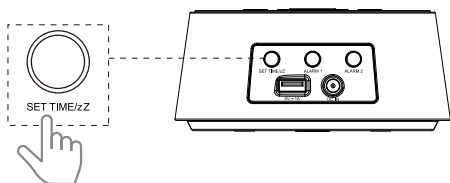

Pasibaigus nustatytam laikotarpiui, „Bluetooth“ žadintuvas gali automatiškai persijungti į budėjimo režimą.

- Norėdami pasirinkti budėjimo laikmačio laikotarpį (minutėmis), prietaisui veikiant „Bluetooth“ režimu kelis kartus paspauskite **SLEEP**.

**Norėdami išjungti budėjimo laikmatį, turite:**

Miego režimo laikmačio nustatymo režime, kelis kartus spauskite **SLEEP**, kol pasirodys **[OFF]**.



## 6 „Bluetooth“

---

### Leidimas iš „Bluetooth“ įrenginio

Norėdami pasirinkti „Bluetooth“ režimą, pakartotinai paspauskite MAITINIMAS.

↳ ✖ ekrano skydelyje pradės mirksėti.

Ijunkite „Bluetooth“ funkciją savo „Bluetooth“ įrenginyje.

Norėdami susieti, pasirinkite „PHILIPS PR702“, kurį matysite savo prietaise.

↳ Jei susieti pavyko, „Bluetooth“ žadintuvas pyptelės du kartus ir ✖ piktograma nustos mirksėti.

Dabar galite pradėti muzikos perklausą „Bluetooth“ įrenginyje.

Norėdami nustatyti garsumo lygį, paspauskite - / +.

---

### „Bluetooth“ nustatymas iš naujo

Norėdami ištrinti visą susiejimo informaciją, ilgiau nei 5 sekundes palaikykite paspaudę MAITINIMAS.

Ir ✖ ekrano skydelyje pradės mirksėti.

↳ Iš naujo nustačius „Bluetooth“ žadintuvą, jis automatiškai persijungia į „Bluetooth“ režimą.



## 7 Įkrovimas

### „Qi“ belaidis įkrovimas

Šis prietaisas belaidžiu būdu įkraus suderinamus telefonus su belaidžiu įkrovimu, tam reikia pridėti telefoną prie „Bluetooth“ žadintuvo belaidžio įkrovimo piktogramos. Įkrovimo metu ekrane rodoma įkrovimo piktograma (⚡).



### USB įkrovimo prievadas

Šis gaminys taip pat turi USB įkrovimo prievadą, skirtą įrenginiams, kurie nepalaiko belaidžio įkrovimo.



## 8 Informacija apie gaminį



### Pastaba

- Informacija apie gaminį gali keistis be išankstinio įspėjimo.

|                          |                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------|
| Garso kolonėlių išvestis | 2 W kvadratinio vidurkio svartinė (RMS) X 2 |
|--------------------------|---------------------------------------------|

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Bevielio įkrovimo galia | 10 W |
|-------------------------|------|

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| USB įkrovimo išvestis | 5 V 1,0 A |
|-----------------------|-----------|

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Visiškas harmoninis iškraipymas | < 2 % |
|---------------------------------|-------|

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Signalų ir triukšmo santykis (SNR) | > 50 dB |
|------------------------------------|---------|

|                                           |                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------|
| Elektros maitinimas (maitinimo adapteris) | Prekės ženklo pavadinimas: PHILIPS |
|-------------------------------------------|------------------------------------|

Modelis:  
BQ30A-0902500-G;

Įvestis: 100-240 V~,  
50/60 Hz, maks.  
800 mA;

Galingumas: 9 V   
2500 mA;

|          |                                                                                                 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baterija | 2 AAA tipo baterijos, skirtos laikrodžiui ir žadintuvo atsarginei energijai tiekti (nepriedama) |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

Suvartojamoji budėjimo režimo galia  $\leq 1$  W

|                                       |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Gaminio matmenys - Pagrindinis blokas | (P x A x G)<br>135 x 65 x 135 mm |
|---------------------------------------|----------------------------------|

|                |         |
|----------------|---------|
| Gaminio svoris | 0,45 kg |
|----------------|---------|



### Pastaba

-  reiškia nuolatinės srovės (DC) įtampa.



## 9 Gedimų šalinimas



### Įspėjimas

- Niekada neišimkite šio prietaiso iš apvalkalo.

Kad garantija išliktų galiojanti, niekada nemėginkite taisyti sistemos patys.

Jei naudojant šį prietaisą kyla problemų, prieš kreipdamiesi į techninės priežiūros tarnybą, patikrinkite šiuos dalykus. Jei problema liko, apsilankykite „Philips“ tinklalapyje ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). Kreipdamiesi į „Philips“, turėkite arti jūsų prietaisą ir modelio bei serijos numerius.

### Nėra maitinimo energijos

- Įsitikinkite, ar taisyklingai įjungtas „Bluetooth“ žadintuvo laido kintamosios srovės kištukas.
- Įsitikinkite, ar kintamosios srovės lizdą pasiekia elektros srovė.

### Negaunamas joks atsakas iš „Bluetooth“ žadintuvo

- Išjunkite ir vėl įjunkite kintamosios srovės elektros laidą, tada vėl įjunkite „Bluetooth“ žadintuvą.

### Žadintuvas neveikia

- Tinkamai nustatykite laikrodį / žadintuvą.



## 10 Pastaba

Šiame įrenginyje padaryti pakeitimai, kuriems aiškiai nepritarė „MMD Hong Kong Holding Limited“, gali panaikinti naudotojo teises naudoti įrangą.



„MMD Hong Kong Holding Limited“ pareiškia, kad šis gaminys atitinka esminius Direktyvos 2014/53 / ES reikalavimus ir kitas su ja susijusias nuostatas. Atitikties deklaraciją galite rasti svetainėje [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### Rūpinimasis aplinka

#### Senojo gaminio ir baterijos utilizavimas



Jūsų gaminys suprojektuotas ir pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų ir komponentų, kurias galima perdirbti ir panaudoti iš naujo.



Šis ant gaminio esantis simbolis reiškia, kad jam taikoma Europos direktyva 2012/19/ES. Prašome susipažinti su vietine rūšiuojamų elektros ir elektronikos gaminių atliekų surinkimo tvarka. Laikykitės vietinių taisyklių ir niekada neišmeskite gaminio kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai utilizuodami savo senąjį gaminį, apsaugosite aplinką ir žmonių sveikatą nuo galimų neigiamų padarinių.



Šis simbolis reiškia, kad gaminyje esančioms baterijoms yra taikoma Europos direktyva 2013/56 / ES, pagal kurią jų negalima išmesti kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis.

Prašome susipažinti su vietine rūšiuojamų elektros ir elektronikos gaminių atliekų bei baterijų surinkimo tvarka. Laikykitės vietinių taisyklių ir niekada neišmeskite gaminio ir baterijų kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai utilizuodami savo senąjį gaminį ir baterijas, apsaugosite aplinką ir žmonių sveikatą nuo galimų neigiamų padarinių.

#### Vienkartinio naudojimo baterijų išėmimas

Norėdami išimti vienkartinio naudojimo baterijas, žiūrėkite skyrių „Baterijų įdėjimas“.

#### Aplinkosaugos informacija

Neįtrauktos visos nereikalingos pakuotės. Mes pabandėme pakuotes suskirstyti į tris medžiagų grupes: kartonas (dėžė), popieriaus plaušiena (apsauga nuo smūgių) ir polietilenas (maišeliai, apsauginis putplastis.)

Jūsų sistemą sudaro medžiagos, kurias galima perdirbti ir pakartotinai naudoti, jei sistemą išrinks specializuota bendrovė. Laikykitės pakavimo medžiagų, panaudotų baterijų ir pasenusios įrangos utilizavimo vietos taisyklių.



„Philips“ ir „Philips Shield Emblem“ yra registruoti „Koninklijke Philips N.V.“ prekių ženklai ir naudojami pagal licenciją. Šis gaminyje buvo gamintas ir parduodamas „MMD Hong Kong Holding Limited“ arba vienos iš jos filialų atsakomybe ir „MMD Hong Kong Holding Limited“ yra šio gaminio laiduotojas.

