



简体中文 快速使用指南

简体中文

安装车载音响

此说明适用于典型安装。但是，如果您的汽车有不同的配置，请做相应的调整。如果连接到任何关于安装附件的问题，请咨询您的 Philips 车载音响经销商。

！ 注意

- 根据设计，本装置只能在负载速度 12 V 直流电压下工作。
- 请务必将本装置安装在汽车仪表盘中。若安装在其它位置，则可能因为装置在使用过程中有 overheating 而发生危险。
- 避免短路：连接之前，请确保品人器处于关闭状态。
- 如果连接所有其它导线后，再连接黄色和红色电源线。
- 如果所有有源附件均已用电气隔离。
- 确保所有有源附件均连接到同一地点。
- 确保所有有源附件均连接到同一地点。
- 只能使用随附的安装硬件，以确保安装安全。
- 使用不当的保险丝可能会造成损坏或引起火灾，需要更换保险丝时，请咨询专业人员。

电源线（黄色）注意事项

- 将其它设备连接至本系统时，应确保汽车电源线容量足够用于所有连接设备的总保险丝容量。

扬声器连接注意事项

- 切勿将扬声器线连接至汽车的金属体或底盘。
- 切勿将扬声器线彼此连接。



连接导线 1

！ 注意

- 确保所有松脱导线均已用电气隔离。
- 1 仔细检查汽车的导线，将其连接到随附的 ISO 导线。

连接至	连接
电话静音	电话静音
红色导线	位于点火开关附件 (ACC) 位置的可以供电的 +12V 电源端子
棕色导线	如果该导线位于点火开关附件位置，也可连接到 +12V 汽车电源端子。此导线同样可供电。确保将黑色接地导线连接到汽车的金属表面。
棕色导线	照明开关
黑色导线	汽车的金属表面
黑色导线	先连接黑色接地导线，再连接棕色和红色电源线。
黄色导线	始终可供电的 +12V 汽车电池。
蓝色导线	电动天线控制线或天线放大器电源线
蓝色导线	如果没有电动天线或天线放大器，或者使用的是手动操作的伸缩天线，则无连接导线。
绿色和棕色/左扬声器（前置）	左扬声器（前置）
白色和白色/左扬声器（前置）	左扬声器（前置）
灰色和灰色/右扬声器（前置）	右扬声器（前置）
紫色和紫色/右扬声器（前置）	右扬声器（前置）
黑色导线	黑色导线

PHILIPS

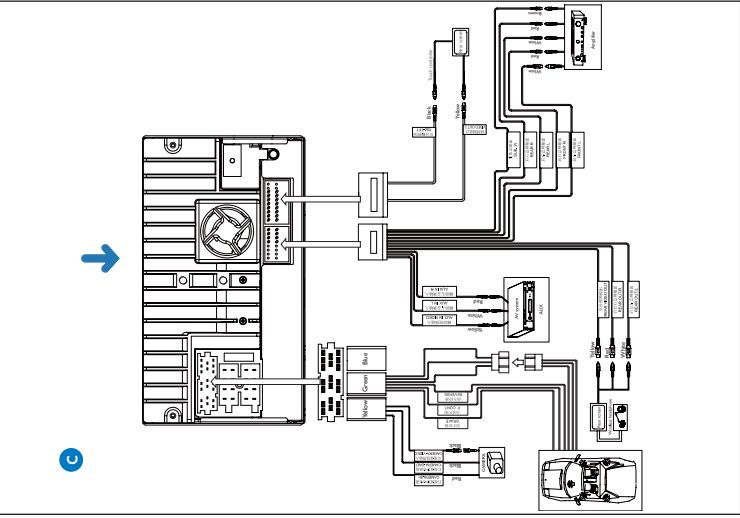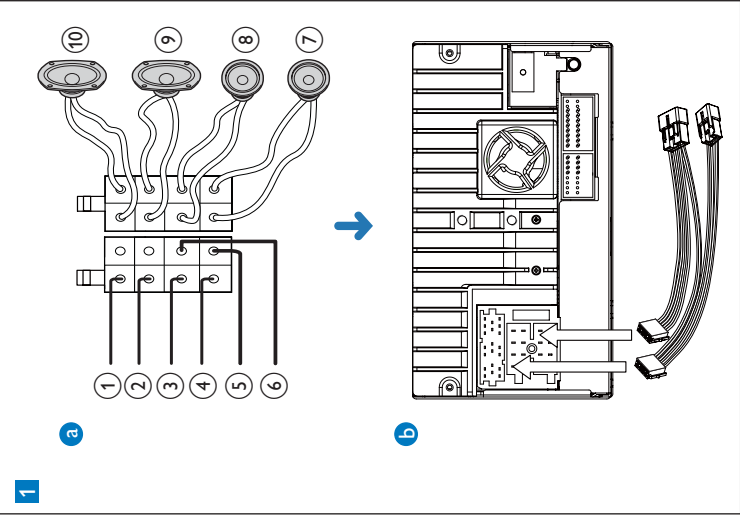

开机

！ 注意


- ！ 当心道路交通事故！切勿在驾驶期间查看任何或调整设置。
- 1 按下 OMUTEVOL 可打开装置。
- ！ 屏幕上将显示可用的 OSD（屏幕显示）语言。



- 2 轻触选择的语言。
- ！ OSD 语言随即更改为所选的语言。
- ！ 要关闭装置，请长按 OMUTEVOL。

设置日期和时间

- 1 轻触屏幕左上角以显示主菜单。
- 2 轻触屏幕右侧中间的 4。
- 3 轻触【设置】。
- 4 轻触【时间】。

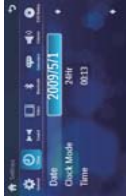

设置日期

- 1 轻触【日期】。
- 2 轻触所显示的日期信息。
- 3 轻触 或 设置年、月、日。
- ！ 轻触 或 设置小时、分钟。
- ！ 轻触 或 设置分钟。
- ！ 轻触 或 设置小时、分钟。
- ！ 轻触 或 设置分钟。
- ！ 轻触 或 设置小时、分钟。

！ 提示

- ！ 设置亮白时间/时间后，先轻触 5，再轻触 1，可返回主菜单。

使用地图

！ 注意

- ！ 使用地图之前，可能需先升级（请参阅“升级地图”部分）。

- 1 轻触屏幕左上角以显示主菜单。
- 2 轻触【地图】。
- ！ 几秒种后，将显示导航菜单。



3 要操控导航工具，请参阅地图手册（中文）。

！ 提示

- ！ 您可以按 NAVI 以进入/退出导航系统。

调谐至电台

- 1 轻触屏幕左上角以显示主菜单。
- 2 轻触【收音机】。
- ！ 将显示频段和频率信息。








- 3 轻触 FM 或 AM 来选频源。
- ！ FM 频段选择：FM1, FM2, FM3
- ！ AM 频段选择：AM1, AM2
- 4 轻触地轻触 或 可逐步调谐至所需电台。
- ！ 轻触 或 超过 1 秒种可自动调谐至电台。

装入光盘 5

您可以播放存储在以下光盘上的视频、音频或图像：

- ！ DVD video, DVD-R, DVD-RW
- ！ VCD
- ！ Audio CD, CD-R, CD-RW

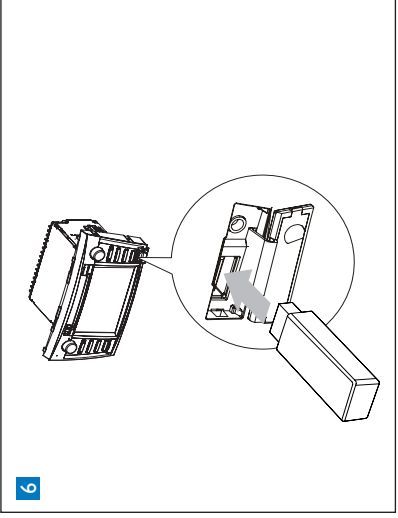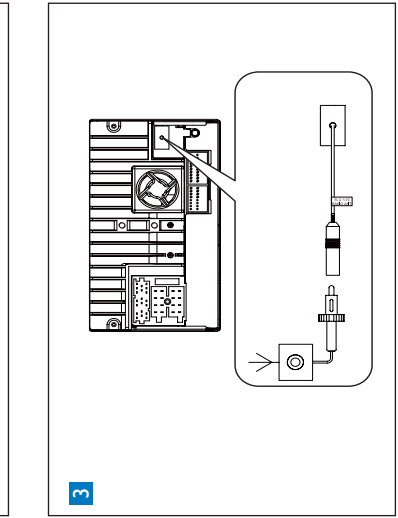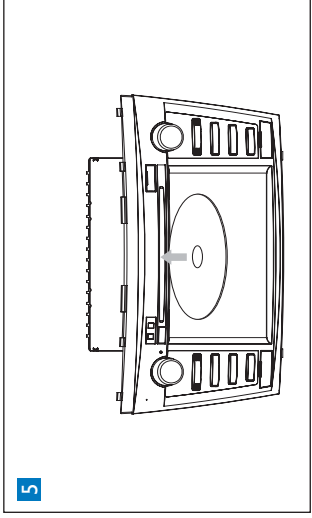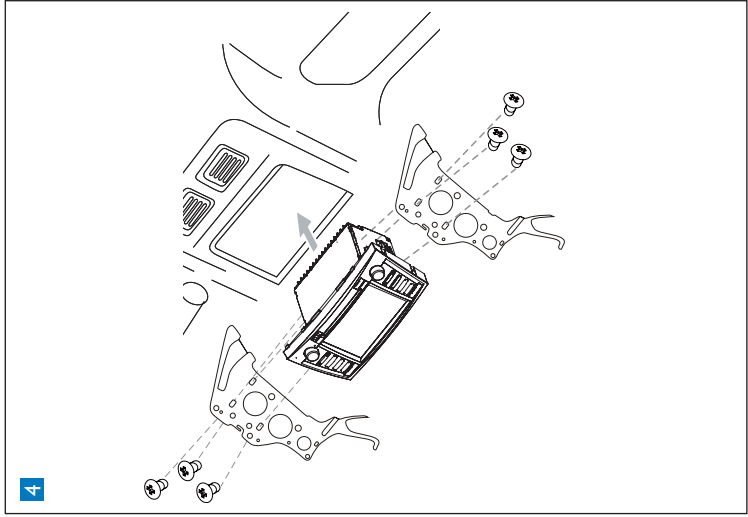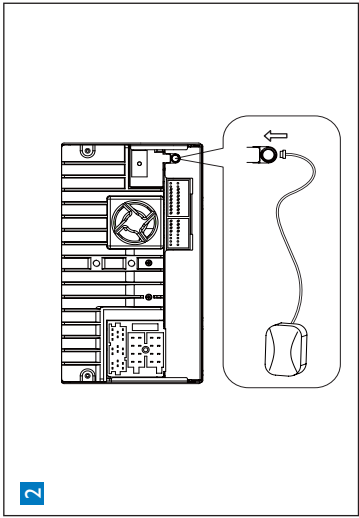

注意

- 确保设备中包含可播放的内容。


- 1 将光盘插入光盘插槽。令印刷面朝上。
 - 播放将自动开始。
 - 要取出光盘，请按 **▲** 按钮。

连接 USB 设备

注意


- 确保设备中包含可播放的内容。

- 1 打开 USB 保护盖。
- 2 将您的 USB 设备插入 USB 接口。
 - 播放将自动开始。

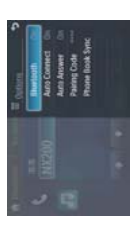


打电话

- 1 将电话与本装置配对。
- 2 轻触屏幕左上角以显示主菜单。
- 3 轻触 **[蓝牙]**。
 - 将显示蓝牙菜单。

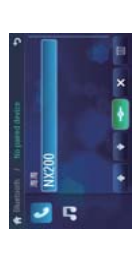

- 4 轻触 **◆** 或 **◆** 以选择配对的电话，然后轻触 **◆**。
- 5 轻触 **◆** 或 **◆** 从下面的列表中搜索电话号码。

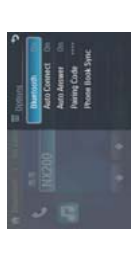

或轻触 **■** 直接拨打电话号码，然后轻触 **◆** 接号。

接听电话

默认情况下，将自动接听所有来电。

- 1 如来电，屏幕上的 **[来电]** 将闪烁。对着蓝牙耳机讲话。

- 2 通话结束时，轻触 **■** (红色) 可终止通话。

调节声音

调节音量

- 1 顺时针旋转 **◀MUTE/VOL** 按钮可增大音量。
 - 逆时针旋转 **◀MUTE/VOL** 按钮可减小音量。

静音

- 1 播放时，按 **◀MUTE/VOL**。
 - 要重新打开声音，请再次按 **◀MUTE/VOL**。

选择预设均衡器

您可以选择预设均衡器。

- 1 根据所需，轻触除屏幕左上角以外的任何区域可显示菜单。
- 2 轻触 **▲**，将显示当前均衡器位置。

- 3 轻触 **▲** 或 **▼** 以选择 EQ (均衡器)。
- 4 轻触 **▲** 或 **▼** 可调整以下设置：
 - **[低音]** 低音范围: -14 至 +14。
 - **[中音]** 中音范围: -14 至 +14。
 - **[高音]** 高音范围: -14 至 +14。
 - **[低频过渡区]** 低频过渡滤波器范围: 60, 80, 100, 200。
 - **[中频过渡区]** 中频过渡滤波器范围: 500 Hz, 1.5K, 2.5K。
 - **[高频过渡区]** 高频过渡滤波器范围: 10K, 12.5K, 15K, 17.5K。
- 5 轻触 **■** 可将上述设置恢复为默认设置。
- 6 按 **▶** 退出。

