


PHILIPS

**Құлақ
ішіндегі**

1000 сериясы

TAUT102

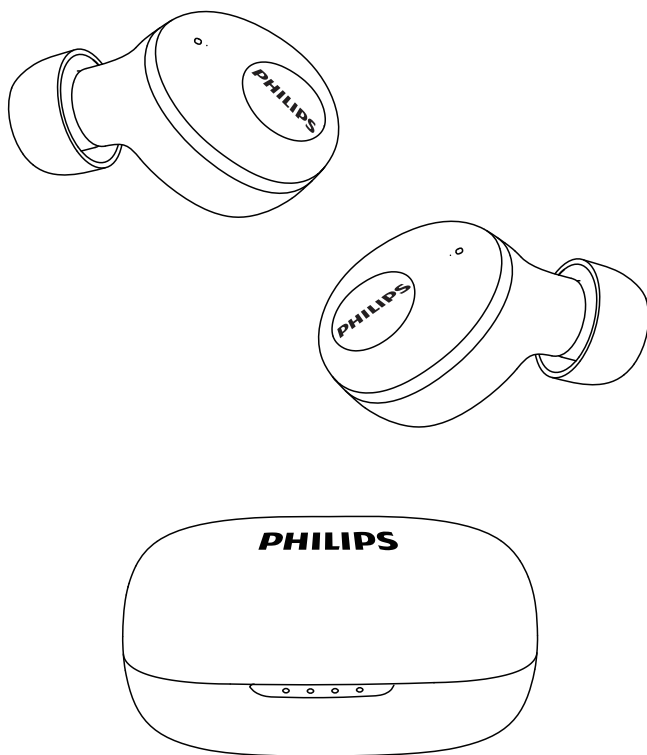

Пайдаланушы нұсқаулығы

Мына бетте өніміңізді тіркеңіз және қолдау алыңыз:

www.philips.com/support

Мазмұны

1	Қауіпсіздік туралы маңызды нұсқаулар	2
	Есту қабілетінің қауіпсіздігі	2
	Жалпы ақпарат	2
2	Bluetooth сымсыз құлаққап бөліктеріңіз	3
	Қорапта не бар	3
	Басқа құрылғылар	3
	Bluetooth сымсыз құлаққап бөліктеріңізге шолу	4
3	Жұмысты бастау	5
	Батареяны зарядтау	5
	Батареяның ЖШД индикаторы қосулы Зарядтау кейісі	5
	Құлаққап бөліктерін Bluetooth құрылғысымен бірінші рет жұптастыру	6
	Бір құлаққап бөлігін жұптастыру (моно режимі)	7
	Құлаққап бөліктерін басқа Bluetooth құрылғысымен жұптастыру	7
4	Құлаққап бөліктерін пайдалану	7
	Құлаққап бөліктерін Bluetooth құрылғысына қосу	7
	Қуатты қосу/өшіру	8
	Қоңырауларды және музыканы басқару	8
	ЖШД индикаторының күйі	8
	Құлаққап бөліктерінің күйі туралы батареяның ЖШД индикаторы	9
	Кию жолы	9
5	Құлаққап бөліктерін зауыттық параметрлеріне ысыру	9
6	Техникалық деректер	10
7	Ескерту	11
	Талаптарға сәйкестік туралы декларация	11
	Ескі өнімді және батареяны қоқысқа лақтыру	11
	ЭМУ талаптарына сәйкестік	11
	Қоршаған орта туралы ақпарат	12
	Талаптарға сәйкестік туралы ескерту	12
8	Жиі қойылатын сұрақтар	13

1 Қауіпсіздік туралы маңызды нұсқаулар

Есту қабілетінің қауіпсіздігі



⚡ Қауіп

- Есту қабілетін зақымдап алмау үшін құлаққапты жоғары дыбыс деңгейінде пайдалану уақытын шектеңіз және дыбыс деңгейін қауіпсіз деңгейге орнатыңыз. Дыбыс деңгейі неғұрлым жоғарырақ болса, қауіпсіз тыңдау уақыты соғұрлым қысқарақ болады.

Жалпы ақпарат

Зақымды немесе ақаулықты болдырмау үшін:



Сақтық ескерту

- Құлаққапқа артық жылу әсерін тигізбеңіз
- Құлаққапты түсіріп алмаңыз.
- Құлаққапқа тамшылардың немесе шашырандылардың әсерін тигізбеу керек.
- Құлаққапты суға батырмаңыз.
- Алкогольді, аммиакты, бензинді немесе абразивтік заттарды қамтитын ешбір тазалау заттарын пайдаланбаңыз.
- Тазалау қажет болса, өнімді тазалау жұмсақ шүберекті пайдаланыңыз (қажет болса, оны судың немесе араластырылған жұмсақ сабынның минималды мөлшерімен ылғалдандырыңыз).
- Кірістірілген батареяға күн жарығы, от немесе сол сияқтылардың артық жылу әсерін тигізбеу керек.
- Батарея дұрыс емес ауыстырылса, жарылыс қаупі бар. Тек бірдей немесе баламалы түрине ауыстырыңыз.

Құлаққап бөліктерін пайдаланғанда, келесі ережелерді сақтаңыз.

- Дұрыс дыбыс деңгейлерінде дұрыс уақыт кезеңдері бойы тыңдаңыз.
- Дыбыс деңгейін үздіксіз жоғары қарай көтермеңіз, өйткені құлағыңыз бейімделеді.
- Дыбыс деңгейін айналаңыздағы дыбыстарды естімейтіндей жоғары орнатпаңыз.
- Ықтимал қауіпті жағдайларда сақ болу керек немесе пайдалануды уақытша тоқтату керек.
- Құлақтықтан және құлаққаптан шығатын артық дыбыс қысымы есту қабілетінің жоғалуына әкелуі мүмкін.
- Көлік жүргізу кезінде құлақтардың екеуін де жауып құлаққапты пайдалану ұсынылмайды және кейбір аумақтарда көлік жүргізгенде заңсыз болуы мүмкін.
- Қауіпсіздік үшін жолда немесе басқа ықтимал қауіпті орталарда болғанда музыканың немесе қоңыраулардың алаңдатуын болдырмаңыз.

Пайдалану және сақтау температуралары және ылғалдылық туралы

- Температура 0°C (32°F) және 60°C (140°F) аралығында болатын жерде (салыстырмалы ылғалдылығы 90%-ға дейін) пайдаланыңыз немесе сақтаңыз.
- Жоғары немесе төмен температура жағдайларында батареяның қызмет көрсету мерзімі қысқарақ болуы мүмкін.

2 Bluetooth сымсыз құлаққап бөліктеріңіз

Сатып алуыңызбен құттықтаймыз және Philips компаниясына қош келдіңіз! Philips ұсынатын қолдаудың артықшылығын толығымен пайдалану үшін өніміңізді www.philips.com/welcome бетінде тіркеңіз. Бұл Philips сымсыз құлаққап бөліктері мына мүмкіндіктерді береді:

- ыңғайлы сымсыз хэндсфри қоңырауларын шалу;
- сымсыз музыканы тыңдау және басқару;
- қоңыраулар және музыка арасында ауысу.


Қорапта не бар




True wireless Philips UT102 құлақтықтары



Ауыстыруға болатын резеңке құлақ қақпақтары x 2 жұп

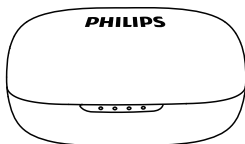

Зарядтау кейсі

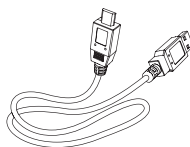

USB зарядтау кабелі (тек зарядтауға арналған)




Қысқаша бастау нұсқаулығы

Басқа құрылғылар

Bluetooth функциясын қолдайтын және құлаққап бөліктерімен үйлесімді мобильді телефон немесе құрылғы (мысалы, ноутбук, PDA, Bluetooth адаптерлері, MP3 ойнатқыштары, т.б.) (10-бетте "Техникалық деректер" бөлімін қараңыз).

Bluetooth сымсыз құлаққап бөліктеріңізге шолу

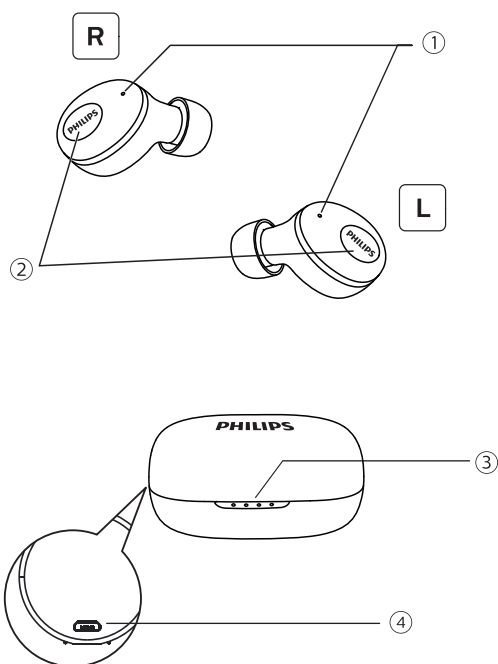

- ① Микрофон және ЖШД индикаторы
(бас телефоны)
- ② Мульти функциялық түймелер
- ③ ЖШД индикаторы (зарядтау кейсі)
- ④ Micro USB зарядтау слоты

3 Жұмысты бастау

Батареяны зарядтау




Ескертпе

- Бірінші рет пайдалану алдында құлаққап бөліктерін зарядтау кейсіне салыңыз және батарея сыйымдылығы және қызмет көрсету мерзімі оңтайлы болуы үшін батареяны 2 сағат бойы зарядтаңыз.
- Кез келген зақымды болдырмау үшін тек түпнұсқалық USB зарядтау кабелін пайдаланыңыз.
- Құлаққап бөліктерін зарядтау алдында қоңырауды аяқтаңыз, өйткені құлаққап бөліктерін зарядтау үшін қосу құлаққап бөліктерінің қуатын өшіреді.

Зарядтау кейсі

USB кабелінің бір соңын зарядтау кейсіне және екінші соңын қуат көзіне қосыңыз.

- ↳ Зарядтау кейсі зарядтала бастайды.
- Зарядтау процесін алдыңғы панельдегі көк ЖШД шамы арқылы тексеруге болады,
- Зарядтау кейсі толығымен зарядталғанда, көк шам қосылады.



Кеңес

- Зарядтау кейсі құлаққап бөліктерін зарядтауға арналған портативті қосалқы батарея ретінде қызмет етеді. Толығымен зарядталған зарядтау кейсі құлаққап бөлігін 3 толық зарядтау циклын қолдайды.

Батареяның ЖШД индикаторы қосулы Зарядтау кейсі


Құлаққап бөліктерін зарядтау кезінде көк ЖШД қосылады.

- 75-100% қуатында 4-ші көк ЖШД 1 с сайын бір рет жыпылықтайды және басқалары қосулы қалады.
- 50-75% қуатында 1-ші және 2-ші көк ЖШД шамдары қосулы қалады және 3-ші және 4-ші шамдар қатарынан қосылады, 1 с сайын бір рет жыпылықтайды.
- 25-50% қуатында 1-ші көк ЖШД шамдары қосулы қалады және 2-ші, 3-ші және 4-ші ЖШД шамдары қатарынан қосылады, 1 с сайын бір рет жыпылықтайды.
- 0-25% қуатында 4 көк ЖШД шамдары 1 с сайын циклдық түрде жыпылықтайды.

Құлаққап бөліктері

Құлаққап бөліктерін зарядтау кейсіне қойыңыз.

- ↳ Құлаққап бөліктері зарядтала бастайды.
- Зарядтау процесін құлаққап бөліктеріндегі ақ ЖШД шамы арқылы тексеруге болады.
- Құлаққап бөліктері толығымен зарядталғанда, ақ шам өшеді.

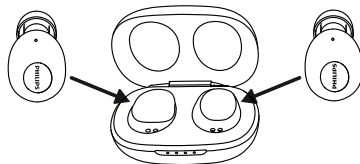


Кеңес


- Әдетте, толығымен зарядтауға 2 сағат кетеді (құлаққап бөліктері немесе зарядтау кейсі үшін).

Құлаққап бөліктерін Bluetooth құрылғысымен бірінші рет жұптастыру

- 1 Құлаққап бөліктері толығымен зарядтаулы екенін тексеріңіз.
- 2 Қуатты автоматты түрде қосу: зарядтау капсуласын ашыңыз, құлаққап бөліктері зарядсызданған және көк ЖШД индикаторы 3 рет жыпылықтайды әрі "Power on (Қуат қосулы)" күйін көрсетеді; қуатты қолмен қосыңыз: құлаққап бөліктерінің екеуінде де мульти функциялық түймелерді шамамен 3 с бойы басып, ұстап тұрыңыз.

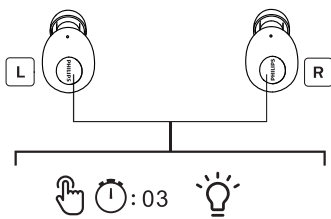

- ➔ Оң жақ бас телефонының ЖШД ақ және көк түстермен кезекпен жыпылықтайды, содан кейін сол жақ бас телефонының ЖШД 10 с-қа өшеді және көк ЖШД бір рет жыпылықтайды.
- ➔ Енді құлаққап бөліктерінің екеуінің де қуаты қосылады және олар бір бірімен жұптастырылады.
- ➔ Құлаққап бөліктері енді жұптастыру режимінде және Bluetooth құрылғысымен (мысалы, мобильді телефонмен) жұптастыруға дайын.

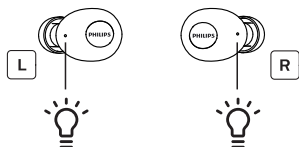

Көк ЖШД 10 с бойы бір рет жыпылықтайды

ЖШД ақ және көк түстермен кезекпен жыпылықтайды

- 3 Bluetooth құрылғыңыздың Bluetooth функциясын қосыңыз.
- 4 Құлаққап бөліктерін Bluetooth құрылғыңызбен жұптастырыңыз. Bluetooth құрылғыңыздың пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз.
 - ➔ Оң жақ құлаққап бөлігінде дауыс "Connected (Қосылды)" деп айтады және құлаққап бөліктерінің екеуінде де ЖШД өшеді және 10 с сайын 1 рет жыпылықтайды. Сіз құрылғыңызды музыканы ойнату немесе қоңырау шалу үшін пайдалана аласыз.

Ескертпе

- Қуатты қосудан кейін, құлаққап бөліктерін ешбір бұрын қосылған Bluetooth құрылғысын таба алмаса, жұптастыру режиміне автоматты түрде ауысады.

Келесі мысалда құлаққап бөліктерін Bluetooth құрылғысымен жұптастыру жолы көрсетілген.


- 1 Bluetooth құрылғыңыздың Bluetooth функциясын қосыңыз, **Philips UT102** құрылғысын таңдаңыз.
- 2 Сұралса құлаққап бөліктерінің құпиясөзін "0000" (4 нөл) енгізіңіз. Bluetooth 3.0 немесе жоғарырақ нұсқа бар Bluetooth құрылғыларында құпиясөзді енгізу керек емес.



Philips UT102

Бір құлаққап бөлігін жұптастыру (моно режимі)

- 1 Оң жақ құлаққап бөлігін ("Master device (Басты құрылғы)") зарядтау кейсінен алсаңыз, құлаққап бөлігінің қуаты автоматты түрде қосылады. Оң жақ құлаққап бөлігінен дауыс "Power on (Қуат қосу)" деп айтады.



- 2 Құрылғыңызда Bluetooth функциясын қосып, "Philips UT102" құрылғысын іздеңіз, қосылу үшін түртіңіз. (6-б. қараңыз)



- 3 Жұптастыру сәтті аяқталғанда, сіз дауыстың "Connected (Қосылды)" деп айтқанын естисіз және индикатор шамы өшеді.

Құлаққап бөліктерін басқа Bluetooth құрылғысымен жұптастыру

Құлаққап бөліктерімен жұптастырғыңыз келетін тағы бір Bluetooth құрылғыңыз болса, кез келген басқа бұрын жұптастырылған немесе қосылған құрылғылардағы Bluetooth функциясы өшірулі екенін тексеріңіз. Содан кейін "Құлаққап бөліктерін Bluetooth құрылғыңызбен бірінші рет жұптастыру" бөліміндегі қадамдарды орындаңыз.

Ескертпе

- Құлаққап бөліктері жадта 1 құрылғыны сақтайды. 2-ден көбірек құрылғыны жұптастыруға әрекеттенсеңіз, ең бұрын жұптастырылған құрылғы жаңасымен ауыстырылады.

4 Құлаққап бөліктерін пайдалану

Құлаққап бөліктерін Bluetooth құрылғысына қосу

- 1 Bluetooth құрылғыңыздың Bluetooth функциясын қосыңыз.
- 2 Құлаққап бөліктерінің екеуін де зарядтау кейсінен шығарыңыз, құлаққап бөліктерінің қуаты қосылады және автоматты түрде қайта қосылады.
 - ↳ Құрылғы қосылмаған болса, құлаққап бөліктері 5 минуттан кейін автоматты түрде өшеді.
 - ↳ Енді мына әрекеттер автоматты түрде орындалады: құлаққап бөліктерінің екеуінің де қуаты қосылады және олар бір бірімен жұптастырылады.
 - ↳ Құлаққап бөліктері соңғы қосылған Bluetooth құрылғысын іздейді және оған автоматты түрде қайта қосылады. Соңғы қосылған құрылғы қолжетімді болмаса, құлаққап бөліктері екінші соңғы қосылған құрылғыны іздейді және оған қайта қосылады.



Кеңес

- Құлаққап бөліктерін бір уақытта 1-ден көбірек құрылғыға қосыла алмайды. Сізде екі жұптастырылған Bluetooth құрылғысы болса, тек қосылғыңыз келетін құрылғының Bluetooth функциясын қосыңыз.
- Құлаққап бөліктерін қосудан кейін Bluetooth құрылғыңыздың Bluetooth функциясын қоссаңыз, құрылғының Bluetooth мәзіріне өтіп, құлаққап бөліктерін құрылғымен қолмен қосу керек.



Ескертпе

- Құлаққап бөліктері 5 минутта кез келген Bluetooth құрылғысына қосылмаса, ол батареяның қызмет көрсету мерзімін үнемдеу үшін автоматты түрде өшеді.
- Кейбір Bluetooth құрылғыларында қосылым автоматты болмауы мүмкін. Бұл жағдайда, құрылғыңыздың Bluetooth мәзіріне өтіп, құлаққап бөліктерін Bluetooth құрылғысына қолмен қосу керек.

Қуатты қосу/өшіру

Тапсырма	Мультимедиялық түйме	Әрекет
Құлаққап бөліктерін қосыңыз.	Оң және сол жақ құлаққап бөліктері	Құлаққап бөліктерінің екеуін де зарядтау кейсінен алыңыз немесе 3 с бойы басып, ұстап тұрыңыз.
Құлаққап бөліктерін өшіріңіз.		Құлаққап бөліктерінің екеуін де зарядтау кейсіне салыңыз.
	Оң/сол жақ құлаққап бөліктері	5 с бойы басып, ұстап тұрыңыз.

Қоңырауларды және музыканы басқару

Музыканы басқару

Тапсырма	Мультимедиялық түйме	Әрекет
Музыканы ойнату немесе кідірту	Оң/сол жақ құлаққап бөліктері	Бір рет басу
Алға айналдыру	Сол жақ құлаққап бөліктері	2 с бойы басып, ұстап тұрыңыз
Артқа айналдыру	Оң жақ құлаққап бөліктері	2 с бойы басып, ұстап тұрыңыз

Қоңырауды басқару

Тапсырма	Мультимедиялық түйме	Әрекет
Қоңырауды қабылдау/аяқтау	Оң/сол жақ құлаққап бөліктері	Бір рет басу
Кіріс қоңырауды қабылдамау	Оң/сол жақ құлаққап бөліктері	1 с бойы басып, ұстап тұрыңыз

Дауыспен басқару

Тапсырма	Мультимедиялық түйме	Әрекет
Siri/Google	Оң/сол жақ құлаққап бөліктері	Екі рет басу

ЖШД индикаторының күйі

Құлаққап бөліктерінің күйі	Индикатор
Құлаққап бөліктері Bluetooth құрылғысына қосылған.	Ақ ЖШД өшеді және көк шам 10 с сайын бір рет жыпылықтайды.
Құлаққап бөліктерінің қуаты қосулы.	Ақ ЖШД 3 рет жыпылықтайды.
Құлаққап бөліктері жұптастыру режимінде.	Көк және ақ ЖШД жыпылықтайды.
Құлаққап бөліктері қосулы, бірақ Bluetooth құрылғысына қосылмаған.	Көк және ақ ЖШД жыпылықтайды. Қосылымды орнату мүмкін болмаса, құлаққап бөліктері 5 минут ішінде өзін өшіреді.

Батарея зарядының деңгейі төмен (құлаққап бөліктері).	Сіз құлаққап бөліктерінде "Battery low (Батарея заряды төмен)" сөзін естисіз. Ақ ЖШД екі рет жыпылықтайды.
---	--


Батарея зарядының деңгейі төмен (зарядтау кейсі).	Тек бірінші көк ЖШД қосылады.
---	-------------------------------

Батарея толығымен зарядталған (құлаққап бөліктері).	Құлаққап бөліктеріндегі ақ ЖШД өшірулі.
---	---

Батарея толығымен зарядталған (зарядтау кейсі).	Зарядтау кейсіндегі төрт көк ЖШД қосұлы.
---	--

Құлаққап бөліктерінің күйі туралы батареяның ЖШД индикаторы

Ол құлаққап бөліктеріне қосылғаннан кейін Bluetooth құрылғысында батарея индикаторын көрсетеді.

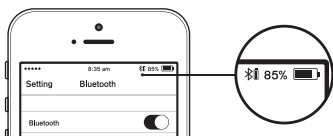


5 Құлаққап бөліктерін зауыттық параметрлеріне ысыру

Кез келген жұптастыру немесе қосылу мәселесіне тап болсаңыз, құлаққап бөліктерін зауыттық параметрлеріне ысыру үшін келесі процедураны орындай аласыз.

- 1 Bluetooth құрылғыңызда Bluetooth мәзіріне өтіп, **Philips UT102** құрылғысын құрылғылар тізімінен жойыңыз.
- 2 Bluetooth құрылғыңыздың Bluetooth функциясын өшіріңіз.
- 3 Құлаққап бөліктерінің екеуін де зарядтау кейсіне қайта салыңыз. Құлаққап бөліктерінің екеуінде де ақ ЖШД жыпылықтайды. Құлаққап бөліктерінде ақ ЖШД екі рет жыпылықтағанша, құлаққап бөліктерінің екеуінің де функциялық түймесін басып, ұстап тұрыңыз.
- 4 Құлаққап бөліктерін Bluetooth құрылғысымен жұптастыру үшін Bluetooth құрылғыңыздың Bluetooth функциясын қосып, **Philips UT102** құрылғысын таңдаңыз.

Кию жолы

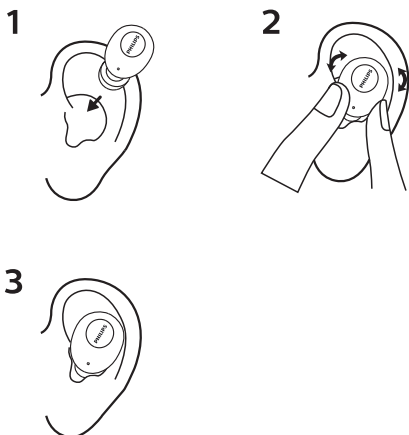

6 Техникалық деректер

Құлаққап бөліктері

- Музыка уақыты: 3 сағат (зарядтау кейсі арқылы тағы 9 сағ)
- Сөйлесу уақыты: 2,5 сағат (зарядтау кейсі арқылы тағы 7,5 сағ)
- Күту режиміндегі уақыт: 50 сағат
- Зарядтау уақыты: 2 сағат
- Қайта зарядталатын литий-йонды батарея: Әр құлаққап бөлігінде 40 мАс
- Bluetooth нұсқасы: 5.0
- Үйлесімді Bluetooth профильдері:
 - HSP (хэндсфри профилі-HFP)
 - A2DP (кеңейтілген аудионы үлестіру профилі)
 - AVRCP (аудио мен бейнені қашықтан басқару профилі)
- Қолдау көрсетілетін аудио кодекі: SBC
- Жиіліктер ауқымы: 2,402-2,480 ГГц
- Таратқыш қуаты: < 4 dBm
- Жұмыс ауқымы: 10 метрге (33 фут) дейін

Зарядтау кейсі

- Зарядтау уақыты: 2 сағ
- Қайта зарядталатын литий-йонды батарея: 320 мАс



Ескертпе

- Техникалық сипаттамалары ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

7 Ескерту

Талаптарға сәйкестік туралы декларация

Осымен, MMD Hong Kong Holding Limited бұл өнім 2014/53/EU директивасының негізгі талаптарына және басқа қатысты шарттарына сай екенін жариялайды. Сәйкестік туралы декларацияны www.p4c.philips.com сайтында табуға болады.

Ескі өнімді және батареяны қоқысқа лақтыру



Өніміңіз қайта өңдеуге және қайта пайдалануға болатын жоғары сапалы материалдарды және құрамдастарды пайдаланып жобаланған және өндірілген.



Өнімдегі бұл таңба өнімді 2012/19/EU еуропалық директивасы қамтитынын білдіреді.



Бұл таңба өнім 2013/56/EU еуропалық директивасымен қамтылған, қалыпты тұрмыстық қоқыспен бірге қоқысқа лақтыру мүмкін емес кірістірілген қайта зарядталатын батареяны қамтитынын білдіреді. Кәсіпқой қайта зарядталатын батареяны шығару үшін өнімді ресми жинау нүктесіне немесе Philips сервистік орталығына апару ұсынылады.

Электр және электрондық өнімдерді және қайта батареяларды жергілікті бөлек жинау жүйесі туралы ақпарат алыңыз. Жергілікті ережелерді сақтаңыз және өнім мен қайта зарядталатын батареяларды қалыпты

тұрмыстық қоқыспен бірге ешқашан қоқысқа лақтырмаңыз. Ескі өнімдер мен қайта зарядталатын батареяларды қоқысқа дұрыс лақтыру қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына теріс салдарларды болдырмауға көмектеседі.

Кірістірілген батареяны шығару


Еліңізде электрондық өнімдерді жинау/қайта өңдеу жүйесі болмаса, құлаққапты қоқысқа лақтыру алдында батареяны шығару және қайта өңдеу арқылы қоршаған ортаны қорғай аласыз.

- Батареяны шығару алдында құлаққап бөліктері зарядтау кейсінен ажыратылғанын тексеріңіз.

1



2

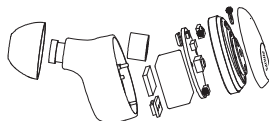

- Батареяны шығару алдында зарядтау кейсі USB зарядтау кабелінен ажыратылғанын тексеріңіз.


1



2



3

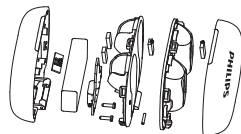

ЭМУ талаптарына сәйкестік

Бұл өнім электрмагниттік өрістердің әсеріне қатысты барлық тиісті стандарттарға және ережелерге сай.

Қоршаған орта туралы ақпарат

Бүкіл қажет емес қаптама материалдары пайдаланылмады. Біз қаптаманы үш материалға бөлуді оңай етуге тырыстық: картон (қорап), полистирол көбігі (буфер) және полиэтилен (пакеттер, қорғағыш көбік қабығы). жүйеңіз арнайы компания бөлшектесе, қайта өңдеуге және қайта пайдалануға болатын материалдардан тұрады. Қаптама материалдарын, таусылған батареяларды және ескі жабдықты қоқысқа лақтыруға қатысты жергілікті ережелерді сақтаңыз.

Талаптарға сәйкестік туралы ескерту

Бұл құрылғы FCC ережелерінің 15-ші бөліміне сай. Пайдалануға келесі екі шарт қолданылады:

1. Бұл құрылғы кедергілерді тудырмауы керек және
2. Бұл құрылғы алынған кез келген кедергілерді қабылдауы керек, соның ішінде қалаусыз жұмысты тудыруы мүмкін кедергілерді.

FCC ережелері

Бұл жабдық FCC ережелерінің 15-ші бөліміне сай сыналды және оның В сыныпты цифрлық құрылғылардың лимиттеріне сай екені анықталды. Бұл лимиттер тұрғын үйде орнатқанда зиянды кедергілерден тиісті қорғауды қамтамасыз етуге арналған. Бұл жабдық радио жиілікті энергияны тудырады, пайдаланады және тарата алады әрі нұсқаулыққа сай орнатылмаса және пайдаланылмаса, радио байланысқа зиянды кедергілерді тудыруы мүмкін.

Дегенмен, нақты орнатуда кедергілер орын алмайтынына кепілдік жоқ. Бұл жабдық радио немесе теледидар сигналдарын қабылдауға зиянды кедергілерді тудырмаса (мұны жабдықты өшіріп, қосу арқылы анықтауға болады), пайдаланушыға келесі

шаралардың біреуі немесе бірнешеуі арқылы кедергілерді түзетуге әрекеттену ұсынылады:

- Қабылдау антеннасының бағытын немесе орнын өзгертіңіз.
- Жабдық пен қабылдағыш арасындағы қашықтықты арттырыңыз.
- Жабдықты қабылдағыш қосылғаннан басқа тізбектегі розеткаға қосыңыз.
- Көмек алу үшін дилерге немесе тәжірибелі радио/теледидар техникіне хабарласыңыз.

FCC радиация әсері туралы мәлімдемесі:

Бұл жабдық FCC басқарылмайтын орта үшін белгілеген радиация әсерінің лимиттеріне сай.

Бұл таратқышты кез келген басқа антеннаның немесе таратқыштың жанында орналастырмау немесе олармен бірге пайдаланбау керек.

Сақтық ескерту: пайдаланушыға сақтық ескерту: талаптарға сәйкестікке жауапты тараптың ашық бекітуіңізсіз енгізілген өзгертулер пайдаланушының жабдықты пайдалану құқығын жоюы мүмкін.

Канада:

Бұл құрылғы Канаданың Өнеркәсіп министрлігінің лицензиядан босату туралы RSS стандарттарына сай лицензиядан босатылған таратқыштарды/қабылдағыштарды қамтиды. Пайдалануға келесі екі шарт қолданылады: (1) бұл құрылғы кедергілерді тудырмауы керек және (2) бұл құрылғы кез келген кедергілерді, соның ішінде осы құрылғының қалаусыз жұмысына әкелуі мүмкін кедергілерді қабылдауы керек.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

IC радиация әсері туралы мәлімдемесі:

Бұл жабдық Канаданың басқарылмайтын орта үшін белгілеген радиация әсерінің лимиттеріне сай.

Бұл таратқышты кез келген басқа антеннаның немесе таратқыштың жанында орналастырмау немесе олармен бірге пайдаланбау керек.

8 Жиі қойылатын сұрақтар

Bluetooth құлаққап бөліктерім қосылмайды.

Батарея зарядының деңгейі төмен.
Құлаққап бөліктерін зарядтаңыз.

Bluetooth құлаққап бөліктерімді Bluetooth құрылғыммен жұптастыра алмаймын.

Bluetooth өшірілген. Құлаққап бөліктерін қосу алдында Bluetooth құрылғыңызда Bluetooth мүмкіндігін қосыңыз және Bluetooth құрылғысын қосыңыз.

Жұптастыру жұмыс істемейді.

- Құлаққап бөліктерінің екеуін де зарядтау кейсіне салыңыз.
- Кез келген бұрын қосылған Bluetooth құрылғыларында Bluetooth функциясын өшіргеніңізді тексеріңіз.
- Bluetooth құрылғыңызда "Philips UT102" құрылғысын Bluetooth құрылғылары тізімінен жойыңыз.
- Құлаққап бөліктерін жұптастырыңыз (6-бетте "Құлаққап бөліктерін Bluetooth құрылғыңызбен бірінші рет жұптастыру" бөлімін қараңыз).

Жұптастыруды ысыру жолы.

Құлаққап бөліктерінің екеуін де зарядтау кейсіне қайта салыңыз. Құлаққап бөліктерінің екеуінде де ақ ЖШД жыпылықтайды. Құлаққап бөліктерінде ақ ЖШД екі рет жыпылықтағанша, құлаққап бөліктерінің екеуінің де функциялық түймесін басып, ұстап тұрыңыз.

Bluetooth құрылғысы құлаққап бөліктерін таба алмады.

- Құлаққап бөліктері бұрын жұптастырылған құрылғыға қосылған болуы мүмкін. Қосылған құрылғыны өшіріңіз немесе оны ауқымнан тыс жылжытыңыз.
- Жұптастыру ысырылған болуы мүмкін немесе құлаққап бөліктері бұрын басқа құрылғымен жұптастырылған болуы мүмкін. Құлаққап бөліктерін пайдаланушы нұсқаулығында сипатталған Bluetooth құрылғысымен қайтадан жұптастырыңыз (6-беттегі "Құлаққап бөліктерін Bluetooth құрылғыңызбен бірінші рет жұптастыру" бөлімін қараңыз).

Bluetooth құлаққап бөліктерім Bluetooth стереосын қолдайтын мобильді телефонға қосылған, бірақ музыка мобильді телефон үндеткішінен ғана ойнатылады.

Мобильді телефонның пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз. Құлаққап бөліктері арқылы музыка тыңдауды таңдаңыз.

Аудионың сапасы нашар және сықырлайтын шу естіледі.

- Bluetooth құрылғысы ауқымнан тыс. Құлаққап бөліктері мен Bluetooth құрылғысы арасындағы қашықтықты азайтыңыз немесе олардың арасындағы кедергілерді алып тастаңыз.
- Құлаққап бөліктерін зарядтау.

Мобильді телефоннан ағындату өте баяу кезде аудионың сапасы нашар немесе аудионы ағындату мүлде жұмыс істемейді.

Мобильді телефоныңыз (моно) HSP/HFP профилін ғана емес, A2DP және BT4.0x (немесе жоғарырақ) профильдерін де қолдайтынын тексеріңіз (10-беттегі "Техникалық деректер" бөлімін қараңыз).

Bluetooth құрылғымда музыканы естимін, бірақ басқара алмаймын (мысалы, ойнату/кідірту/алға айналдыру/артқа айналдыру).

Bluetooth аудио көзі AVRCP профилін қолдайтынын тексеріңіз (10-беттегі "Техникалық деректер" бөлімін қараңыз).

Құлаққап бөліктерінің дыбыс деңгейі тым төмен.

Кейбір Bluetooth құрылғылары дыбыс деңгейін синхрондау арқылы дыбыс деңгейін құлаққап бөліктерімен байланыстыра алмайды. Бұл жағдайда, тиісті дыбыс деңгейіне қол жеткізу үшін Bluetooth құрылғысындағы дыбыс деңгейін бөлек реттеу керек.

Мен құлаққап бөліктерін басқа құрылғыға қоса алмаймын, не істеуім керек?

- Бұрын жұптастырылған құрылғының Bluetooth функциясы өшірулі екенін тексеріңіз.
- Жұптастыру процедурасын екінші құрылғыда қайталаңыз (6-бетте "Құлаққап бөліктерін Bluetooth құрылғыңызбен бірінші рет жұптастыру" бөлімін қараңыз).

Мен тек бір құлаққап бөлігінен дыбысты естимін.

- Қоңырауда болсаңыз, оң және сол жақ құлаққап бөлігінен дыбыстың шығуы қалыпты.
- Музыканы тыңдап жатсаңыз, бірақ дыбыс тек бір құлаққап бөлігінен шықса:
 - Екінші құлаққап бөлігінде батарея заряды таусылған болуы мүмкін. Оңтайлы жұмыс істеуі үшін құлаққап бөліктерінің екеуін де толығымен зарядтаңыз.

- Оң және сол жақ құлаққап бөліктері бір бірінен ажыратылған. Алдымен құлаққап бөліктерінің екеуін де өшіріңіз. Содан кейін құлаққап бөліктерінің екеуін де 5 секундқа зарядтау кейсіне салып, шығарыңыз. Бұл құлаққап бөліктерін қосады және екі құлаққап бөлігін бір біріне қосады. Құлаққап бөліктерін Bluetooth құрылғысына қайта қосыңыз.
- Құлаққап бөліктері бірнеше Bluetooth құрылғысына қосылған. Барлық қосылған құрылғыларының Bluetooth функциясын өшіріңіз. Құлаққап бөліктерінің екеуін де өшіріңіз. Құлаққап бөліктерінің екеуін де 5 секундқа зарядтау кейсіне салып, шығарыңыз. Құлаққап бөліктерін Bluetooth құрылғысына қайта қосыңыз. Құлаққап бөліктері бір уақытта тек бір Bluetooth құрылғысына қосуға арналғанын ескеріңіз. Құлаққап бөліктерін Bluetooth құрылғысына қайта қосқанда, кез келген бұрын жұптастырылған/қосылған құрылғылардың Bluetooth функциясы өшірулі екенін тексеріңіз.
- Жоғарыдағы шешімдер көмектеспесе, құлаққап бөліктерін зауыттық параметрлерге ысырыңыз (9-беттегі "Құлаққап бөліктерін зауыттық параметрлерге ысыру" бөлімін қараңыз).

Қосымша қолдау алу үшін мына бетке кіріңіз: www.philips.com/support.



Philips және Philips қалқан эмблемасы Koninklijke Philips N.V. компаниясының тіркелген сауда белгілері болып табылады және лицензия бойынша пайдаланылады. Бұл өнімді MMD Hong Kong Holding Limited немесе оның серіктес компанияларының біреуі өндірген және олардың жауапкершілігі бойынша сатылады және MMD Hong Kong Holding Limited осы өнімге қатысты кепілдік беруші болып табылады.

UM_TAUT102_00_EN_V1.0

