


Užregistruokite savo prietaisą ir
gaukite pagalbą internete
www.philips.com/welcome

AS851



Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>

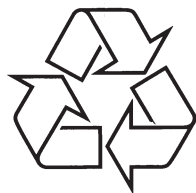

Naudojimosi instrukcijų knygelė

TURINYS

1. Svarbu	3
Saugumas	3
Pastaba	4
2. Jūsų Android™ dokinis garsiakalbis	5
Ižanga	5
Ką rasite dėžutėje	5
Pagrindinio prietaiso apžvalga	6
Nuotolinio valdymo pultelio apžvalga	7
3. Nuo ko pradėti	8
Prijunkite energijos tiekimą	8
Paruoškite nuotolinio valdymo pultelį	8
Ijunkite	8
4. Grokite ir kraukite	9
Suderinamas su Android™	9
Grokite audio per Bluetooth	9
Grokite muziką su Fidelio aplikacija	11
Įdiekite Songbird aplikaciją norėdami mėgautis muzika	17
Naudokite savo nuotolinio valdymo pultelį	19
Įstatykite ir kraukite Android prietaisą	20
5. Kitos funkcijos	22
Klausykitės interneto radijo	22
Nustatykite miego laikmatį	23
Nustatykite žadintuvą	24
6. Prietaiso informacija	26
Charakteristikos	26
7. Problemų sprendimas	27

7. PROBLEMŲ SPRENDIMAS



Įspėjimas

- Niekuomet neardykite šio prietaiso korpuso.

Norėdami išlaikyti galiojančią garantiją, niekuomet nebandykite taisyti prietaiso patys. Jei susiduriate su problemomis, kai naudojātės šia sistema, pasitikrinkite žemiau esančius sprendimus, prieš kreipdamiesi pagalbos. Jei problemos išspręsti nepavyksta, apsilankykite Philips interneto puslapyje (www.philips.com/welcome). Kai susisiekiate su Philips, turėkite prietaisą netoliese, bei žinokite modelio bei serijos numerį.

Nėra energijos

- Įsitikinkite, kad AC adapteris prijungtas teisingai.
- Įsitikinkite, kad rozetė veikia.
- Įsitikinkite, kad baterijos yra įdėtos teisingai.

Nėra garso arba prastas garsas

- Pareguliuokite garsumą savo dokinėje sistemoje.
- Pareguliuokite garsumą savo Android telefone.

Laikrodžio / laikmačio nustatymai išsityrę

- Energijos tiekimas buvo nutrūkęs arba elektros laidas buvo atjungtas.
- Iš naujo nustatykite laikrodį / laikmatį.

Mygtukai neveikia

- Atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo ir palaukite penkias minutes. Tuomet prijunkite vėl prie elektros tinklo ir įjunkite.

Techniniai duomenys gali keistis be išankstinio įspėjimo.

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Visos teisės saugomos.

6. PRIETAISO INFORMACIJA



Pastaba

- Prietaiso informacija gali keistis be išankstinio perspėjimo.

Charakteristikos

Stiprintuvai

Išvesties galia 2 x 15 W

Signalas / triukšmo santykis 80 dBA

Aux įvestis 0,6-1V, 10kΩ

Bendra informacija

Reikalavimai sistemai Android operacinė sistema (2.1 arba naujesnė versija); Bluetooth programinė įranga (2.1 ar naujesnė versija); mikro USB jungtis.

AC energija (elektros adapteris) OH-1065A1803500U2 (Philips), Įvestis: 100-240V ~50/60 Hz 800 mA MAX, Išvestis: 18V === 3,5A

Energijos suvartojimas veikimo metu 28W

Energijos suvartojimas budėjimo režime <1W

Krovimas: ne daugiau kaip 2A
– Tik per galinį USB 2A
– Tik per mikro USB
– Per mikro USB 1A kiekvienam ir galinį USB

Išmatavimai – 429 x 169 x 108 mm
pagrindinio prietaiso (plotis x aukštis x gylis)

Svoris – 2,1 kg
pagrindinio prietaisai

Jei mikro USB jungtis yra prietaiso viršuje ir naudojate Android sistemą 2.3 ar naujesnę, ekrano automatinis apvertimas yra galimas.

1. SVARBU

Saugumas



Šis “žaibas” nurodo neizoliuotą medžiagą jūsų prietaise, kuri gali sukelti elektros šoką. Visų saugumui jūsų namuose, nepašalinkite prietaiso dangčio.

“Šauktukas” nurodo funkcijas, į kurias jūs turėtumėte atkreipti ypatingą dėmesį ir perskaityti pridedamą informaciją, kad apsisaugotumėte nuo veikimo ir priežiūros problemų.

ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti gaisro ar elektros šoko riziką, nelaikykite šio prietaiso lietuje ar drėgmėje, taip pat objektai su skysčiais, tokie kaip vazos, neturėtų būti statomi ant šio prietaiso.

ATSARGIAI: Norėdami apsisaugoti nuo elektros šoko, parinkite rozetės lizdą, tinkamą kištukui, bei pilnai įstatykite.

Svarbūs saugumo nurodymai

- Perskaitykite šias instrukcijas.
- Išsaugokite šią naudojimosi instrukcijų knygelę.
- Paisykite visų įspėjimų.
- Laikykites visų nurodymų.
- Nenaudokite prietaiso netoli vandens.
- Valykite tik su sausa šluoste.
- Įdiekite laikydamiesi gamintojo nurodymų.
- Nestatykite prietaiso netoli karščio šaltinių, tokių kaip radiatoriai, šildytuvai, krosnelės ar kiti aparatai (įskaitant stiprintuvus), kurie šyla.

9. Apsaugokite elektros maitinimo laidą, kad ant jo nevaikšiotų, nesuspaustų, ypač prie kištuko, jungiklių ir vietos, kurioje laidas jungiamas prie prietaiso.

10. Naudokite tik tuos priedus / aksesuarus, kuriuos nurodo gamintojas.

11. Naudokite tik tą vežimėlį, stovą, trikojį, rėmą ar staliuką, kuriuos nurodo gamintojas arba kuris parduodamas su prietaisu. Kai naudojamas vežimėlis, elkitės atsargiai jį judindami, kad neparivirstų.



12. Atjunkite šį prietaisą nuo elektros tinklo žaibuojant arba jei nenaudosite jo ilgą laiką.

13. Jei prietaisą reikia taisyti, kreipkitės į kvalifikuotą personalą. Kvalifikuota specialistų pagalba reikalinga, jei prietaisas buvo pažeistas bet koku būdu, pavyzdžiui, laidas ar kištukas yra pažeistas, skystis išsipylė ar kas nors nukrito ant prietaiso, prietaisas pateko į lietų ar drėgmę, neveikia tinkamai arba buvo numestas.

14. Ant prietaiso niekas neturėtų lašėti ar taškytis.

15. Nedėkite jokių galimo pavojaus šaltinių ant prietaiso (pvz. indų su skysčiais, degančių žvakių).

16. Kur srovės kištukas ar prietaiso šakotuvai yra naudojamas kaip atjungimo prietaisas, atjungimo prietaisas turi visuomet būti veikiantis.

... SVARBU

! Įspėjimas

- Niekuomet nepašalinkite šio prietaiso korpuso.
- Jokių šio prietaiso dalių sutepti nereikia.
- Niekuomet nestatykite šio prietaiso ant kitos elektroninės įrangos.
- Laikykite šį prietaisą toliau nuo tiesioginių saulės spindulių, atviros liepsnos ar karščio.
- Įsitikinkite, kad visuomet turite lengvą prieigą prie rozetės, kad galėtumėte lengvai atjungti prietaisą nuo elektros tinklo.

! Atsargiai

- Baterijos (pakuotėje arba įdėtos į prietaisą) neturėtų būti laikomos dideliame karštyje, tokiaime kaip tiesioginiai saulės spinduliai, ugnis ar panašiai.
- Sprogimo pavojus, jei baterijos pakeičiamos netinkamomis. Pakeiskite tik tokiomis pačiomis arba tokio paties tipo baterijomis.

Pastaba

Bet kokie šio prietaiso pakeitimai ar modifikacijos, kurios nėra patvirtintos Philips Consumer Lifestyle, gali panaikinti vartotojo teisę naudotis prietaisu.

CE 2150

Šis prietaisas atitinka Europos bendrijos radijo trikdžių reikalavimus.

Perdirbimas



Jūsų prietaisas pagamintas iš medžiagų, kurios gali būti perdirbamos ir panaudojamos dar kartą.

Kai šis perbraukto konteinerio simbolis nurodomas ant produkto, tai reiškia, kad produktas yra atitinkantis Europos direktyvą 2002/96/EC.



Laikykitės vietinių taisyklių ir nemeskite seno produkto kartu su kitomis namų apyvokos šiukšlėmis. Teisingas atsikratymas senu produktu padės sumažinti neigiamas pasekmes gamtai ir žmonių sveikatai.

Aplinkosaugos informacija


Mes nenaudojome nereikalingų pakavimo medžiagų. Pakuotę galima lengvai atskirti į tris medžiagas: kartonas (dėžutė), poliesteris (apsaugos) ir polietilenas (maišeliai, apsauginės putų juostelės). Jūsų prietaisas pagamintas iš medžiagų, kurios gali būti perdirbamos ir panaudojamos dar kartą, jei tai atlieka specializuota kompanija. Prašome pasidomėti vietinėmis taisyklėmis apie pakuotės, išsekusių baterijų ir senos įrangos išmetimą.

☰ Pastaba

- Informacinė plokštelė yra pritvirtinta prietaiso apačioje.

... KITOS FUNKCIJOS

5. Nustatykite žadintuvo laiką ir spauskite **[Save]** (Išsaugoti) viršutinėje dešinėje ekrano pusėje.

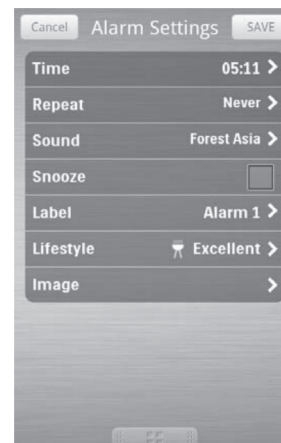


➔ Naujas žadintuvus nustatomas ir rodomas ekrane.

✱ Patarimas


- Jūs galite nustatyti žadintuvą savo mėgstamam lauko sportui pagal oro sąlygas. Eikite į **[Lifestyle]** (Gyvenimo būdas) norėdami pasirinkti sportą ir tinkamą orą (puikus, tinkamas, prastas). Žadintuvus neskambės, jei oro sąlygos nėra pakankamai geros.
- Jūs galite eiti į **[Sound]** (Garsas) ir pasirinkti mėgstamiausią muziką žadintuvui.

Nustatykite žadintuvą

1. Atidarykite Fidelio aplikaciją.

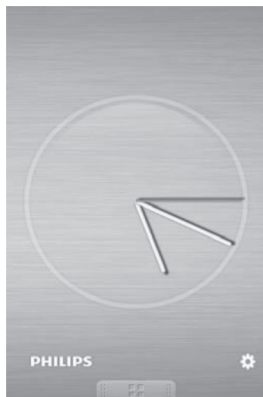


2. Spauskite  piktogramą norėdami pasiekti laikrodžio nustatymo meniu.

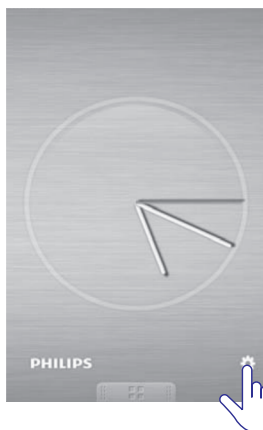

3. Spauskite **[Alarm settings]** (Žadintuvo nustatymai).



4. Spauskite  norėdami pasiekti žadintuvo nustatymo puslapį.

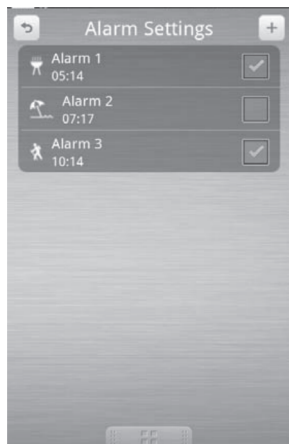

2. JŪSŲ ANDROID™ DOKINIS GARSIAKALBIS

Sveikiname su nauju pirkinio ir sveiki prisijungę prie Philips!

Norėdami pilnai naudotis Philips siūloma pagalba, užregistruokite savo prietaisą www.philips.com/welcome.

Įžanga

Su šiuo dokiniu garsiakalbiu jūs galitėmėgautis šiomis funkcijomis:


- mėgautis audio iš jūsų nešiojami prietaiso, palaikančio Bluetooth;
- įkrauti prietaisą per mikro USB jungtį;
- mėgautis funkcijų įvairove, kurią jums suteikia Philips Fidelio ir Songbird aplikacijos.

Ką rasite dėžutėje

Patikrinkite dėžutės turinį:

- Pagrindinis prietaisas
- Elektros adapteris
- Doko ilgiklis
- Trumpas gidas
- Saugumo informacija

Pagrindinio prietaiso apžvalga

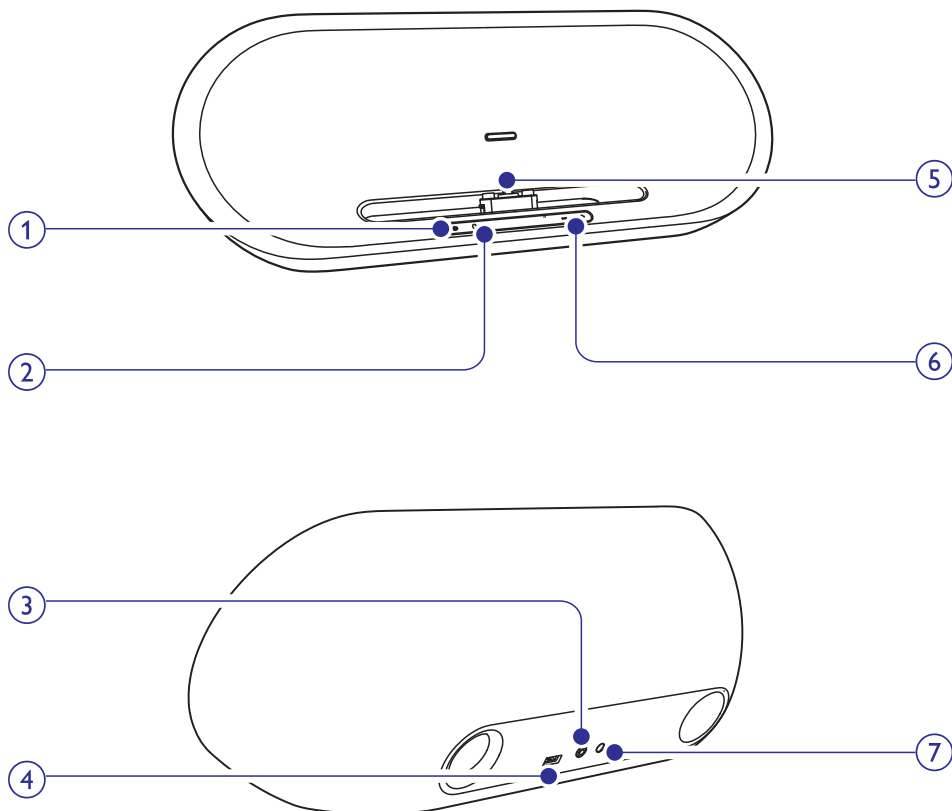

1.

- Įjungti / išjungti prietaisą.
- Perjungti dokinį garsikalbį į budėjimo režimą.

2.

- Bluetooth indikatorius.

3. AUX IN

- Prijungti audio prietaisą.

4. Energijos išvestis

- Įkraukite savo nešiojamą prietaisą per USB link laidą.

5. Doko bazė

6. +/-


- Pareguliuoti garsumą.

7. 18V


- Prijungti elektros energijos tiekimą.

Nustatykite miego laikmatį

1. Atidarykite Fidelio aplikaciją.

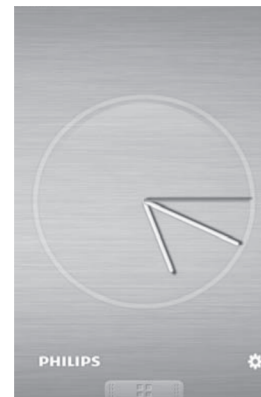


2. Spauskite piktogramą norėdami pasiekti laikrodžio nustatymo meniu.

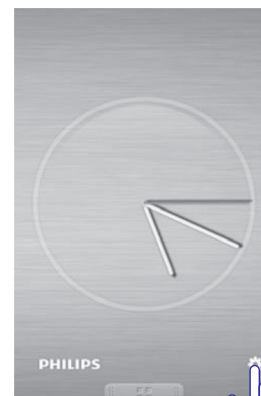

3. Spauskite **[Sleep Timer]** (Miego laikmatis).



4. Pasirinkite 10 / 15 / 20 / 30 / 45 / 60 / 90 minučių, tuomet spauskite **[Start]** (Pradėti).

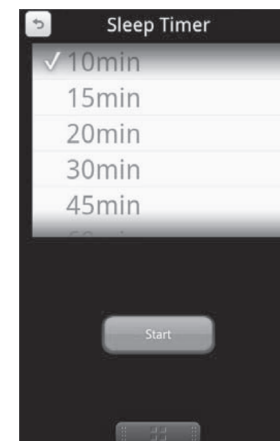

Pastaba

- Miego laikmatis veikia tik su Songbird.

5. KITOS FUNKCIJOS

Jei jūs įdiegėte Fidelity aplikaciją (žiūrėkite 4 skyrių) į savo Android prietaisą, jūs galite jį naudoti ir internetinio radijo klausymui bei žadintuvo nustatymui.

Klauskite interneto radijo

1. Sujunkite savo nešiojamą prietaisą ir dokinį garsiakalbį per Bluetooth.
2. Atidarykite Fidelity aplikaciją ir eikite į pagrindinį meniu.



3. Spauskite **[Radio]** (Radijas) pagrindiniame meniu.




4. Įrašykite radijo stotį, kurią norite klausyti.



5. Spauskite pasirinktą radijo stotį.
↳ Jūsų pasirinkta radijo stotis pradeda transliuoti.

... JŪSŲ ANDROID™ DOKINIS GARSIAKALBIS

Nuotolinio valdymo pultelio apžvalga

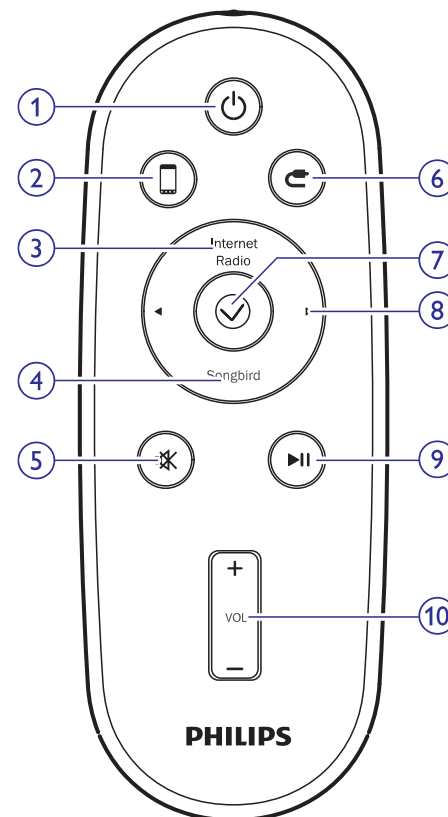

1. Įjungti / išjungti Bluetooth.
2. Pasirinkti doko šaltinį.
3. **Internet Radio**
 - Pasiekti internetinį radiją, esantį Fidelity aplikacijoje.
4. **Songbird**
 - Atidaryti Songbird grotuvą.
5. Nutildyti arba vėl atkurti garsumą.

6. Pasirinkti MP3 link šaltinį.
7. Pasiekti laikrodžio rodymo langą Fidelity aplikacijoje.
8. Peršokti prie prieš tai buvusio / sekančio takelio.
9. Pradėti grojimą arba padaryti pauzę.
10. **VOL +/-**
 - Pereguliuoti garsumą.

3. NUO KO PRADĖTI

Visuomet sekite nurodymus šiame skyriuje nurodyta tvarka.

Prijunkite energijos tiekimą


! Atsargiai

- Rizika sugadinti prietaisą! Įsitikinkite, kad elektros tinklo įtampa atitinka įtampą, nurodytą prietaiso galinėje arba apatinėje dalyje.
- Elektros šoko rizika! Kai norite atjungti elektros tiekimo laidą, visuomet traukite laikydami už kištuko, o ne už laido.

! Įspėjimas

- Norėdami sumažinti gaisro ar elektros šoko pavojų, nelaikykite šio prietaiso lietuje ar drėgnoje vietoje.

Prijunkite energijos adapterį prie rozetės sienoje.

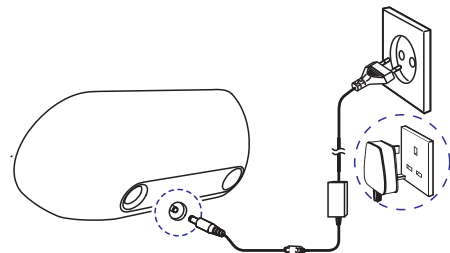

Paruoškite nuotolinio valdymo pultelį

! Atsargiai

- Sprogimo rizika! Laikykite baterijas atokiau nuo karščio, saulės spindulių ar ugnies. Niekuomet nemeskite baterijų į ugnį.

1. Atidarykite baterijų skyrelį.
2. Įdėkite vieną tabletės formos bateriją atsižvelgdami į poliškumą (+/-).

3. Uždarykite baterijų skyrelį.

☰ Pastaba

- Jei nuotolinio valdymo pultelio kietinate nenaudoti ilgą laiką, išimkite baterijas.

Įjunkite

Spauskite .

↳ Bluetooth indikatorius  ekrane pradeda mirksėti.

Perjunkite į budėjimo režimą

Spauskite  dar kartą norėdami perjungti dokinį garsiakalbį į budėjimo režimą.

↳ Bluetooth indikatorius ekrane išsijungia.

... GROKITE IR KRAUKITE


* Patarimas

- Jei mikro USB jungtis yra prietaiso viršuje ir naudojate Android sistemą 2.3 ar naujesnę, ekrano automatinis apvertimas yra galimas.

Naudokite doko ilgiklį

Jei jūsų telefono USB jungtis yra arti prie krašto, pridedamas doko ilgiklis gali subalansuoti jūsų telefoną, kaip parodyta.

1. Pareguliuokite šoninius reguliatorius abiem atramoms taip, kad jos būtų žemiausioje padėtyje.
2. Įstatykite doko ilgiklį ant doko.
3. Įstatykite savo nešiojamą prietaisą.

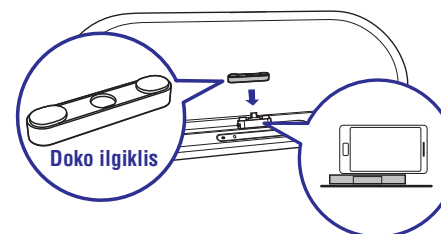

Įkraukite savo nešiojamą prietaisą

Kai dokinė sistema yra prijungta prie elektros tinklo, įstatytas prietaisas automatiškai pradeda krauti.

* Patarimas

- Ši funkcija yra galima ir ne Android prietaisams, kurie turi mikro USB jungtį.

... GROKITE IR KRAUKITE

Grokite audio iš doko

Pastaba

- Įsitinkinkite, kad dokinis garsiakalbis yra sėgmingai prijungtas prie Android prietaiso per Bluetooth.

1. Spauskite norėdami pasirinkti doko šaltinį.
2. Norėdami pasiekti Internetinį radiją, spauskite Internet Radio.
3. Norėdami atidaryti sonbird aplikaciją ir groti audio, spauskite Songbird.
 - Norėdami padaryti pauzę / tęsti grojimą, spauskite .
 - Norėdami peršokti prie prieš tai buvusio / sekančio takelio, spauskite .
 - Norėdami pareguliuoti garsumą, spauskite VOL +/- ir .

Grokite audio iš MP3-Link



1. Prijunkite **AUX IN** prie audio prietaiso.
2. Spauskite norėdami pasirinkti MP3-link šaltinį.
3. Grokite audio savo grotuve.
 - Norėdami pareguliuoti garsumą, spauskite VOL +/- ir .

Įstatykite ir kraukite Android prietaisą


Jūs galite įkrauti savo Android prietaisą įstatę jį į dokinį garsiakalbį.

Įstatykite savo nešiojamą prietaisą


1. Nustatykite mikro USB jungties vietą savo Android telefone ir pasukite Android dokinę jungtį garsiakalbyje, jei reikia. Tuomet įstatykite savo Android telefoną į prietaisą.

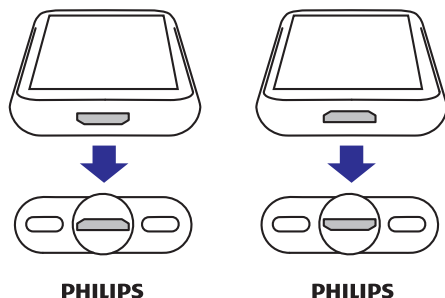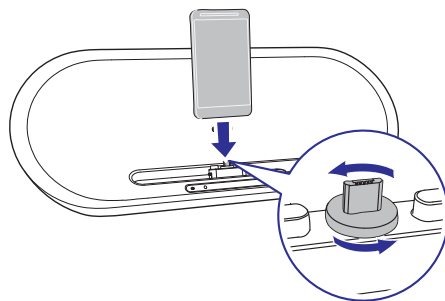

2. Pastumkite jungtį į prietaiso vidurį.

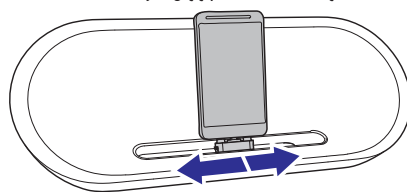

3. Pasukite laikiklius abiejose jungties pusėse norėdami įtvirtinti telefoną.

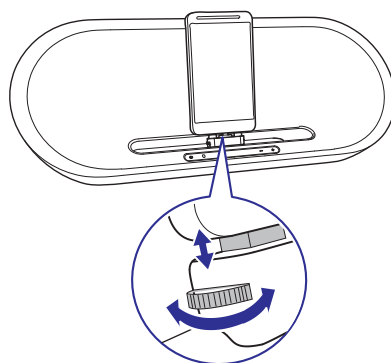

4. GROKITE IR KRAUKITE

Su šia dokine sistema jūs galite mėgautis audio dviem būdais:

- per Bluetooth sujungimą rankiniu būdu;
- per automatinį Bluetooth sujungimą su Philips Fidelio aplikacija.

Suderinamas su Android™

Norint pilnai naudotis savo dokine sistema, jūsų prietaisas su Android sistema turėtų atitikti šiuos reikalavimus:

- Android operacinė sistema (2.1 arba naujesnė versija);
- Bluetooth programinė įranga (2.1 arba naujesnė versija);
- Mikro USB jungtis.

Kitiems prietaisams su mikro USB jungtimi ir Bluetooth, jūs galite naudoti dokinę sistemą norint atlikti tokius veiksmus:

- Įkraukite prietaisą per USB jungtį;
- Mėgautis audio per Bluetooth.


* Patarimas

- Norėdami sužinoti daugiau, apsilankykite www.philips.com/flexidock.


Grokite audio per Bluetooth

1. Spauskite norėdami įjungti Bluetooth funkciją dokinėje sistemoje.
 - ↳ Bluetooth indikatorius mirksi ekrane.
2. Savo mobiliame prietaise, eikite į **[Settings]** (Nustatymai) > **[Wireless and networks]** (Bevielis ir tinklai) > **[Bluetooth settings]** (Bluetooth nustatymai).

3. Spauskite **[Bluetooth]** (Bluetooth) norėdami aktyvuoti Bluetooth savo prietaise.

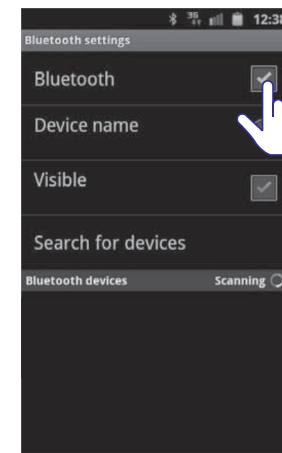


4. Spauskite **[Search for devices]** (Ieškoti prietaisų).

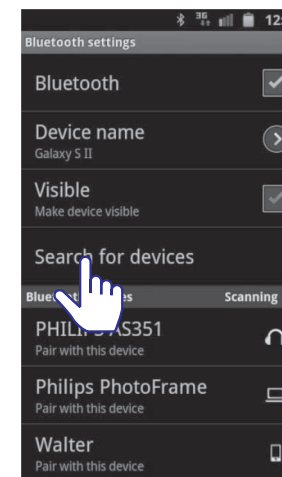


5. Pasirinkite **[Philips AS851]**.

... GROKITE IR KRAUKITE


↳ Bluetooth suporavimo prašymas pasirodo.

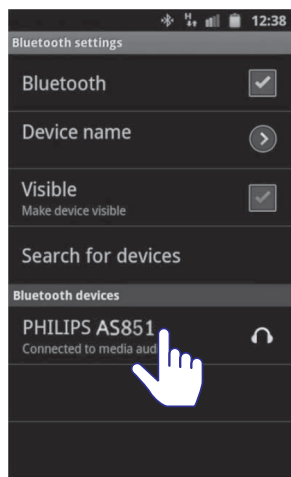


6. Spauskite **[Accept]** (Priimti) norėdami pradėti jūsų mobilaus prietaiso suporavimą su dokine sistema.

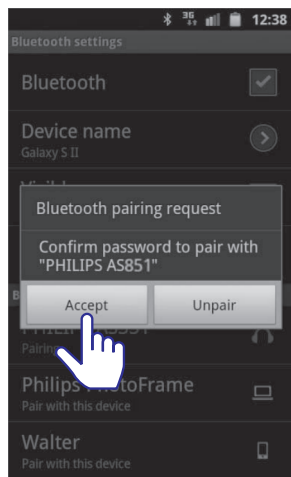

↳ Susijungus per Bluetooth, skirtinga Bluetooth piktograma bus matoma ekrano viršuje.

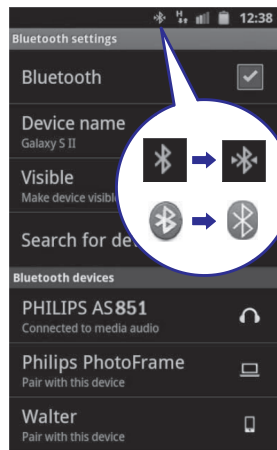

7. Grokite muziką naudodamiesi muzikos grotuvu savo mobiliajame prietaise.

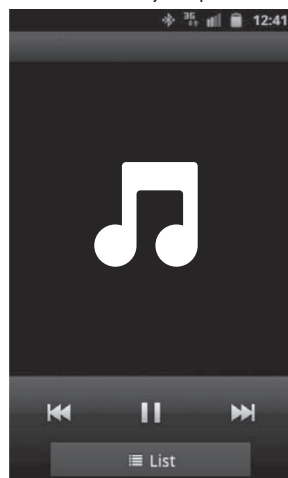

↳ Garsas skamba per dokinę sistemą.

Pastaba

- Prietaisai veikia maždaug 10 metrų atstumu vienas nuo kito.
- Bet kokios kliūtys tarp sistemos ir mobiliojo prietaiso gali sumažinti veikimo atstumą.

... GROKITE IR KRAUKITE



↳ Dabar jūs galite mėgautis muzika per prietaisą.

Įdiekite Songbird savo kompiuteryje

1. Apsilankykite interneto puslapyje www.philips.com/songbird.
2. Parsisiųskite naujausią Songbird aplikaciją.
3. Sekite nurodymus norėdami įdiegti Songbird savo kompiuteryje.

Sinchronizuokite muziką iš kompiuterio į Android prietaisą

Pastaba

- Įsitinkite, kad tiek jūsų kompiuteryje, tiek Android prietaise yra įdiegta Songbird aplikacija.

1. Prijunkite Android prietaisą prie kompiuterio naudodami USB laidą.
↳ Paklausimo langas pasirodo.
2. Pasirinkite **[Managing device using Philips Songbird]** (Valdyti prietaisą naudojant Philips Songbird).



↳ Songbird naudotojo sąsąja parodoma.

3. Pasirinkite **[Auto Sync Music]** (Automatiškai sinchronizuoti muziką) ir **[Sync all music and playlists]** (Sinchronizuoti visą muziką ir grojaraščius).
4. Spauskite **[Sync]** (Sinchronizuoti) viršutiniame dešiniajame sąsajos kampe.
↳ Muzika jūsų kompiuteryje sinchronizuojama į Android prietaisą.

Patarimas

- Kitą kartą kai Android prietaisas yra prijungiamas prie kompiuterio, muzika iš kompiuterio į prietaisą sinchronizuojama automatiškai.


Naudokite savo nuotolinio valdymo pultelį

Pastaba

- Jei tuo pačiu metu yra įvestis iš doko ir MP3-link, audio grojamas iš doko.


... GROKITE IR KRAUKITE

4. Spauskite ant parsisiųstos Songbird aplikacijos.

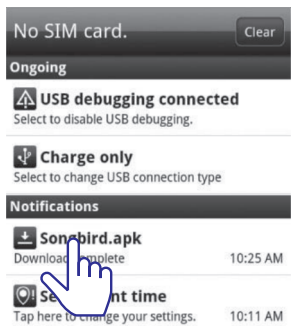


↳ Sistema paklausia, ar jūs norite įdiegti Songbird.

5. Spauskite **[Install]** (Įdiegti).

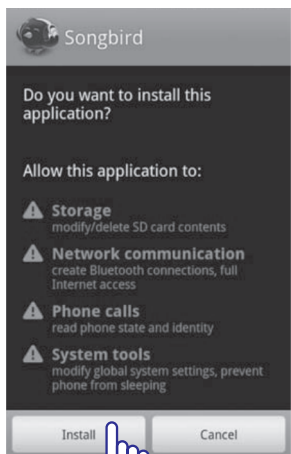


↳ Songbird yra įdiegiamas jūsų prietaise.

6. Spauskite **[Open]** (Atidaryti) norėdami pasiekti Songbird meniu.

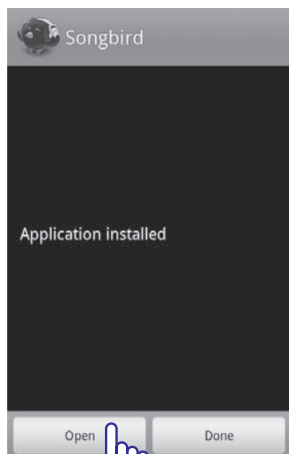

7. Pasirinkite takelį, tuomet spauskite ► norėdami groti muziką.

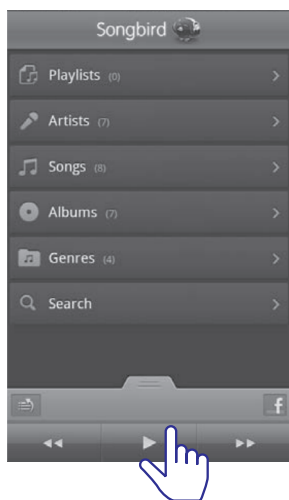

... GROKITE IR KRAUKITE

Grokite muziką su Fidelio aplikacija

Philips Fidelio aplikacija suteikia naujų funkcijų jūsų dokinei sistemai, įskaitant automatinį Bluetooth sujungimą, Songbird muzikos grotuvą, internetines radijo stotis ir multifunkcinį žadintuvą. Norint mėgautis daugiau funkcijų, rekomenduojame parsisiųsti ir įdiegti nemokamą Fidelio aplikaciją.

Įdiekite Fidelio aplikaciją į Android prietaisą


Jūs turite du kelius, kaip įdiegti Fidelio aplikaciją savo Android telefone.

Įdiekite Fidelio aplikaciją per QR kodą


Pastaba

- Įsitikinkite, kad jūsų Android prietaisas yra prijungtas prie interneto.
- Įsitikinkite, kad jūsų prietaisas turi barkodų skanerį. Jei ne, parsisiųskite tokį iš Android parduotuvių.


1. Naudodamiesi barkodų skanerių nuskačiuokite QR kodą.

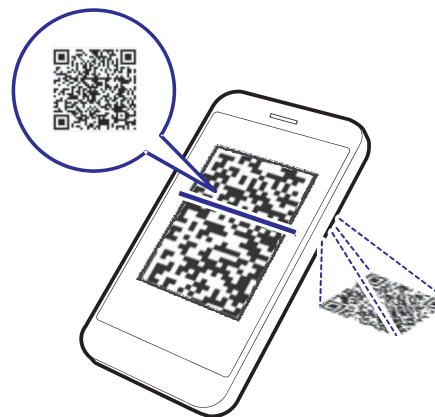


2. Spauskite **[Install]** (Įdiegti).

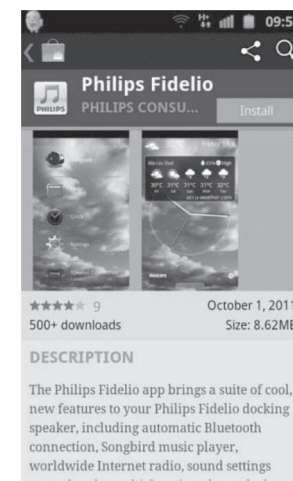


3. Spauskite **[Accept & Download]** (Patvirtinti ir parsisiųsti).

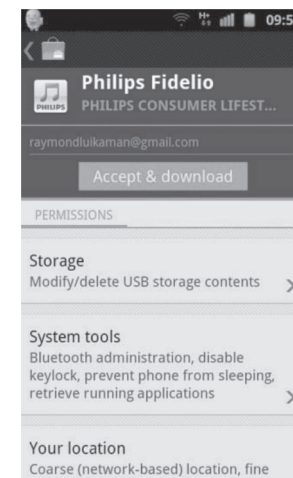


↳ Fidelio aplikacijos siuntimas ir diegimas pradedamas.

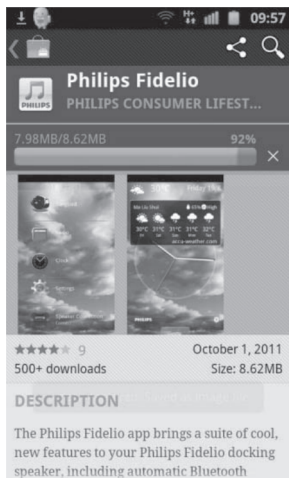

↳ Fidelio aplikacija yra įdiegiama.

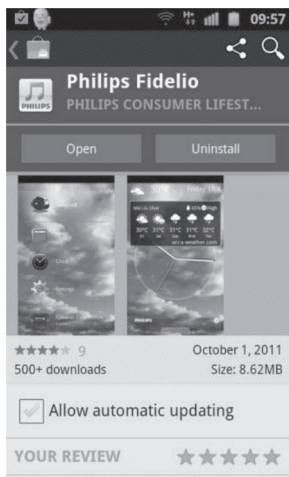

↳ Fidelio piktogramą yra parodoma pagrindiniame lange.

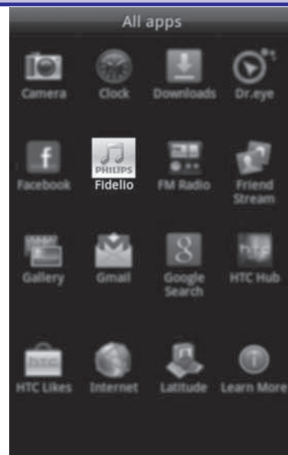

Įdiekite Fidelio aplikaciją per Android Market

Pastaba

- Įsitikinkite, kad jūsų Android prietaisas yra prijungtas prie interneto.
- Įsitikinkite, kad Android Market yra galimas jūsų Android prietaise.

1. Spauskite "Android Market" piktogramą savo telefono ekrane.



Įdiekite Songbird aplikaciją norėdami mėgautis muzika


Philips Songbird yra paprasta, lengvai naudojama kompiuterio programa ir Android aplikacija. Ji leidžia jums atrasti, groti ir sinchronizuoti jūsų muziką iš kompiuterio į Android prietaisus labai paprastai.

Įdiekite Songbird aplikaciją Android prietaise

1. Spauskite Fidelio piktogramą savo Android telefone norėdami paleisti Fidelio aplikaciją.




2. Iš Fidelio meniu pasirinkite [songbird].

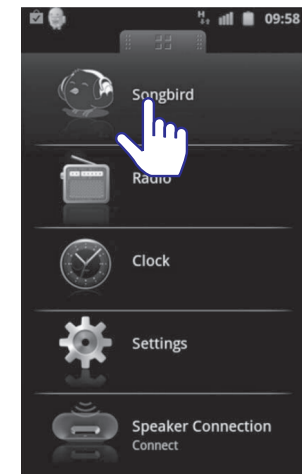

↳ Jūsų paprašoma parsisiųsti Songbird.

3. Spauskite [Download] (Parsisiųsti).

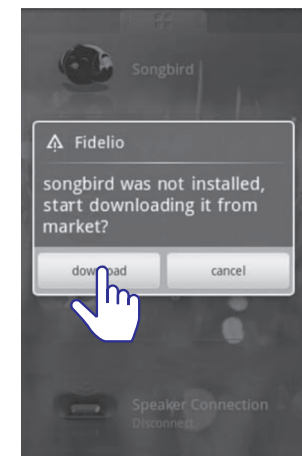


↳ Songbird parsiumčiama automatiškai.

... GROKITE IR KRAUKITE


4. Spauskite [PHILIPS AS851].



↳ AS851 yra prijungiamas prie prietaiso per Bluetooth.

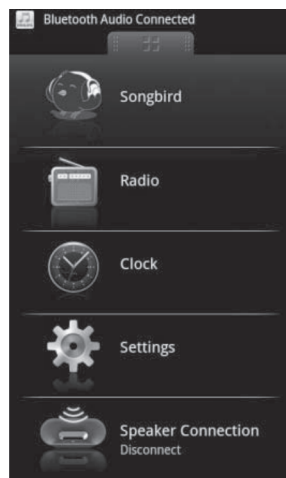


5. Pasirinkite pageidaujimą dainą, tuomet spauskite ►.

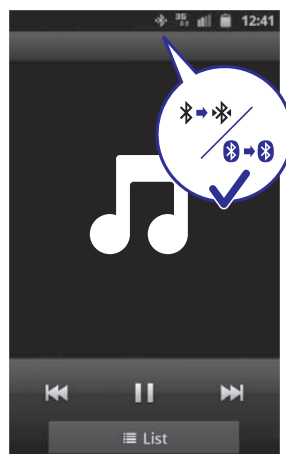

↳ Dabar jūs galite mėgautis muzika per prietaisą.

... GROKITE IR KRAUKITE


2. Spauskite ant paieškos piktogramos, esančios ekrane, norėdami atidaryti paieškos juostą.

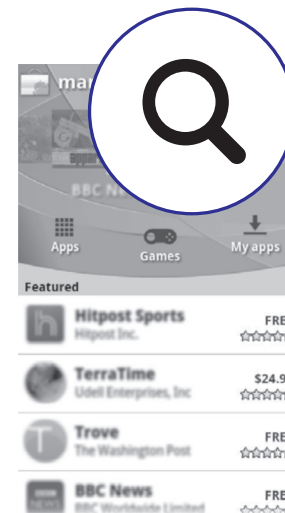


3. Paieškos juostoje įveskite "Fidelio app" norėdami surasti Fidelio aplikaciją.



4. Tarp paieškos rezultatų susiraskite ir paspauskite Philips Fidelio norėdami pradėti siųsti Fidelio aplikaciją.

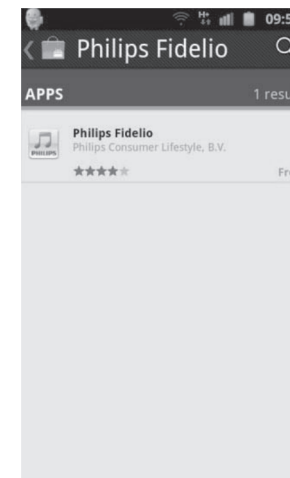


5. Spauskite [Install] (Įdiegti).

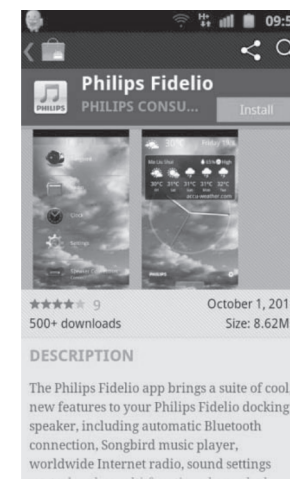


... GROKITE IR KRAUKITE


6. Spauskite **[Accept & download]** (Patvirtinti ir parsiusiti).

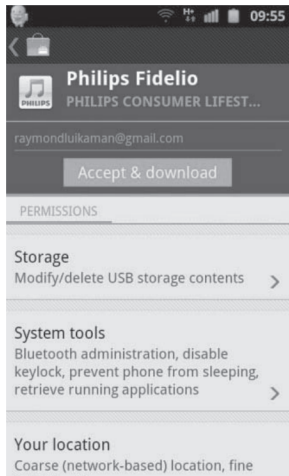


- ↳ Fidelio aplikacijos siuntimas ir diegimas pradedamas.

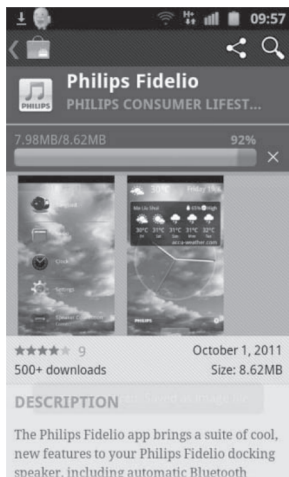

- ↳ Fidelio aplikacija yra įdiegiama.

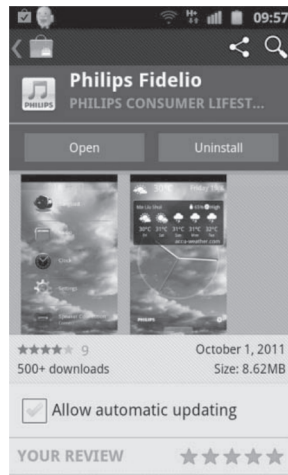

- ↳ Fidelio piktograma yra parodoma pagrindiniame lange.

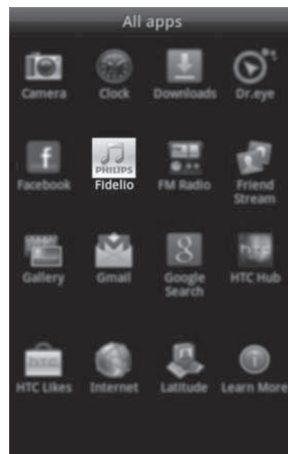

... GROKITE IR KRAUKITE

Aktyvuokite Bluetooth su Fidelio aplikacija

Philips Fidelio aplikacija padeda sujungti jūsų Android prietaisą ir dokinę sistemą per Bluetooth automatiškai.

1. Spauskite  norėdami aktyvuoti Bluetooth šaltinį.
↳ Bluetooth indikatorius  mirksi ekrane.
2. Savo prietaiso pagrindiniame lange spauskite Fidelio piktogramą norėdami paleisti Fidelio aplikaciją.



3. Spauskite **[Speaker Connection]** (Garsiakalbių prijungimas).

