

Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na stronie
www.philips.com/welcome

PV7002i

PV9002i



Instrukcja obsługi

PHILIPS

Spis treści

1	Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa	2
2	Samochodowy zestaw audiowizualny	4
	Zawartość opakowania	4
	Zgodny odtwarzacz iPod lub telefon iPhone	5
3	Czynności wstępne	6
	Mocowanie ekranów na zagłówkach	6
	Mocowanie ekranów na zagłówkach	7
	Podłączanie zasilacza samochodowego	8
	Podłączanie urządzenia iPhone/iPad/iPod	8
	Korzystanie z podstawki umieszczonej w uchwycie na kubek	9
	Rozmieszczenie przewodu dokującego w samochodzie	10
4	Odtwarzanie	12
	Regulacja głośności	13
	Korzystanie z rozgałęźnika słuchawek	13
5	Dane techniczne	15
6	Rozwiązywanie problemów	16
7	Uwaga	17

1 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Rozważ wszystkie ostrzeżenia.
- Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami.
- Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu wody.
- Czyść urządzenie suchą ściereczką.
- Nie blokuj żadnych otworów wentylacyjnych. Instaluj urządzenie zgodnie z instrukcjami producenta.
- Nie instaluj urządzenia w pobliżu żadnych źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, wloty ciepłego powietrza, kuchenki i inne urządzenia (w tym wzmacniacze), które wytwarzają ciepło.
- Zabezpiecz przewód zasilający w taki sposób, aby nie mógł być deptany ani uciskany, zwłaszcza przy wtykach, gniazdach oraz w miejscach, w których przewód wychodzi z urządzenia.
- Korzystaj wyłącznie z dodatków oraz akcesoriów wskazanych przez producenta.
- Odłączaj urządzenie od źródła zasilania podczas burzy i gdy nie jest używane przez dłuższy czas.
- Naprawę urządzenia należy zlecić wykwalifikowanym serwisantom. Naprawa jest konieczna, gdy urządzenie zostało uszkodzone w dowolny sposób, na przykład w przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, wylania na urządzenie płynu lub gdy spadł na nie jakiś przedmiot, zostało narażone na działanie deszczu lub wilgoci, nie działa poprawnie lub zostało upuszczone.
- Nie narażaj urządzenia na kontakt z kapiącą lub pryskającą wodą.
- Nie wolno stawiać na urządzeniu potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów (np. naczyń wypełnionych płynami, płonących świec).
- Jeśli urządzenie jest podłączone do gniazdka za pomocą przewodu zasilającego lub łącznika, ich wtyki muszą być łatwo dostępne.



Ostrzeżenie

- Nie zdejmuj obudowy tego urządzenia.
- Upewnij się, że zawsze masz łatwy dostęp do zasilacza samochodowego, wtyczki lub zasilacza, aby w razie potrzeby odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

Poznaj symbole bezpieczeństwa



„Błyskawica” wskazuje na nieizolowany materiał w urządzeniu, który może spowodować porażenie prądem elektrycznym. W celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich domowników prosimy o niezdejmowanie osłony produktu.

Wykrzyknik zwraca uwagę na funkcje w przypadku których należy dokładnie przeczytać dołączoną dokumentację w celu uniknięcia problemów związanych z obsługą i konserwacją.

OSTRZEŻENIE: W celu zmniejszenia ryzyka pożaru lub porażenia prądem elektrycznym nie należy narażać urządzenia na deszcz lub wilgoć. Nie należy stawiać na urządzeniu przedmiotów wypełnionych cieczą np. wazonów.

UWAGA: Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, należy szerszy styk wtyczki dopasować do szerszego otworu i włożyć go do końca.

2 Samochodowy zestaw audiowizualny

Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów firmy Philips! Aby w pełni skorzystać z obsługi świadczonej przez firmę Philips, należy zarejestrować zakupiony produkt na stronie www.philips.com/welcome.

Zawartość opakowania

Sprawdź, czy opakowanie zawiera następujące elementy:

- Ekrany LCD z paskami mocującymi
- Podstawa umieszczana w uchwycie na kubek
- Przewód video urządzenia iPhone/iPad/iPod służący również do ładowania
- Opaska zaciskowa
- Rozgałęźnik słuchawek
- Torba do przenoszenia
- Zasilacz samochodowy
- Instrukcja obsługi



Uwaga

- Obrazki są przykładowe. Firma Philips zastrzega sobie prawo do zmiany koloru i kształtu produktu bez wcześniejszego powiadomienia.

Zgodny odtwarzacz iPod lub telefon iPhone


Zestaw obsługuje następujące modele urządzeń iPod/iPhone.

Wykonano dla:

- iPod touch (1, 2, 3 i 4 generacji)
- iPad (1, 2 i 3 generacji)
- iPod nano (5 i 6 generacji)
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone


3 Czynności wstępne

Zainstaluj podwójną podstawkę dokującą w samochodzie zgodnie z instrukcją.

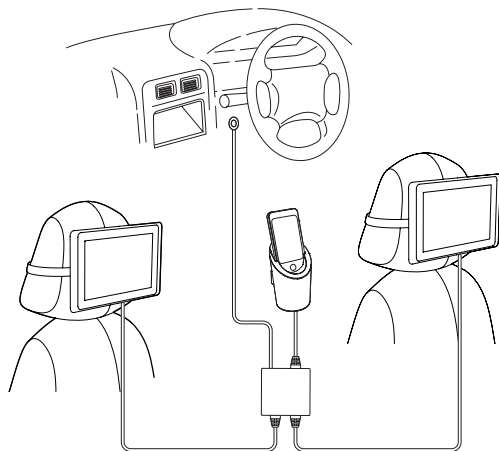


Mocowanie ekranów na zagłówkach

- 1 Umieść ekran z tyłu zagłówka i owiń wokół niego pasek mocujący.
- 2 Zepnij końce paska, aby przymocować ekran do zagłówka.
- 3 Przymocuj drugi ekran do zagłówka, wykonując opisane wyżej czynności.

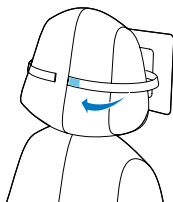


1

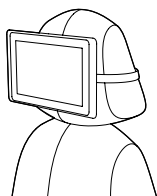

2


Mocowanie ekranów na zagłówkach

Podłącz przewód urządzenia iPhone/iPad/iPod do gniazdka podstawki dokującej ekranów.

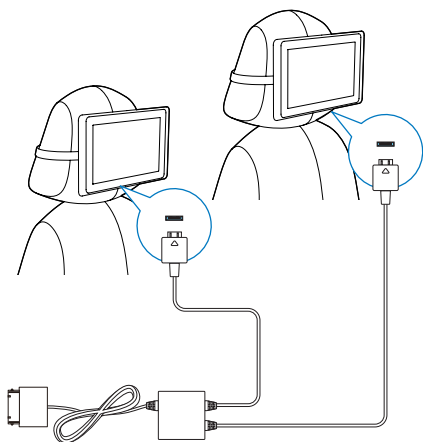


Podłączanie zasilacza samochodowego

- 1 Podłącz zasilacz samochodowy do gniazdka w samochodzie.
- 2 Podłącz wtyczkę przewodu zasilającego do przewodu urządzenia iPhone/iPad/iPod.

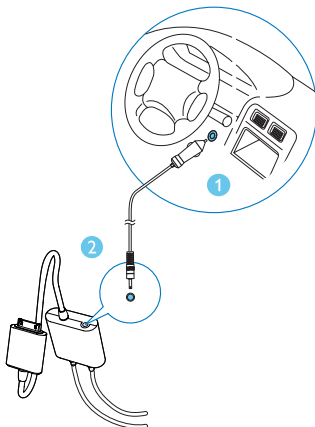


Podłączanie urządzenia iPhone/iPad/iPod

Podłącz urządzenie iPhone/iPad/iPod do złącza dokującego na przewodzie urządzenia iPhone/iPad/iPod.




Korzystanie z podstawki umieszczonej w uchwycie na kubek

- 1 Włóż podstawkę do uchwytu na kubek.

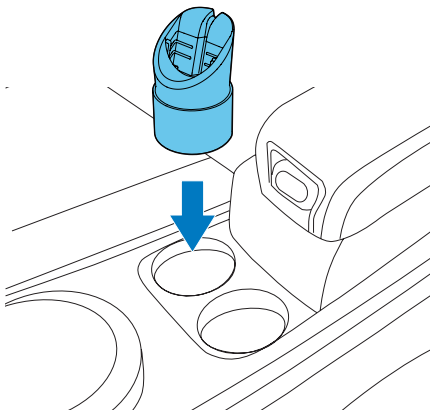

- 2 Umieść telefon iPhone w podstawce. Przewód urządzenia iPhone/iPad/iPod powinien być podłączony i przeciągnięty przez rowki znajdujące się na tylnej ścianie podstawki.

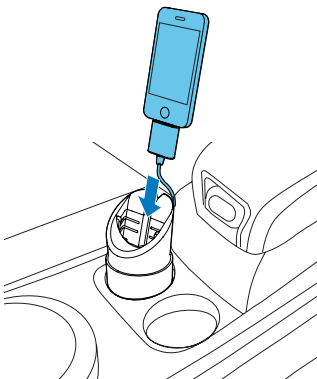


Uwaga

- Telefon iPhone 4 można umieścić w podstawce tylko po zdjęciu futerału ochronnego.

Rozmieszczenie przewodu dokującego w samochodzie


- 1 Przeciągnij przewody między prętami pod zagłówkami siedzeń.
- 2 Przymocuj rozgałęźnik na przewodzie urządzenia iPhone/iPad/iPod do samochodu przy użyciu dołączonej taśmy klejącej.
- 3 Przymocuj przewód zasilacza samochodowego do przewodu urządzenia iPhone/iPad/iPod przy użyciu opaski zaciskowej.

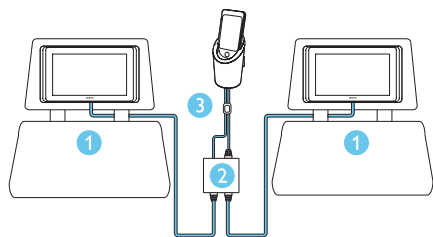


4 Odtwarzanie

Wybierz film lub plik multimedialny, który chcesz odtworzyć w urządzeniu iPhone/iPad/iPod.

- ➔ Na ekranie urządzenia iPhone/iPad/iPod zostanie wyświetlony interfejs odtwarzacza plików multimedialnych.

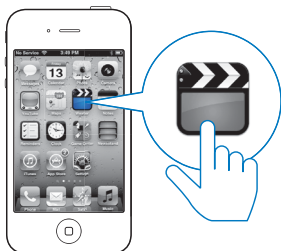


- ➔ Pliki multimedialne będą odtwarzane na ekranach TwinPlay.

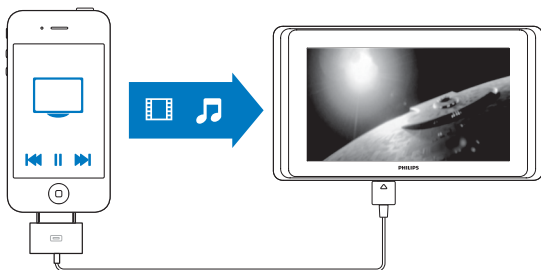

Regulacja głośności

Obróć pokrętkę w prawo lub w lewo, aby dostosować głośność wbudowanych głośników.

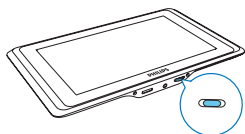


Korzystanie z rozgałęźnika słuchawek

Użyj rozgałęźnika słuchawek, aby podłączyć dwa zestawy słuchawkowe. Dzięki temu Ty i Twój przyjaciel możecie jednocześnie oglądać filmy i słuchać muzyki, nie przeszkadzając innym.



Uwaga

- Zestaw nie zawiera słuchawek przedstawionych na ilustracji.

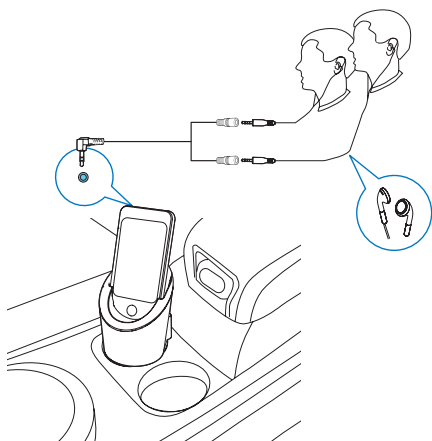

5 Dane techniczne

Wzmacniacz

Zakres mocy wyjściowej	2 X 0,6 W RMS
Odstęp sygnału od szumu	> 55 dBA

Informacje ogólne

Moc wejściowa	Przewód samochodowy 12 V
Moc wyjściowa	12 V 2 A
Pobór mocy podczas pracy	18 W
Pobór mocy w trybie gotowości	< 1 W
Maks. obciążenie urządzenia iPod/iPhone/iPad	5 V 2,1 A
Wymiary odtwarzacza PV9002i	
Jednostka centralna (szer. x wys. x głęb.)	266 x 152 x 19,3 mm
Wymiary odtwarzacza PV7002i	
Jednostka centralna (szer. x wys. x głęb.)	217,3 x 124,3 x 18,5 mm
Waga odtwarzacza PV9002i	
Jednostka centralna	0,435 kg
Z opakowaniem	1,433 kg
Waga odtwarzacza PV7002i	
Jednostka centralna	0,29 kg
Z opakowaniem	1,064 kg



Uwaga

- Nie są obsługiwane następujące modele urządzenia iPod: iPod classic, iPod 4G, iPod 5G.

6 Rozwiązywanie problemów



Ostrzeżenie

- Nie zdejmuj obudowy tego urządzenia.

Aby zachować ważność gwarancji, nie wolno samodzielnie naprawiać urządzenia. Jeśli w trakcie korzystania z tego urządzenia wystąpią problemy, należy wykonać poniższe czynności sprawdzające przed wezwaniem serwisu. Jeśli nie uda się rozwiązać problemu, odwiedź stronę firmy Philips (www.philips.com/support). Kontaktując się z przedstawicielem firmy Philips, należy mieć przygotowane w pobliżu urządzenie oraz jego numer modelu i numer seryjny.

Czy produkt obsługuje duplikowanie ekranu urządzeń iPod/iPhone/iPad?

- Nie. Wyświetlane na ekranach LCD filmy lub pokazy zdjęć nie są jednocześnie widoczne na ekranie urządzenia iPod/iPhone/iPad.

Słyszę tylko dźwięk, ale na ekranach nie ma obrazu. Co mam zrobić?

- Sprawdź, czy urządzenie iPod/iPhone/iPad jest właściwie podłączone do gniazdka z boku ekranu.
- Produkt obsługuje tylko filmy w formacie Standard Definition (SD). Filmy w formacie High Definition (HD) nie są obsługiwane.
- Podczas odtwarzania muzyki w formacie MP3 na ekranie nie ma obrazu.

Filmy wyświetlane na ekranie nie są wyśrodkowane.

- Sytuacja taka może mieć miejsce, gdy film odtwarzany z Internetu nie spełnia wszystkich wymogów technicznych złącza wideo firmy Apple.

Na ekranie nie można wyświetlić zdjęć.

- W przypadku wyświetlania zdjęć włącz tryb pokazu zdjęć w urządzeniu iPod/iPhone/iPad.

Regulacja poziomu głośności w urządzeniu iPhone/iPod/iPad nie działa.

- Poziom głośności reguluje się specjalnym klawiszem na urządzeniu. Nie zmienia się on w przypadku regulacji głośności w urządzeniu iPhone/iPod/iPad i jest to sytuacja normalna.

Producent zastrzega możliwość wprowadzania zmian technicznych.

7 Uwaga

Wszelkie zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostaną wyraźnie zatwierdzone przez firmę Philips Consumer Lifestyle, mogą unieważnić pozwolenie na jego obsługę.



Niniejszy produkt jest zgodny z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi zakłóceń radiowych.



To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z materiałów oraz komponentów wysokiej jakości, które nadają się do ponownego wykorzystania.



Dołączony do produktu symbol przekreślonego pojemnika na odpady oznacza, że produkt objęty jest dyrektywą europejską 2002/96/WE.

Informacje na temat wydzielonych punktów składowania zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych można uzyskać w miejscu zamieszkania.

Prosimy postępować zgodnie z wytycznymi miejscowych władz i nie wyrzucać tego typu urządzeń wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Prawidłowa utylizacja starych produktów pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.

Ochrona środowiska

Producent dołożył wszelkich starań, aby wyeliminować zbędne środki pakunkowe. Użyte środki pakunkowe można z grubsza podzielić na trzy grupy: tektura (karton), pianka polistyrenowa (boczne elementy ochronne) i polietylen (worki foliowe, folia ochronna).

Urządzenie zbudowano z materiałów, które mogą zostać poddane utylizacji oraz ponownemu wykorzystaniu przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwa. Prosimy zapoznać się z obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi utylizacji materiałów pakunkowych, rozładowanych baterii oraz zużytych urządzeń elektronicznych.



Wykonywanie nieautoryzowanych kopii materiałów zabezpieczonych przed kopiowaniem, w tym programów komputerowych, plików, audycji i nagrań dźwiękowych, może stanowić naruszenie praw autorskich będące przestępstwem. Nie należy używać niniejszego urządzenia do takich celów.



„Made for iPod”, „Made for iPhone” oraz „Made for iPad” oznaczają, że dane akcesorium elektroniczne zostało zaprojektowane do podłączania odpowiednio do odtwarzacza iPod, telefonu iPhone lub urządzenia iPad oraz że ma ono certyfikat od producenta potwierdzający spełnianie standardów firmy Apple. Firma Apple nie odpowiada za działanie tego urządzenia lub jego zgodność z wymogami dot. bezpieczeństwa i z innymi przepisami. Należy pamiętać, że używanie tego akcesorium z odtwarzaczem iPod, telefonem iPhone lub urządzeniem iPad może mieć wpływ na poprawne działanie bezprzewodowe.

iPod i iPhone są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych, i innych krajach. iPad jest znakiem handlowym firmy Apple Inc.

