




Teslimat kapsamı

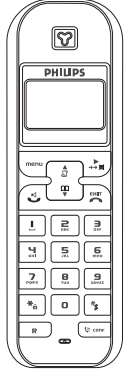


SE 330
El Cihazı

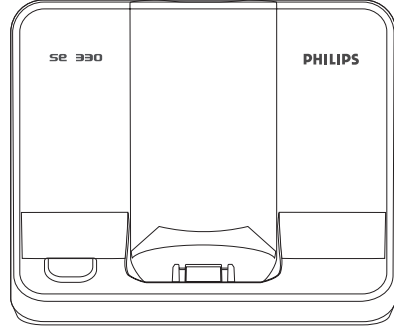

SE 330 Baz ünite



Besleme
ünitesi



Telefon
kablosu



Şarj edilebilir
bataryalar



Çabuk
başlama
kılavuzu



SE 330
Kullanım
kılavuzu




Garanti
belgesi

Çoklu el cihazı paketlerinde ek olarak birden fazla el cihazı, şarj cihazları, telefon kabloları ve şarj edilebilir bataryalar bulunacaktır.

Daima telefonla birlikte teslim edilen kabloları ve bataryaları kullanınız.

1 Bağlantı

A Baz ünitenin bağlanması

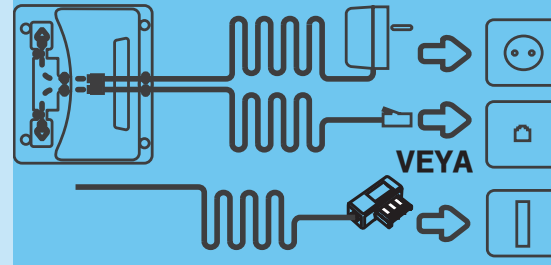


- Elektrik kablosunun fişini baz ünitenin arka tarafındaki yuvaya takın.
- Telefon kablosunun fişini baz ünitenin arka tarafındaki yuvaya takın.
- Elektrik besleme ünitesini prize takınız.
- Telefon kablosunu telefon hattı prizine takınız.


2 Kurulum

Daima şarj edilebilir batarya kullanınız.

A Bataryaları yerleştiriniz

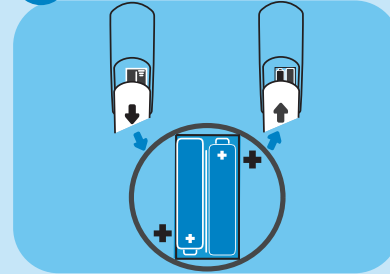

B El cihazını 24 saat şarj ediniz

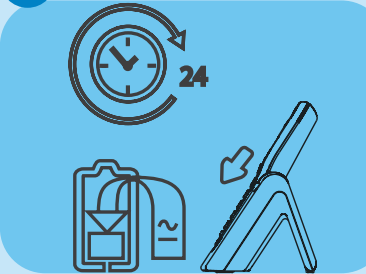

Tarihi ve zamanı ayarlamak için

1. tuşuna basınız.
2. **SAAT/ALARM** 'a erişmek için tuşuna basınız.
3. **TARİH&ZAMAN** 'ı görüntülemek için tuşuna basınız.
4. tuşuna basınız ve aktüel tarihi giriniz.
5. tuşuna basınız ve aktüel zamanı giriniz.
6. Ayarları onaylamak için tuşuna basınız.

3 Kullanım

Telefon etmek için

tuşuna basınız ve numarayı çeviriniz.

Gelen bir telefonu yanıtlamak için

tuşuna basınız.

TAVSİYE: Numarayı, hattı meşgul etmeden önce girebilirsiniz. Bir görüşme esnasında, el cihazı hoparlörünü aktif konuma getirmek için tuşuna 2 kez basınız.

Görüşme esnasında kulaklık sesini ayarlamak için

Sesi çoğaltmak ve azaltmak için yukarı veya aşağı tuşuna basınız.

El cihazının zil melodisini ayarlamak için

1. **KİŞİSEL AYAR** 'a gitmek için tuşuna ve aşağı tuşuna basınız.
2. tuşuna basınız, **EL CHZ. TONU** gösterilir.
3. **ZİL MELODİSİ** 'ne gitmek için tuşuna ve aşağı tuşuna basın.
4. tuşuna basınız, melodi çalınır.
5. Melodiler listesinde dolaşmak için yukarı veya aşağı tuşuna basınız.
6. Seçiminizi onaylamak için tuşuna basınız.

Telefon defteri içinde isim & numara kaydetmek için

1. Bekleme modunda, tuşuna basınız, **TELF.DEFTERİ** gösterilir.
2. tuşuna basınız, **NUM. EKLE** gösterilir.
3. tuşuna basınız, **AD GİR** gösterilir.
4. İsmi giriniz ve tuşuna basınız, **NO GİR** gösterilir.
5. Numarayı giriniz ve numarayı kaydetmek için tuşuna basınız.

SMS yazma / gönderme / kaydetme

1. Bekleme modunda  tuşuna 3 kez basın. **METİN GİR** veya TASLAK kutusu içinde son olarak kaydedilen SMS gösterilir.
2. **METİN GİR** gösterildiğinde, metni yazın.
Taslak kutusundaki mesaj gösterildiğinde, bu mesajı değiştirebilir veya silmek için  tuşuna basabilirsiniz.
3.  tuşuna basın. **SMS GÖNDER** gösterilir.
4. **SMS mesajını göndermek istiyorsanız**,  tuşuna basın. **NO GİR** gösterilir.
 tuşuna basın ve SMS göndermek istediğiniz kişinin numarasını yazın.
 tuşuna basın. **SMS KUTUSU :0** gösterilir. Hedef kutusunu seçmek için Yukarı / Aşağı  tuşuna basın. SMS 'i göndermek için  tuşuna basın.

Not: Hedef kutu alıcının özel SMS kutusudur. Alıcı tarafın hedef kutusu numarasını bilmeniz şarttır, aksi takdirde **SMS KUTUSU :0** 'ı kullanın.

VEYA

SMS 'i kaydetmek istiyorsanız,  tuşuna basın. **SMS KAYDET** gösterilir.

SMS 'i taslak kutusu içinde kaydetmek için  tuşuna basın.

Gelen SMS'leri okuma

Gelen mesajlar okunmadığı süre boyunca  yanıp söner.

1. Bekleme modunda  tuşuna 2 kez basın. **GELEN SMS 00:00** 'ı seçmek için  tuşuna basın. Toplam mesaj sayısı gösterilir.
2.  tuşuna basın. Aktüel numara ve en yeni mesajı gönderen kişinin telefon numarası gösterilir.
3. Mesajı listeden seçmek için  tuşuna basın. Yeni / Okunmamış mesajlar bir yıldızla * işaretlenmiştir.
4.  (**SMS OKU**) tuşuna 2 kez basın. Mesajın başlangıcı gösterilir.
5. Mesaj metnini görmek için  tuşuna basın. Eğer mesaj listesine geri dönmek istiyorsanız,  tuşuna basın.

Hata arama ve giderme

Ayrıntılı genel bakış için kullanım kılavuzuna bakınız.

Sorun

- Çevir sesi gelmiyor.
- Ses kalitesi kötü.
- Ekranda herhangi bir simge görünmüyor.
- Arayan numarası (ID) yok, geniş bant DSL internet kullanımında kötü iletişim kalitesi.
- SMS 'i metin olarak almak için şebeke operatörünüze kayıt yapamıyorsunuz.

Çözüm

- Bağlantıları kontrol edin.
- Cihazla birlikte verilen telefon kablosunu kullanın.
- Baz üniteyi başka elektrikli uygulamalardan en az bir metre uzak olan bir yere koyunuz.
- Cihazın fişinin takıldığından emin olun.
- Bataryaları şarj edin.
- Evinizdeki her hat soketi için mutlaka doğrudan doğruya bir DSL filtresinin takılmış olmasını sağlayın.
- Modem ve telefonun (her biri için özel) kendi doğru filtre slotlarına takılmış olmalarını sağlayınız.
- Filtreler arızalı olabilir. Filtreleri değiştirin ve tekrar deneyin.
- Sunucu telefon numarasını ve kullanılan sunucuyu kontrol edin (Server 1 veya 2).
- Şebeke operatörünüzdeki abonelik durumunuzu kontrol edin.

Yardıma mı ihtiyacınız var?

Kullanım kılavuzu

SE 330 telefonunuzla birlikte teslim edilen kullanım kılavuzuna bakınız.

Online yardım

www.p4c.philips.com

Hoş geldiniz

Çabuk başlama kılavuzu

1

Bağlantı

2

Kurulum

3

Kullanım



PHILIPS