

PHILIPS

Slušalice

8000 Serije

TAT8505



Korisnički priručnik

Registrujte svoj proizvod i potražite podršku na
www.philips.com/support

Sadržaj

1	Važne sigurnosne upute	2
	Sigurnost slušanja	2
	Opšte informacije	2
<hr/>		
2	Vaše Bluetooth „True“ bežične slušalice	3
	Šta je u kutiji	3
	Ostali uređaji	3
	Pregled vaših „True“ bežičnih slušalica	4
<hr/>		
3	Započnite	5
	Napunite bateriju	5
	Uparite slušalice sa mobilnim telefonom	5
<hr/>		
4	Koristite svoje slušalice	7
	Spojite slušalice na Bluetooth uređaj	7
	ANC kontrola (aktivno poništavanje buke)	7
	Upravljaljajte svojim pozivima i muzikom	8
	Status LED indikatora	9
	Glasovni asistent	9
<hr/>		
5	Vraćanje slušalica na fabrička podešavanja	10
<hr/>		
6	Tehnički podaci	10
<hr/>		
7	Obavijest	11
	Izjava o sukladnosti	11
	Odlaganje starog proizvoda i baterije	11
	Uklonite integriranu bateriju	11
	Usklađenost sa EMF-om	12
	Podaci o okolišu	12
	Obavijest o usklađenosti	12
<hr/>		
8	Zaštitni znakovi	14
<hr/>		
9	Često postavljana pitanja	15

1 Važne sigurnosne upute

Sigurnost sluha



Opasnost

- Da biste izbjegli oštećenje sluha, ograničite vrijeme korištenja slušalica na visokoj jačini zvuka i namjestite jačinu zvuka na siguran nivo. Što je veća jačina zvuka, to je kraće vrijeme sigurnog slušanja.

Opšte informacije

Da biste izbjegli oštećenja ili neispravnost:



Oprez

- Ne izlažite slušalice i kućište za punjenje prevelikoj vrućini.
- Nemojte ispuštaći slušalice i kućište za punjenje.
- Slušalice i kućište za punjenje se ne smiju izlagati kapanju, prskanju vode.
- Nemojte dozvoliti da vaše slušalice i kućište za punjenje budu potopljeni u vodu.
- Ne koristite sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol, amonijak, benzen ili abrazive.
- Ako je potrebno čišćenje proizvoda koristite mekanu krpu, po potrebi navlaženu sa minimalnom količinom vode ili razrijedjenim blagim sapunom.
- Integrirana baterija nikako ne smije biti izložena pretjeranoj topлоти, kao što su sunčevi zraci, vatra ili slično.
- U slučaju da se baterija pogrešno zamijeni, postoji opasnost od eksplozije. Zamijenite samo istom ili jednakom vrstom.

Obavezno se pridržavajte sljedećih smjernica kada koristite slušalice.

- Slušajte na razumnoj jačini zvuka tokom razumnog vremenskog perioda.
- Pazite da kontinuirano ne pojačavate jačinu zvuka jer se sluh prilagođava.
- Ne pojačavajte jačinu zvuka tako da ne možete da čujete šta se oko vas dešava.
- Trebali biste biti oprezni ili privremeno prekinuti upotrebu u potencijalno opasnim situacijama.
- Preveliki zvučni pritisak u bubicama i slušalicama može prouzrokovati gubitak sluha.
- Korištenje slušalica s oba uha pokrivena za vrijeme vožnje nije preporučljivo i može biti nezakonito u nekim područjima za vrijeme vožnje.
- Iz vaše sigurnosti izbjegavajte ometanje muzike ili telefonskih poziva dok ste u prometu ili drugim potencijalno opasnim okruženjima.

O radnim i skladišnim temperaturama i vlažnosti

- Čuvajte na mjestu gdje je temperatura između -20 °C (-4 °F) i 50 °C (122 °F) (do 90% relativne vlažnosti).
- Rukujte na mjestu gdje je temperatura između 0 °C (32 °F) i 45 °C (113 °F) (do 90% relativne vlažnosti).
- Životni vijek baterije može biti kraći u uslovima visoke ili niske temperature.
- Zamjena baterije sa nepravilnom vrstom koja može oštetiti zaštitni mehanizam (na primjer, u slučaju nekih vrsta litijumskih baterija);
- Odlaganje baterije u vatru ili vruću pećnicu ili mehaničko drobljenje ili rezanje baterije može da rezultira eksplozijom;
- Ostavljanje baterije u okruženju sa ekstremno visokom temperaturom može da rezultira eksplozijom ili curenjem zapaljive tečnosti ili gasa;
- Izlaganje baterije ekstremno niskom pritisku vazduha može da rezultira eksplozijom ili curenjem zapaljive tečnosti ili gasa.

2 Vaše „True“ bežične slušalice



Vodič za brzi početak


Čestitamo vam na kupovini i dobro došli u Philips! Da biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi Philips, registrujte svoj proizvod na www.philips.com/welcome. Sa ovim „Philips True“ bežičnim slušalicama, možete:

- uživati u praktičnim bežičnim pozivima bez ruku;
- uživati i kontrolisati bežičnu glazbu;
- prebacivati između poziva i glazbe.

Drugi uređaji

Mobilni telefon ili uređaj (npr. prienosni računar, PDA, Bluetooth adapteri, MP3 plejeri itd.) koji podržava Bluetooth i koji je kompatibilan sa slušalicama (pogledajte „Tehnički podaci“ na stranici 8).


Šta je u kutiji

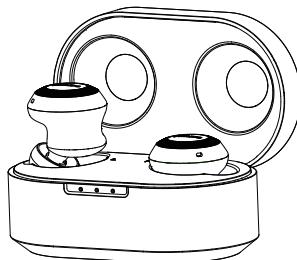

„Philips True“ TAT8505 bežične slušalice




Zamjenjive kapice x 3 para

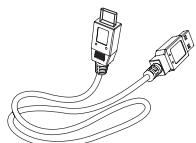

USB-C kabl za punjenje (samo za punjenje)

Pregled vaših „True“ bežičnih slušalica

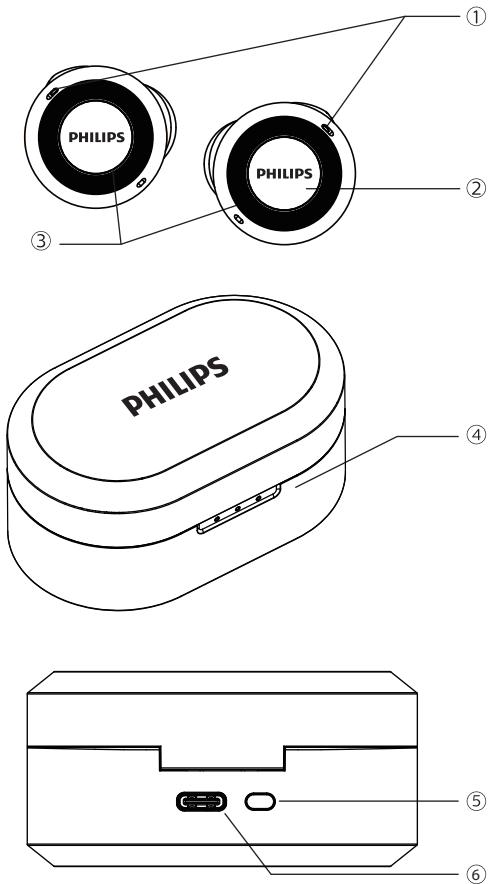

- ① Mikrofon
- ② Višefunkcijski dodir
- ③ LED indikator (slušalice)
- ④ LED indikator (kućište za punjenje)
- ⑤ Taster za Bluetooth uparivanje
- ⑥ USB ulaz za punjenje tipa C

3 Započnite

Napunite bateriju



Napomena


- Prije prvog korištenja slušalica, stavite slušalice u kućište za punjenje i punite bateriju 3 sata za optimalan kapacitet i životni vijek baterije.
- Za izbjegavanje oštećenja koristite samo originalni USB-C kabl za punjenje.
- Završite svoj poziv prije punjenja slušalica jer će se slušalice isključiti zbog punjenja.

Kućište za punjenje

Jedan kraj USB kabla priključite na kućište za punjenje, a drugi kraj na izvor napajanja.

→ Kućište za punjenje se počinje puniti.

- Proces punjenja potvrđuje se plavom LED lampicom na prednjoj ploči.
- Kad se kućište za punjenje potpuno napuni, bijelo svjetlo se gasi.

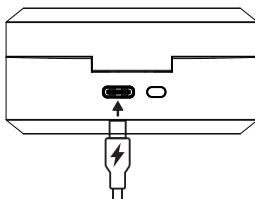

Savjet


- Kućište za punjenje služi kao prenosiva rezervna baterija za punjenje slušalica. Kad se kućište za punjenje potpuno napuni, podržava puni ciklus punjenja za slušalice 3 puta.

Slušalice

Stavite slušalice u kućište za punjenje.

→ Slušalice se počinju puniti.

- Proces punjenja se potvrđuje plavim LED svjetlom na slušalicama.
- Kad se slušalice potpuno napune, plavo svjetlo se gasi.

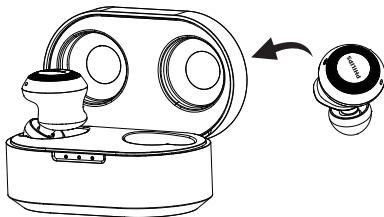

Savjet

- Obično potpuno punjenje USB kablom traje 1,5 sata (za slušalice ili kućište za punjenje).

Bežično punjenje

Kućište za punjenje ima ugrađenu bežičnu zavojnicu za punjenje. Možete da napunite bateriju pomoću bežičnog punjača ili drugog uređaja koji funkcioniše kao bežični punjač.




Oprez

Predostrožnosti za bežično punjenje

- Nemojte da stavlјajte kućište za punjenje na bežični punjač kada se provodni materijali, poput metalnih predmeta i magneta, postavljaju između kućišta za punjenje i bežičnog punjača.
- Kućište za punjenje možda neće pravilno puniti ili se može pregrijati ili se mogu oštetiti kućište za punjenje i kartice.

Punjene baterije bežičnim punjačem.

- Stavite slušalice u kućište za punjenje.
- Zatvorite poklopac kućišta za punjenje.
- Postavite sredinu kućišta za punjenje na sredinu bežičnog punjača.
- Nakon potpunog punjenja odspojite kućište za punjenje sa bežičnog punjača.

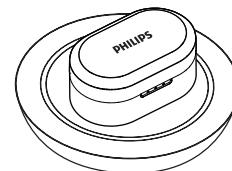


Savjet

- Potpuno punjenje traje 4 sata bežičnim punjenjem.
- Bežični punjač nije uključen.

Uparite slušalice s Bluetooth uređajem prvi put

- 1 Provjerite jesu li slušalice potpuno napunjene i isključene.
- 2 Otvorite gornji poklopac kućišta za punjenje, pritisnite i držite dugme za uparivanje na kućištu za punjenje približno 3 sekunde

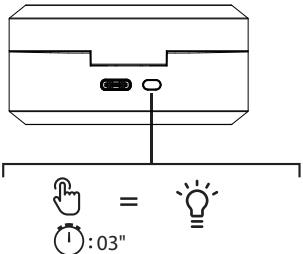

- Bijeli i plavi LED indikator naizmjenično treperi na obje slušalice.
 - Slušalice su sada u režimu uparivanja i spremne su za povezivanje s Bluetooth uređajem (npr. mobilnim telefonom)
- 3 Uključite Bluetooth funkciju vašeg Bluetooth uređaja.
 - 4 Uparite slušalice sa vašim Bluetooth uređajem. Pogledajte korisnički priručnik svog Bluetooth uređaja.

Napomena

- Nakon uključivanja, ako slušalice ne mogu da pronađu nijedan prethodno povezani Bluetooth uređaj, automatski će se prebaciti u način uparivanja.

Sljedeći primjer prikazuje vam kako upariti slušalice sa Bluetooth uređajem.

- 1 Uključite Bluetooth funkciju vašeg Bluetooth uređaja, izaberite Philips TAT8505.

- 2 Unesite lozinku za slušalice „0000“ (4 nule) ako bude zatraženo. Za Bluetooth uređaje verzije 3.0 ili novije, nije potrebno unositi lozinku.



Philips TAT8505

Jedna slušalica (Mono režim)

Izvucite desnu ili lijevu slušalicu iz kućišta za punjenje za Mono režimu upotrebe. Slušalica će se uključiti automatski. Iz slušalice će se čuti glas „Uključivanje“.



Napomena

- Izvadite drugu slušalicu iz kućišta za punjenje i one će se automatski upariti jedna s drugom.

Uparite slušalice sa drugim Bluetooth uređajem

Ako imate drugi Bluetooth uređaj koji želite upariti sa slušalicama, uvjerite se da je isključena funkcija Bluetooth na bilo kojim drugim prethodno uparenim i povezanim uređajima. Zatim pratite korake u 'Uparite slušalice s Bluetooth uređajem prvi put'.



Napomena

- Slušalice pohranjuju 4 uređaj u memoriju. Ako pokušate upariti više od 4 uređaja, najraniji upareni uređaj zamjenjuje se novim.

4 Koristite vaše slušalice

Povežite slušalice na svoj Bluetooth uređaj

- 1 Uključite Bluetooth funkciju vašeg Bluetooth uređaja.
- 2 Otvorite gornji poklopac iz kućišta za punjenje.
 - Plava LED lampica trepće.
 - Slušalice će pretražiti posljednji povezani Bluetooth uređaj i automatski se ponovo povezati s njim. Ako posljedni spojeni uređaj nije dostupan, slušalice će pretražiti i ponovno se povezati s sljedećim posljednjim spojenim uređajem.



Savjet

- Slušalice se ne mogu istovremeno povezati na više od 1 uređaja. Ako imate dva uparena Bluetooth uređaja, jednostavno uključite Bluetooth funkciju uređaja koji želite da povežete.
- Ako nakon uključivanja slušalica uključite Bluetooth funkciju vašeg Bluetooth uređaja, morate prijeći na Bluetooth izbornik uređaja i ručno spojiti slušalice na uređaj.



Napomena


- Ako se slušalice ne uspiju povezati s bilo kojim Bluetooth uređajem u roku od 5 minute, automatski će se isključiti kako bi se uštedio životni vijek baterije.
- Na nekim Bluetooth uređajima veza možda neće biti automatska. U tom slučaju morate otići u Bluetooth izbornik svog uređaja i ručno povezati slušalice na Bluetooth uređaj.

ANC kontrola (aktivno poništavanje buke)

Omogućite ANC

Drugačiji ANC režim rada se može uključiti/isključiti dvostrukim dodirom na desnoj slušalici.

- ANC funkcija je automatski aktivna kada se stavi u uho.
- Kada dva puta dodirnute MFB tipku, mijenja se na režim informisanja.
- Kada ponovo dodirnute MFB tipku dva puta, ANC funkcija će se isključiti.

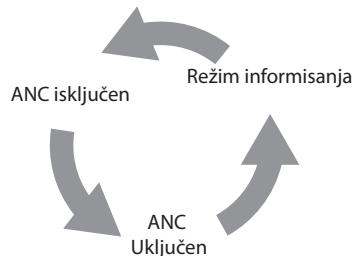

Savjet

- Uklanjanjem slušalice automatski će se prebaciti u režim spavanja. Kada se slušalica vrati, vratiće se u aktivni režim.

Zadatak	Višenamjensko dugme	Rad
ANC Uključen	Desna slušalica	Dvostruki dodir
Režim informisanja	Desna slušalica	Dvostruki dodir
ANC isključen	Desna slušalica	Dvostruki dodir
Režim pažnje	Desna slušalica	Dodirnite i držite

Status ACN LED indikatora

Status slušalica	Indikator
ACN režim je uključen	Plavi LED indikator će se upaliti.

Uključivanje/isključivanje

Zadatak	Višenamjensko dugme	Rad
Uključite slušalice.		Slušalice se vade iz kućišta za punjenje za uključivanje
Isključite slušalice.		Slušalice se vraćaju u kućište za punjenje za isključivanje

Upravljaljte svojim pozivima i muzikom

Kontrola muzike

Zadatak	Višenamjensko dugme	Rad
Reprodukujte ili pauzirajte muziku	Desna slušalica	Dodirnite 0,8 s do zvučnog signala
Preskočite naprijed	Desna slušalica	Trostruki dodiri
Podesite glasnoću +/-		Putem kontrole mobilnog telefona

Kontrola poziva

Zadatak	Višenamjensko dugme	Rad
Javite se/Prebacite pozivatelja tokom poziva	Desna slušalica	Dvostruki dodiri
Prekinite poziv/Odbijte poziv	Desna slušalica	Dodirnite i držite

Kućište za punjenje (3 plava LED indikatora)

LED kućišta za punjenje (USB uključen) Indikator



Ostaje upaljen dok je USB uključen

LED kućišta za punjenje (USB isključen)

Indikator



Savjet

- Kad je USB isključen, LED indikator svijetli 30 sekundi nakon otvaranja ili zatvaranja kućišta

Status LED indikatora

Status slušalica

Indikator

Slušalice su povezane sa Bluetooth uređajem.

Slušalice su spremne za uparivanje

Slušalice su uključene, ali nisu povezane sa Bluetooth uređajem

Plavi i bijeli LED indikatori treperi naizmjenično

Nizak nivo baterije (slušalice)

Plavi LED indikator treperi 2x svakih 5s

Baterija je potpuno napunjena (slušalice).


bijeli i plavi LED indikator je isključen

Baterija je potpuno napunjena (kućište za punjenje).

Pogledajte klizač LED kućišta

LED indikator baterije na Bluetooth uređaju



Nakon što se spoji na slušalice, na Bluetooth uređaju će se prikazati indikator baterije.

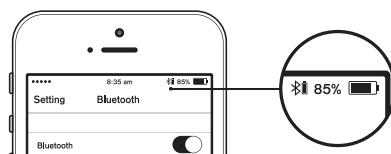

Glasovni asistent

Zadatak	Dugme	Rad
Pokrenite glasovnog asistenta (Siri/Google)	Lijeva slušalica	Dodirnite i zadržite 2 sekunde
Zaustavite glasovnog asistenta	Lijeva slušalica	Jedan dodir
Google dohvati/potvrdi	Lijeva slušalica	Dvostruki dodir

Kako se nosi

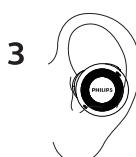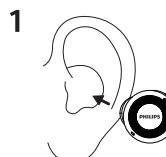

5 Resetovanje slušalica

Ako naiđete na bilo kakav problem prilikom uparivanja ili povezivanja, možete slijediti sljedeći postupak za resetiranje slušalica.

- 1 Na svom Bluetooth uređaju idite na Bluetooth izbornik i uklonite **Philips TAT8505** sa liste uređaja.
- 2 Isključite Bluetooth funkciju na svom Bluetooth uređaju.
- 3 Dodirnite i zadržite višenamjenski dodir > 25 sekundi na svakoj slušalici pojedinačno.
- 4 Za spajanje slušalica s Bluetooth uređajem, vratite slušalicu se u kućište za punjenje za isključivanje. Otvorite gornji poklopac kućišta za punjenje, pritisnите i držite dugme za uparivanje na kućištu za punjenje približno 3 sekunde. Zatim, uključite Bluetooth funkciju vašeg Bluetooth uređaja, izaberite Philips TAT8505.

6 Tehnički podaci

- Vrijeme za muziku - ANC omogućen: 5 sati | ANC onemogućen sa Bluetooth-om: 6 sati
- Vrijeme za razgovor - ANC omogućen: 5 sati | ANC onemogućen: 6 sati
- Vrijeme pripravnosti - 200 sati
- Vrijeme punjenja: 1,5 sati
- Litijum-jonska baterija od 55 mAh na svakoj slušalici, litijum-jonska baterija od 560 mAh na kućištu za punjenje
- Verzija Bluetootha: 5,0
- Kompatibilni Bluetooth profili:
 - HSP (profil za korištenje bez upotrebe ruku-HFP)
 - A2DP (napredni profil distribucije zvuka)
 - AVRCP (profil daljinskog upravljanja audio i video zapisima)
- Podržani audio kodek: SBC, AAC
- Raspon frekvencija: 2,402-2,480 GHz
- Snaga odašiljača: < 10 dBm
- Radni raspon: Do 10 metara (33 stope)
- Automatsko isključivanje
- USB-C priključak za punjenje
- Bežično punjenje
- Upozorenje o niskoj bateriji: dostupno



Napomena

- Specifikacije su podložne promjenama bez prethodne najave.

7 Obavijest

Izjava o usklađenosti

Kompanija „MMD Hong Kong Holding Limited“ ovim izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu sa osnovnim zahtjevima i ostalim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Izjavu o usklađenosti možete pronaći na www.p4c.philips.com.

Odlaganje starog proizvoda i baterije



Vaš je proizvod dizajniran i proizведен od visokokvalitetnih materijala i komponenti koje se mogu reciklirati i ponovo upotrijebiti.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je proizvod pokriven Evropskom direktivom 2012/19/EU.



Ovaj simbol znači da proizvod sadrži ugrađenu punjivu bateriju propisanu Evropskom direktivom 2013/56/EU koja se ne može odlagati s uobičajenim kućnim otpadom. Čvrsto vam savjetujemo da svoj proizvod odnesete u službeni centar za prikupljanje ili u Philips servisni centar kako biste profesionalno uklonili punjivu bateriju. Informišite se o lokalnom sistemu odvojenog prikupljanja električnih i elektroničkih proizvoda i punjivih baterija. Pridržavajte se lokalnih pravila i nikada ne odlažite proizvod i punjive baterije sa uobičajenim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i punjivih baterija pomaže u sprječavanju negativnih posljedica po okoliš i zdravlje ljudi.

Izvadite integriranu bateriju


Ako u vašoj zemlji ne postoji sistem za prikupljanje/recikliranje elektroničkih proizvoda, možete zaštiti okoliš uklanjanjem i recikliranjem baterije prije nego što odložite slušalice.

- Prije uklanjanja baterije, provjerite jesu li slušalice isključene iz kućišta za punjenje.


1



2

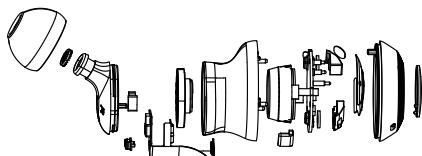

- Prije uklanjanja baterije, provjerite je li kućište za punjenje isključeno sa USB kablova za punjenje.

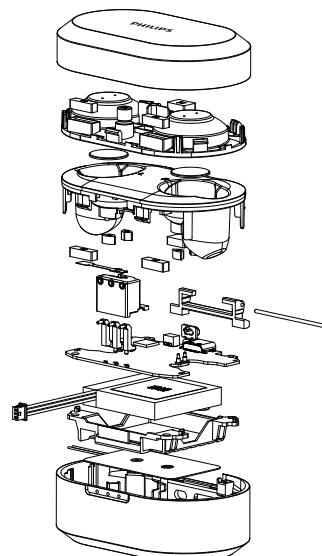

Usklađenost sa EMF-om

Ovaj je proizvod usklađen sa svim primjenjivim standardima i propisima koji se odnose na izloženost elektromagnetskim poljima.

Podaci o okolišu

Sve nepotrebno pakiranje je izostavljeno. Pokušali smo olakšati odvajanje ambalaže na tri materijala: karton (kutija), polistirenska pjena (tampon) i polietilen (vrećice, zaštitna pjenasta folija.)

Vaš se sistem sastoji od materijala koji se može reciklirati i ponovo upotrijebiti ako ih rastavi specijalizirana kompanija. Pridržavajte se lokalnih propisa koji se odnose na zbrinjavanje ambalažnog materijala, istrošenih baterija i stare opreme.

Obavijest o usklađenosti

Uređaj je u skladu s FCC pravilima, dio 15. Rad zavisi od sljedeća dva uslova:

1. Ovaj uređaj možda neće uzrokovati štetne smetnje i
2. Ovaj uređaj mora prihvati svaku primljenu smetnju, uključujući smetnje koje mogu uzrokovati neželjeni rad.

FCC pravilima

Ova je oprema testirana i ustanovljeno je da udovoljava ograničenjima digitalnog uređaja klase B, u skladu s dijelom 15 FCC pravila. Ta su ograničenja osmišljena kako bi pružila razumno zaštitu od štetnih smetnji u stambenim objektima. Ova oprema generiše, koristi i može zračiti radio

energiju frekvencije i, ako nije instalirana i korištena u skladu sa uputstvima za upotrebu, može uzrokovati štetne smetnje u radio komunikaciji. Međutim, ne postoji garancija da se smetnje neće dogoditi u određenoj instalaciji. Ako ova oprema uzrokuje štetne smetnje radio ili televizijskom prijemniku, što se može utvrditi uključivanjem i isključivanjem opreme, korisniku se preporučuje da pokuša da otkloni smetnje od strane jedne ili više mjera u nastavku:

- Preusmjerite ili premjestite prijemnu antenu.
- Povećajte udaljenost između opreme i prijemnika
- Spojite opremu u utičnicu na strujnom krugu različitom od onoga na koji je spojen prijemnik.
- Za pomoć se obratite prodavaču ili iskusnom radio/TV tehničaru.

FCC izjava o izloženosti zračenju:

Ova oprema udovoljava ograničenjima izloženosti FCC zračenju postavljenim za nekontrolisano okruženje.

Ovaj odašiljač ne smije biti smješten ili raditi zajedno s bilo kojom drugom antenom ili odašiljačem.

Oprez: Korisnik je upozoren da bi izmjene ili modifikacije koje nije izričito odobrila osoba odgovorna za usaglašenost mogle poništiti ovlaštenje korisnika za korištenje opreme.

Kanada:

Ovaj uređaj sadrži odašiljače/prijemnike oslobođene licenci koji su u skladu sa inovacijama, znanošću i ekonomskim razvojem. Kanadski RSS-ovi oslobođeni licenci. Rad zavisi od sljedeća dva uslova: (1) Ovaj uređaj možda neće uzrokovati štetne smetnje. (2) Ovaj uređaj mora prihvati svaku smetnju, uključujući smetnje koje mogu uzrokovati neželjeni rad na uređaju.

IC izjava o izloženosti zračenju:

Ova oprema udovoljava kanadskim granicama izloženosti radijaciji utvrđenim za nekontrolisano okruženje.

Ovaj odašiljač ne smije biti smješten ili raditi zajedno s bilo kojom drugom antenom ili odašiljačem.

7 Zaštitni znakovi

Bluetooth

Bluetooth® riječ i logotipi su registrovani zaštitni znaci u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba takvih marki od strane MMD Hong Kong Holding Limited-a je licencirana. Ostali zaštitni znakovi i trgovачka imena pripadaju njihovim vlasnicima.

Siri

Siri je zaštitni znak kompanije „Apple Inc.“, registrovan u SAD-u i drugim zemljama.

Google

„Google“ i „Google Play“ su zaštitni znaci kompanije „Google LLC“.

8 Često postavljana pitanja

Moje Bluetooth slušalice se ne uključuju.
Nivo baterije je nizak. Napunite slušalice.

Ne mogu upariti Bluetooth slušalice sa svojim Bluetooth uređajem.

Bluetooth je onemogućen. Omogućite Bluetooth funkciju na svom Bluetooth uređaju i uključite Bluetooth uređaj prije nego što uključite slušalice.

Uparivanje ne radi.

- Obje slušalice stavite u kućište za punjenje.
- Provjerite jeste li onemogućili Bluetooth funkciju svih prethodno povezanih Bluetooth uređaja.
- Na Bluetooth uređaju izbrišite „Philips TAT8505“ sa Bluetooth liste.
- Uparite slušalice (pogledajte „Uparivanje slušalica sa Bluetooth uređajem prvi put“ na stranici 6).

Bluetooth uređaj ne može naći slušalice.

- Slušalice mogu biti povezane sa prethodno uparenim uređajem. Isključite spojeni uređaj ili ga premjestite izvan dosega.
- Uparivanje je možda resetovano ili su slušalice prethodno uparene sa drugim uređajem. Ponovo uparite slušalice sa Bluetooth uređajem, kako je opisano u korisničkom priručniku. (pogledajte „Uparivanje slušalica s Bluetooth uređajem prvi put“ na stranici 6).

Moje Bluetooth slušalice povezane su sa Bluetooth stereo mobilnim telefonom, ali muzika se reproducira samo na zvučniku mobilnog telefona.

Pogledajte korisnički priručnik svog mobilnog telefona. Odaberite slušanje muzike putem slušalica.

Kvalitet zvuka je loš i može se čuti pucketanje.

- Bluetooth uređaj je izvan dometa. Smanjite udaljenost između slušalica i Bluetooth uređaja ili uklonite prepreke između njih.
- Napunite svoje slušalice.

Kvalitet zvuka je loš kada je strimanje sa mobilnog telefona vrlo sporo ili audio strimanje uopšte ne radi.

Provjerite podržava li vaš mobilni telefon (mono) HSP/HFP, ali da takođe podržava A2DP i kompatibilan je sa BT4.0x (ili noviji) (pogledajte „Tehnički podaci“ na stranici 10).



PREUZIMANJE APLIKACIJE

Skenirajte QR kod/pritisknite „Preuzmi“ ili pretražite „Philips Headphones“ u „Apple App“ prodavnici ili „Google Play“ prodavnici kako biste preuzeли aplikaciju.



Philips i grb Philips Shield su registrovani zaštitni znakovi „Koninklijke Philips N.V.“ i koriste se pod licencom. Ovaj proizvod je proizvela i prodaje se pod odgovornošću kompanije „MMD Hong Kong Holding Limited“ ili jedne od njenih povezanih podružnica, a kompanija „MMD Hong Kong Holding Limited“ pruža garancije u vezi s ovim proizvodom.