

Register your product and get support at


www.philips.com/welcome

CID3692




ZH-HK 快速啟用指南

PHILIPS

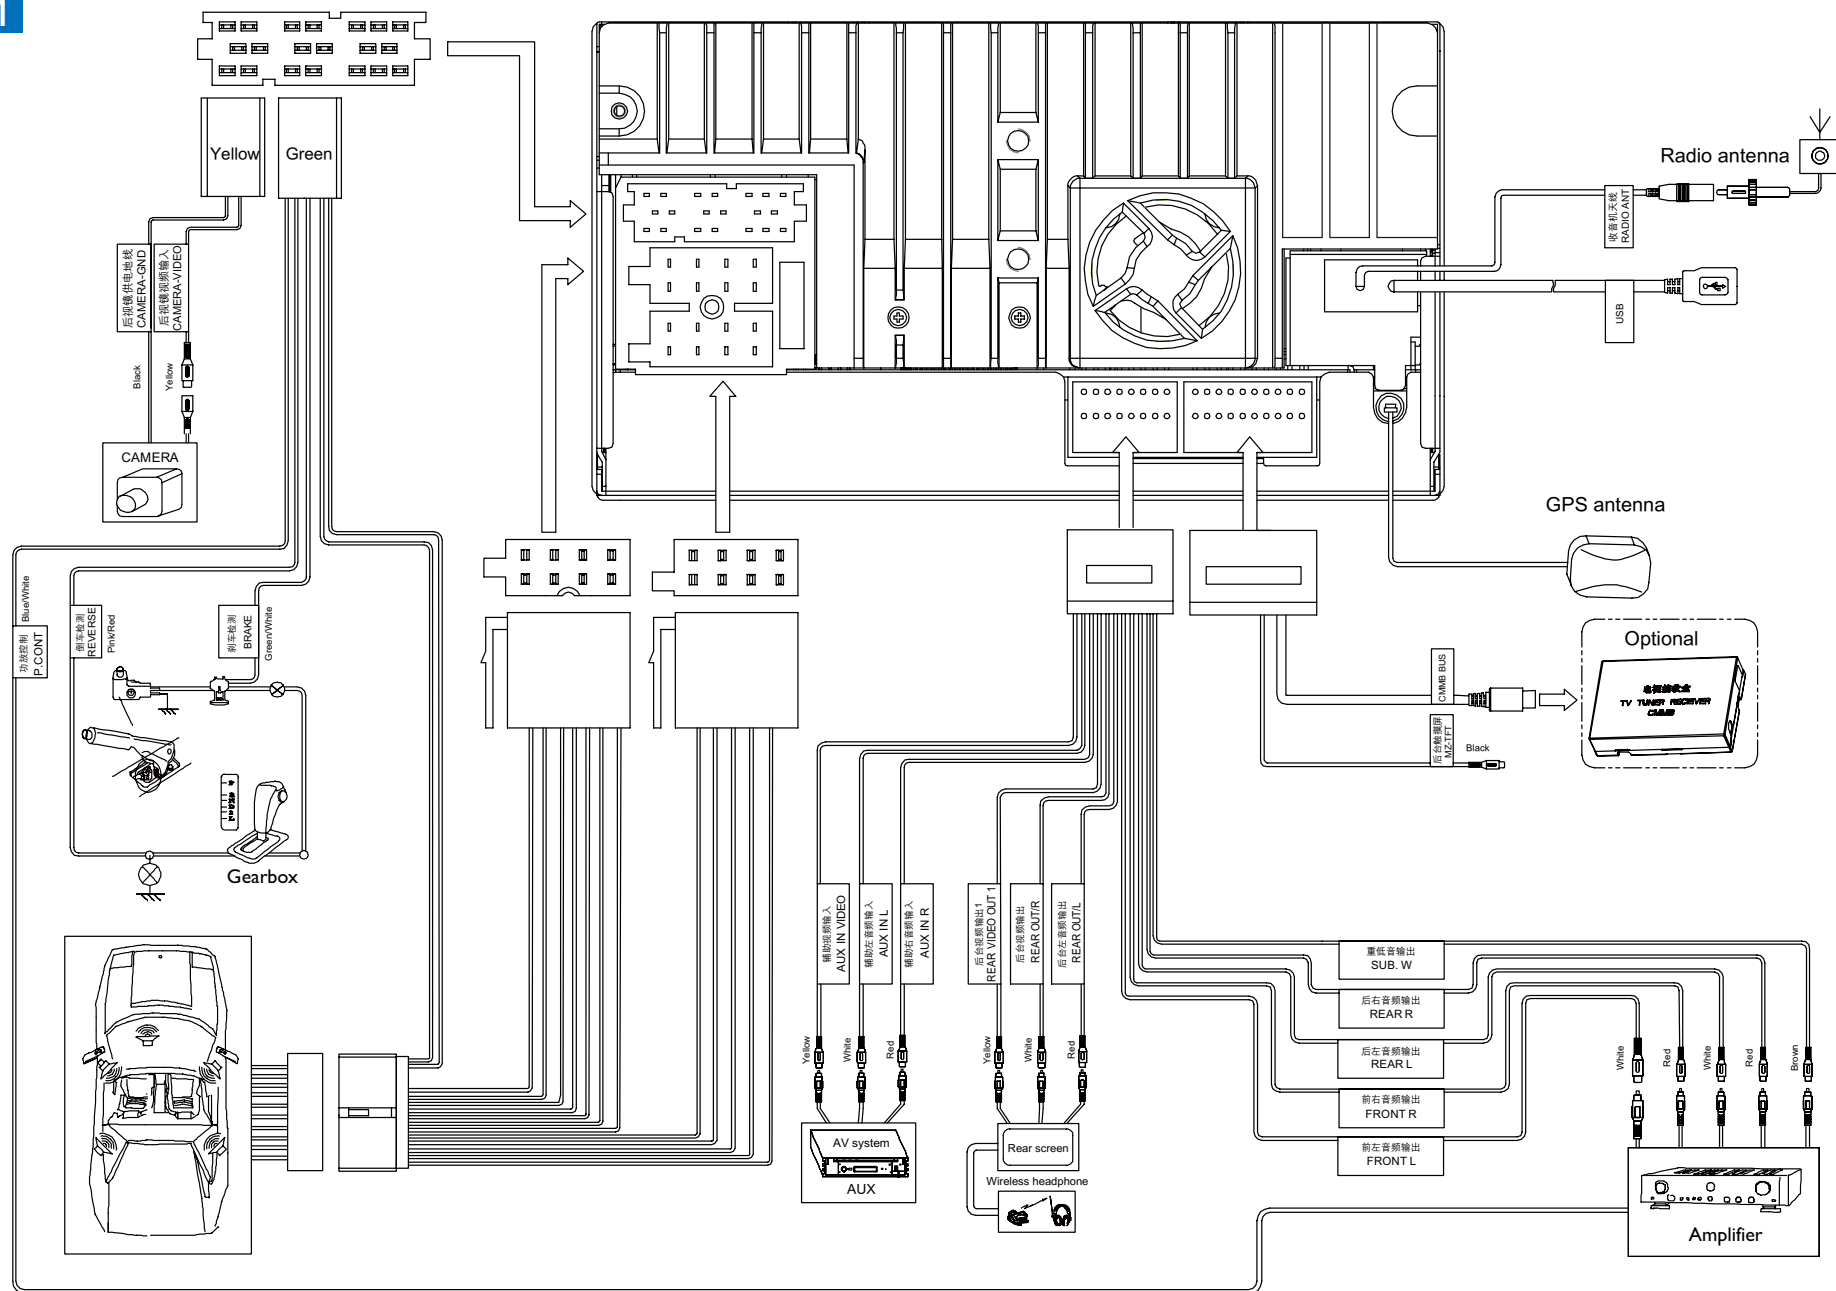


2


a

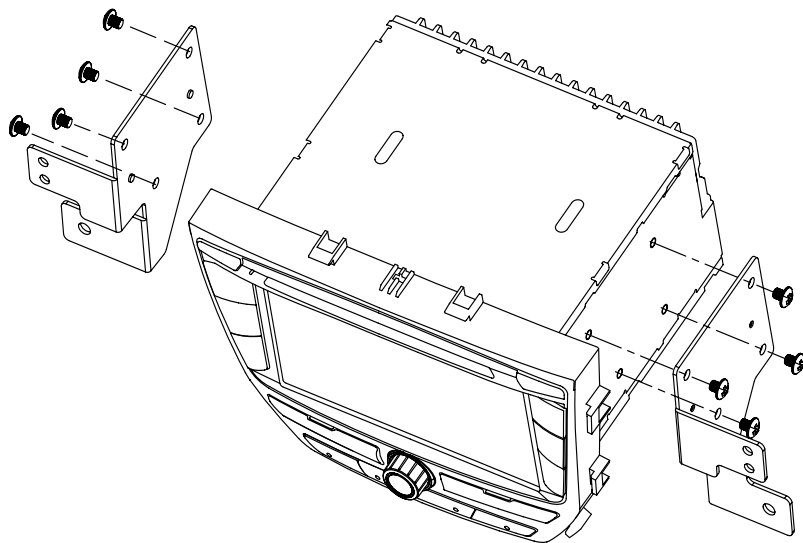


b

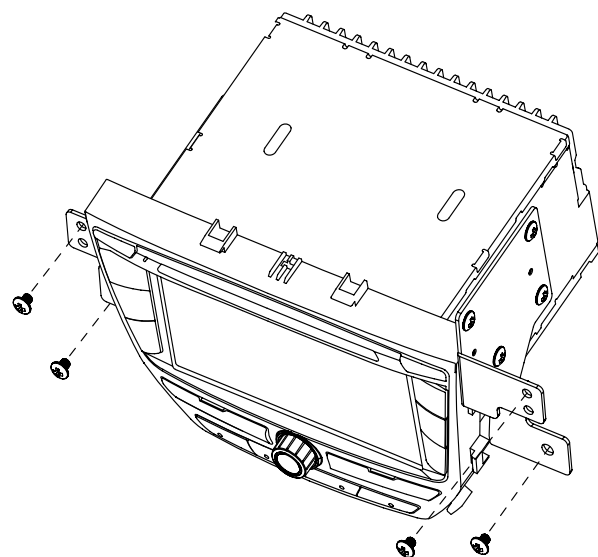


3

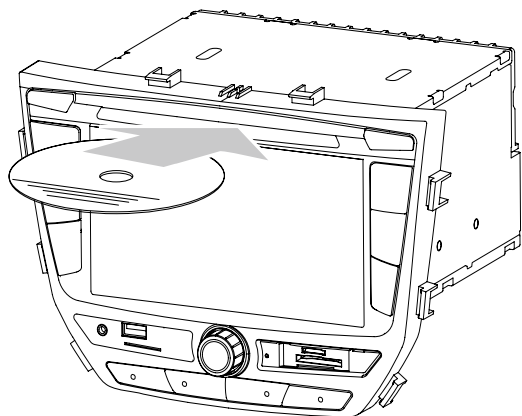

4

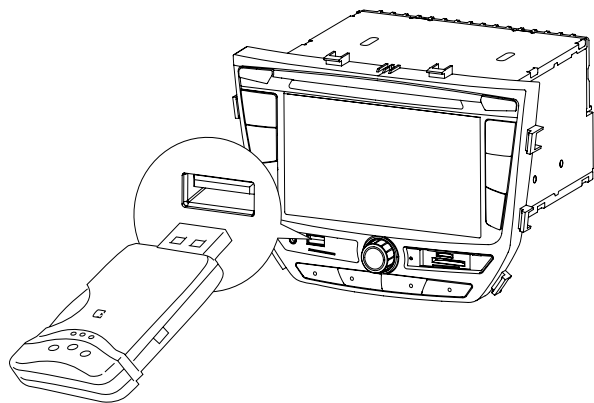

5

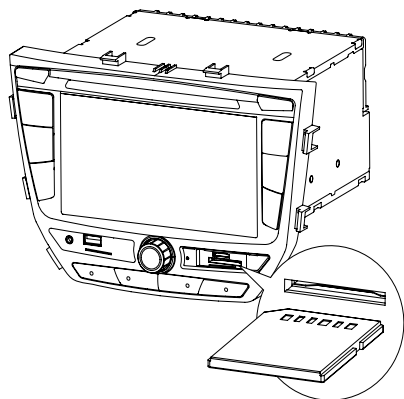

連接線 1


- 1 仔細檢查汽車佈線並將它們連接到裝置上。

在儀表板中進行安裝 2

- 1 如果車輛沒有車載磁碟機或導航電腦，請斷開與汽車電池負極的连接。
- 2 確保汽車儀表板開口的橫向傾斜度介於 0 至 20 度之間。 如果儀表板開口的傾斜角度超過 20 度，則不能使用此裝置。
- 3 用螺絲（由汽車製造商提供）將安裝支架安裝到裝置上。 **a**
- 4 將裝置滑入儀表板，再用四顆螺絲將其安裝到汽車上。 **b**
- 5 重新連接汽車電池的負極。

開啟

- 1 按住 **○/MUTE/VOL** 以開啟裝置。
↳ 系統會顯示可用的 OSD（螢幕操作系統）語言。

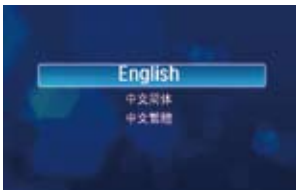

- 2 點選要選擇的語言。
 - 要關閉裝置，按住 **○/MUTE/VOL**。

設定日期和時間

- 1 點選左上角以顯示主功能表。



- 2 點選螢幕中間右側的 **🕒**。
- 3 點選 **[設置]**。
- 4 點選 **[Time]**。
↳ 系統會顯示日期/時間設定功能表。



設定日期

- 1 點選 **[日期]**。
- 2 點選顯示的日期資訊。
- 3 點選 **▲** 或 **▼** 以設定年、月和日。

設定時鐘模式

- 1 點選 **[時鐘模式]**。
- 2 點選 **[12Hr]** 或 **[24Hr]** 以選擇時鐘模式。

設定時間

- 1 點選 **[Time]**。
- 2 點選顯示的時間。
- 3 點選 **▲** 或 **▼** 以設定小時和分鐘。

使用地圖

提示

- 使用地圖（需另行購買）之前，地圖可能需要升級。

- 1 點選左上角以顯示主頁功能表。
- 2 點選 **[導航]**。
↳ 系統會在數秒內顯示導覽功能表。
- 3 參照地圖手冊操作導航工具。

收聽電台

- 1 點選  以顯示首頁功能表。
- 2 點選 [收音機]。
↳ 系統將顯示波段和頻率資訊。



- 3 點選 **FM** 或 **AM** 以選擇波段：
- 4 點選  或 ，按照步驟調諧收音機電台。

播放光碟 3

您可以播放儲存在下列光碟中的視訊、音訊或影像：

- DVD 視訊、DVD-R、DVD-RW
- VCD
- 音訊 CD、CD-R、CD-RW

- 1 以光碟的標籤面朝上，將光碟放入光碟插槽。
↳ 將自動開始播放。

連接 USB 裝置 4

- 1 開啟 AV-IN/USB 插座蓋。
- 2 將 USB 裝置插入 USB 插槽。
↳ 將自動開始播放。

插入 SD/MMC 卡 5

- 1 開啟 MAP/SD 卡插座蓋。
- 2 將 SD 卡/ MMC 卡插入卡插槽中。
↳ 將自動開始播放。

撥打電話

- 1 將電話與此裝置進行配對。
- 2 點選  以顯示首頁功能表。

- 3 點選 [藍牙]。
↳ 點將顯示藍芽功能表。



- 4 點選  或  以選擇配對電話，然後點選 。
- 5 點選  或 ，以搜尋下列清單中的電話號碼：
 - [未接來電]
 - [已接來電]
 - [已撥電話]
 - [手機電話]
 - [Sim電話]
 - [本地電話]

或，點選  以直接撥號，然後點選  進行撥號。

接聽電話

預設情況下，自動接聽所有來電。

- 1 如果沒有來電，螢幕上的 [來電...] 閃爍。對準咪高風 話。
- 2 通話結束時，點選 （紅色）以終止通話。

