

# Guide de mise en route


- A** Connexion au WACS7000
- B** Connexion au WAK3300
- C** Utilisation



# Contenu de l'emballage



Boîtier relais sans fil

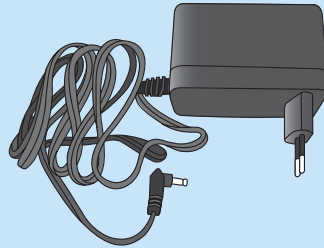

Adaptateur secteur



Antenne



Guide de mise en route

## Streamium Audio Center/Satellite pris en charge



WACS7000



WAK3300

## Connectez le WARI900 au WACS7000

1

Placez le centre, le/les satellite(s) et le relais côte à côte sur une surface plane et stable

2

Branchez le centre et le/les satellite(s) sur le secteur.

→ L'écran HD apparaît sur le/les satellite(s) lorsque ceux-ci sont connectés au centre

3

Montez l'antenne, puis branchez le relais sur une prise secteur.

→ Lorsque le relais est prêt à la connexion, les voyants Alimentation et Sans fil s'allument en bleu (après environ 10 à 15 secondes).

**IMPORTANT !**

- Assurez-vous que le sélecteur est réglé sur la position **AP**.

4

Sur le centre, maintenez enfoncée la touche **SAME ARTIST** jusqu'à ce que le message "OK for Extender..."(OK pour le relais) s'affiche.

5



Sur le/les satellite(s), maintenez enfoncée la touche **SAME ARTIST** jusqu'à ce que le message "OK for Extender..."(OK pour le relais) s'affiche.

→ La procédure de connexion par l'intermédiaire du relais commence [ignorez le message "Center temporarily not available" (Centre temporairement occupé)].

→ L'écran **HD** s'affiche sur le/les satellite(s) lorsque ces derniers sont connectés au centre à l'aide du relais.

**Remarque :**

- La touche **SAME ARTIST** de la télécommande bidirectionnelle du WACS7000 ne dispose pas de cette fonction.

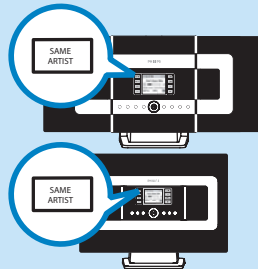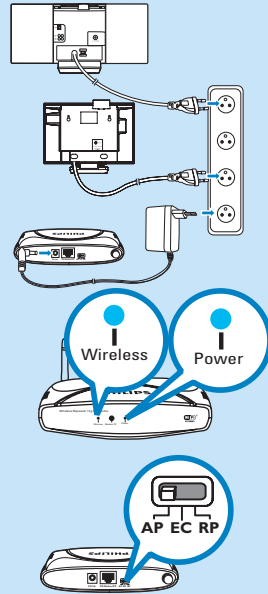

## Repositionnement

1

Débranchez le centre, la ou les stations et le relais

2

Placez le centre, le ou les satellite(s) et le relais comme indiqué à droite :

a. Pour le centre et un satellite

b. Pour le centre et plus d'un satellite

Dans ce cas, la distance maximale entre le relais et le centre/satellite est d'environ 50 m. Cette distance peut varier en fonction de la disposition de votre intérieur.

3

Branchez le relais sur le secteur.

→ Le voyant Sans fil s'allume en bleu lorsque le relais est prêt à être connecté

4

Connectez le centre et le ou les satellite(s) à une prise secteur, commencez pas le centre, puis branchez le ou les satellite(s).



→ L'écran **HD** s'affiche sur le satellite lorsque cette dernière est connectée au centre à l'aide du relais.

 – indique une réception optimale

 – indique une réception minimale

### Conseils !

- Réglez la distance entre le relais et le centre/satellite en fonction de la qualité de réception Wi-Fi.

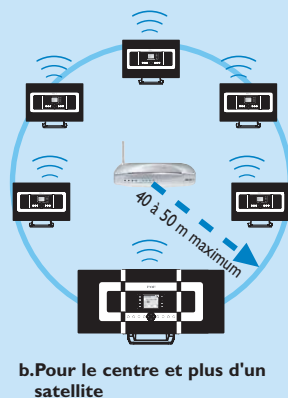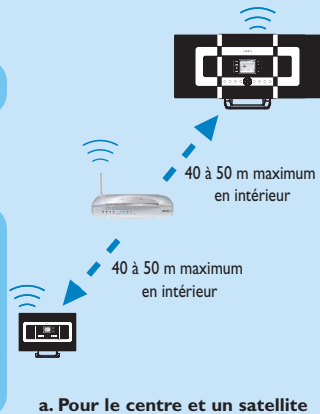

## Connectez le WAK3300 au WAC7000

1

Place WAK3300 side by side with the WAK3300 and its connected device WAC7000 on a flat and firm surface

2

Montez l'antenne, puis branchez le relais sur une prise secteur.




→ Lorsque le relais est prêt à la connexion, les voyants Alimentation et Sans fil s'allument en bleu (après environ 10 à 15 secondes).

### IMPORTANT !

- Assurez-vous que le sélecteur est réglé sur la position **AP**.

3

Sur le WAC7000, maintenez enfoncée la touche **SAME ARTIST** jusqu'à ce que le message "OK for Extender..." (OK pour le relais) s'affiche.

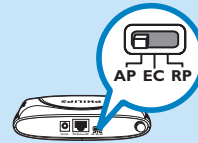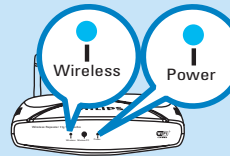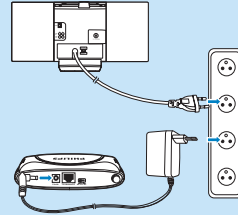

## Connexion du WAK3300 au WACS7000

1

Placez le WAK3300 à côté du WAC7000

2



Branchez le cordon d'alimentation du WAK3300 sur une prise murale.

3

Appuyez sur la touche de navigation ▲ ou ▼, puis sur ► pour sélectionner une langue et régler l'heure. Ensuite, sélectionnez " Streamium Audio Center Philips ".

4

Assurez-vous que le WAC7000 est sous tension et en mode HD.

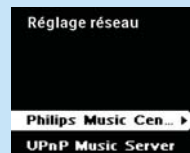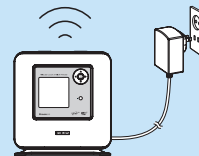

5

Sur le WAC7000

- Appuyez sur **MENU** pour accéder à l'écran de menu
- Appuyez sur la touche de navigation ▲ ou ▼, puis sur ► pour afficher le menu Station Mgmt [Gestion du/des satellite(s)].
- Appuyez sur ▲ ou ▼, puis sur ► pour sélectionner Add New Station (Ajouter un nouveau satellite).  
→ Le mode d'installation est alors activé. Le système tente de détecter le nouveau satellite.

Sur le WAK3300

- Appuyez sur **HOME** pour afficher le menu principal, puis sélectionnez le menu Settings (Paramètres) en appuyant sur la touche ▲ ou ▼, puis sur ►.
- Utilisez la touche de navigation ▲ ou ▼, puis ► pour sélectionner **Network** (Réseau), suivi de **Quick Setup** (Configuration rapide).  
→ L'écran Select Network (Sélect. réseau) s'affich
- Sélectionnez " Streamium Audio Center Philips "



6

Sur le WAC7000, appuyez sur STOP ■ une fois l'ensemble des satellites détectés.

## Repositionnement

1

Débranchez le WAR1900 et l'ensemble WAK3300/WAC7000.

2


Placez les WAR1900, WAK3300 et WAC7000 comme indiqué à droite

3

Branchez le WAR1900 sur le secteur.  
→ Le voyant Sans fil s'allume en bleu lorsque le système est prêt à être connecté

4

Branchez le WAK3300 et le WAC7000 sur le secteur.

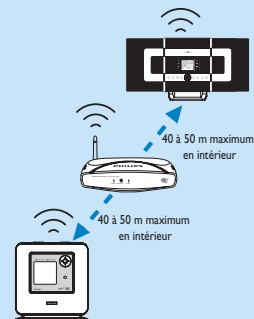

## Découvrez la liberté sans fil


Le relais permet de diffuser de la musique du centre vers le/les satellite(s) sur une distance plus élevée. La connexion d'un relais Wi-Fi à une position intermédiaire permet de faire passer les limites de réception des satellites de 30 à 100 m (selon l'environnement de la maison).

### Bénéficiez de toute la liberté d'un réseau sans fil

Pour plus d'informations sur l'exploitation du centre et/ou des satellites, consultez le manuel de l'utilisateur correspondant..

## Réinitialisation

En cas de problème lors de la configuration de la connexion entre le relais et le WACS7000 ou le WAK3300, maintenez enfoncée la touche **RESET** pendant au moins 5 secondes pour rétablir les paramètres par défaut du relais.

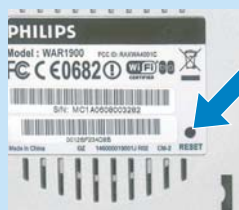

## Configuration par défaut

Mot de passe	
Mot de passe par défaut	Pas de mot de passe
Paramètres réseau	
Adresse IP AP	192.168.1.3
Serveur DHCP	Activé
Sans fil	
Sans fil	Activé
SSID	PHILIPS-EXTENDER
Canal	6
Portée étendu	Activé
Sécurité sans fil	
Sécurité	Activé
Mode WEP	128 bits
Méthode d'entrée	HEX
WEP	5048494C495053313233358595A
Informations sur le routeur	
Mode actuel	Point d'accès

## Foire aux questions

- Q:** Pourquoi le message " Ok for Extender... " ne s'affiche-t-il pas ?
- A:** Assurez-vous que le relais est en mode " AP ".
- Q:** Comment puis-je déterminer si le relais fonctionne ?
- A:** Vous pouvez vérifier la connexion en appuyant sur Menu >Information > Wireless > SSID (Menu >Informations > Sans fil > SSID).
- Q:** Pourquoi est-il toujours difficile d'établir une connexion entre le centre et le ou les satellite(s) après avoir utilisé le relais ?
- A:** Réglez la distance entre le relais et le centre ou le/les satellite(s) (reportez-vous à la section " Repositionnement ", étape 2).

## Informations importantes concernant la sécurité

- Nous vous recommandons d'exécuter les étapes d'installation et de raccordement de l'appareil dans l'ordre exact décrit dans le manuel 'Guide de démarrage rapide'. Un respect strict des procédures décrites vous garantira les meilleurs résultats et le moins de difficultés techniques.
- Avant d'utiliser le module d'extension sans fil WARI900, nous vous recommandons de lire attentivement le Guide de démarrage rapide et de les conserver à portée de main afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.
- Vous trouverez les informations et les téléchargements les plus récents concernant ce produit sur notre site internet [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Consignes de sécurité

- La partie radio assurant les applications sans fil n'est pas protégée contre les perturbations pouvant émaner d'autres services radio.
- N'exposez pas le système à une humidité excessive, à la pluie, au sable ou à des sources de chaleur.
- Protégez l'appareil de toute projection et de tout écoulement de liquide. Aucun objet contenant du liquide (vases, etc.) ne doit y être déposé.
- Conservez l'appareil à l'abri des radiateurs, des appareils de chauffage et des rayons directs du soleil.
- Prévoyez un espace libre suffisant autour de l'appareil afin d'assurer une ventilation appropriée.
- N'ouvrez pas l'appareil. En cas de difficultés techniques, contactez votre revendeur Philips.



## Informations écologiques

Tout matériau d'emballage superflu a été omis. Nous avons fait tout notre possible pour que l'emballage se sépare aisément en trois parties distinctes : carton (la boîte), mousse de polystyrène (tampon amortisseur) et polyéthylène (sacs, feuille de protection en mousse). L'appareil est fait de matériaux recyclables après démontage par une entreprise spécialisée. Veuillez respecter la réglementation locale concernant l'élimination des matériaux d'emballage, piles usagées et équipement périm.

### Se débarrasser de votre produit usagé

Votre produit est conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité, qui peuvent être recyclés et utilisés de nouveau.



Lorsque ce symbole d'une poubelle à roue barrée est attaché à un produit, cela signifie que le produit est couvert par la Directive Européenne 2002/96/ EC.

Veuillez vous informer du système local de séparation des déchets électriques et électroniques.

Veuillez agir selon les règles locales et ne pas jeter vos produits usagés avec les déchets domestiques usuels. Jeter correctement votre produit usagé aidera à prévenir les conséquences négatives potentielles contre l'environnement et la santé humaine.

## Limitation de responsabilité

Ce produit est fourni par Philips 'en l'état' et sans garantie expresse ou implicite d'aucune sorte, y compris (sans limitation) toute garantie implicite relative à l'aptitude du produit à être commercialisé et à être utilisé dans une application particulière.

Philips ne sera en aucun cas tenue pour responsable de tous dommages directs, indirects, accessoires, spéciaux, moraux ou consécutifs (y compris, sans limitation, l'achat de biens ou de services de remplacement, la perte d'informations, de données ou de bénéfices, ou l'interruption d'activités commerciales) causés d'une quelconque façon, quel que soit le principe de responsabilité invoqué (responsabilité contractuelle, responsabilité stricte ou tort, y compris la négligence et tout autre tort), ou émanant d'une quelconque façon de l'utilisation du produit ou de l'incapacité à utiliser le produit, même en cas de notification de la probabilité de tels dommages.

En outre, Philips ne garantit pas l'exactitude ou l'exhaustivité des informations, du texte, des graphiques, des liens ou des autres éléments fournis avec ou transmis par ce produit.

# Besoin d'aide ?

Country	Helpdesk	Tariff / min	Keep ready
österreich	0820 901115	€0.20	Das Kaufdatum, Modellnummer und Seriennummer
Belgique	070 253 010	€0.17	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Canada	1-800-661-6162 (Francophone) 1-888-744-5477 (English / Spanish)	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number
Danmark	3525 8761	Local tariff	Forbrugeren's indkøbsdato, type/model-og serienummer
Suomi	09 2290 1908	Local tariff	Ostopäivä ja tarkka mallinnumero ja sarjanumero
France	08 9165 0006	€0.23	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Deutschland	0180 5 007 532	€0.20	Das Kaufdatum, Modellnummer und Serial number
Ελλάδα	0 0800 3122 1223	Free	Την ημερομηνία αγοράς και Τον ακριβή κωδικό μοντέλου και Τον αριθμό σειράς του προϊόντος σας
Ireland	01 601 1161	Local tariff	Date of Purchase, Model number and Serial number
Italia	199 404 042	€0.21	La data di acquisto, numero di modello e numero di serie
Luxembourg	26 84 30 00	Local tariff	La data d'achat, la référence et le numéro de série du produit
Nederland	0900 0400 063	€0.20	De datum van aankoop, modelnummer en serienummer
Norge	2270 8250	Local tariff	Datoen da du kjøpte produktet, & modellnummer & serienummeret
Portugal	2 1359 1440	Local tariff	A data de compra, número do modelo e número de série
España	902 888 785	€0.15	Fecha de compra e número del modelo e número de serie
Sweden	08 632 0016	Local tariff	Inköpsdatum, modellnummer och serienummer
Schweiz	02 2310 2116	€0.15	Das Kaufdatum und Modellnummer und Seriennummer
UK	0906 1010 017	£0.15	Date of Purchase, Model number and Serial number
USA	1-888-744-5477	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number



 Be responsible  
Respect copyrights



© Royal Philips Electronics N.V. 2006  
All rights reserved.

Fra

[www.philips.com](http://www.philips.com)