

BEZŠŤŮROVÝ MIKROFON

SBC MC 8650

NÁVOD K OBSLUZE

ČEŠTINA



PHILIPS

Blahopřejeme vám ke koupi tohoto bezšňůrového mikrofonního systému RF/FM firmy Philips.

Tento mikrofon, vyrobený nejmodernějšími technologiemi, vám umožňuje zcela volný pohyb, aniž byste byli obtěžováni překážejícím kabelem.

Propojovací kabely se tím stávají minulostí!


DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

- **Přečtěte laskavě pečlivě následující řádky, které se týkají provozních i bezpečnostních pokynů pro používání tohoto bezšňůrového mikrofonního systému.**
- **Před připojením přijímací části do sítě se přesvědčte, že napětí, udané na přijímací části, souhlasí s napětím vaší světelné sítě.**
- **Pokud mikrofonní systém nepoužíváte, vypněte napájení mikrofonu i napájení jeho přijímací části (poloha OFF).**
- **Pokud zařízení nebudete používat delší dobu, vyjměte z mikrofonu napájecí baterii a vytáhněte zástrčku síťového přívodu přijímací části ze zásuvky.**
- **Baterie, napájející mikrofon, obsahuje substance, které mohou, po jejím rozpadu, škodit životnímu prostředí. Likvidujte ji proto vždy předepsaným způsobem.**
- **Dbejte na to, aby ani mikrofon, ani jeho přijímací část nebyla provozována ve vlhkém prostředí, nevystavujte mikrofon nebo přijímací část dešti nebo působení písku a nepoužívejte mikrofon v nadměrně teplém prostředí nebo na přímém slunci.**
- **K čištění používejte vždy jen mírně navlhčený hadřík, ale nikdy nepoužívejte žádné chemikálie, které by mohly nevratně poškodit povrch přístrojů.**
- **Pamatujte na to, že radiový provoz systému může být za jistých okolností rušen jinými systémy, které rovněž používají radiové systémy.**

OBSAH BALENÍ

- 1 ks SBC MC 8652 (mikrofon s vysílací částí).
- 1 ks SBC MC 8655 (přijímací část)
- 1 ks SBC CS030/00 (napájecí transformátorová zástrčka 230 V/12 V/200 mA).
- 1 ks Monofonní zvukový kabel (1 m).
- 1 ks Napájecí baterie 9 V (typ 6LR61, SM544).
- 1 ks Zástrčkový adaptér (JACK 3,5/6,3 mm).

PŘÍPOJNÁ MÍSTA A OVLÁDACÍ PRVKY

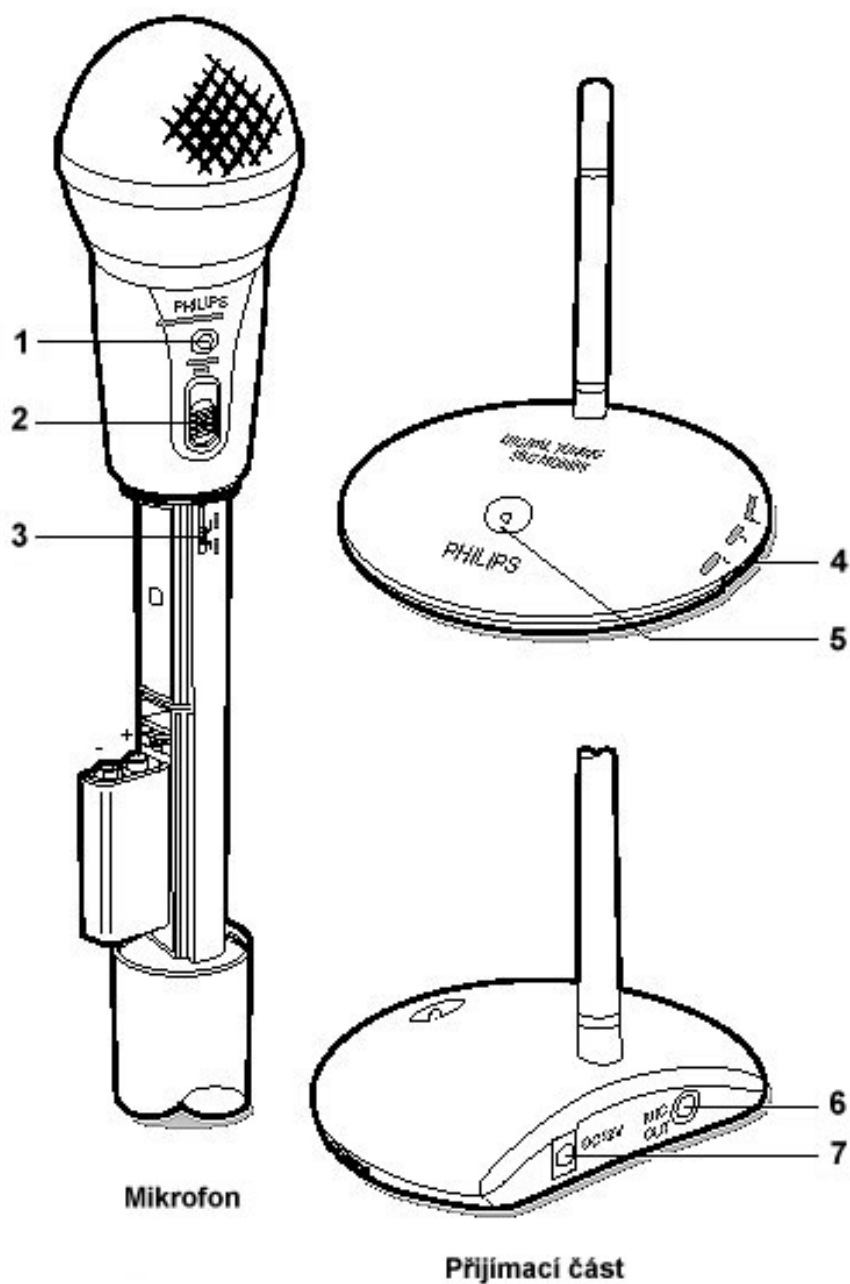

MIKROFON

1 Indikace provozu

Za provozu svítí, při vyčerpané baterii bliká (je třeba baterii vyměnit).

2 ON/OFF (k zapnutí a vypnutí mikrofonu).

3 Volič kanálů (k volbě kanálu A nebo B).

PŘIJÍMACÍ ČÁST

4 Spínač ON/OFF a volič kanálů

5 Kontrolka provozu


6 Vstup mikrofonního signálu

7 Zásuvka pro připojení napájení (DC 12 V)

INSTALACE

NAPÁJENÍ PŘIJÍMACÍ ČÁSTI

- Zástrčku vývodu 12 V z transformátorové zástrčky zasuněte do zásuvky 12 V na přijímací části.
- Vždy však zkontrolujte souhlas mezi napětím na transformátorové zástrčce a napětím v síti.
- Transformátorovou zástrčku zasuněte do zásuvky.

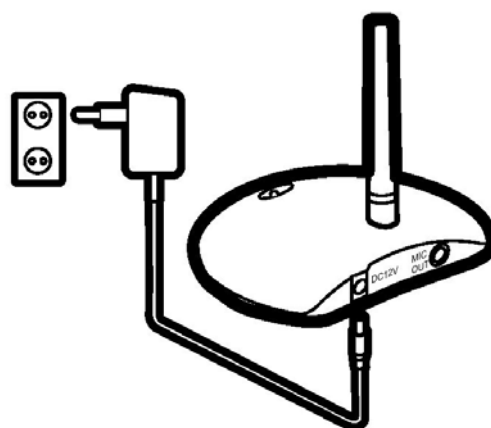


Upozornění:

Používejte pouze transformátorovou zástrčku Philips SBC CS030/00.

Pokud přístroj nepoužíváte, vytáhněte transformátorovou zástrčku ze zásuvky.


PŘIPOJENÍ ZVUKU

- Zapojte kabel zvuku do mikrofonního výstupu přijímací části a druhý konec téhož kabelu připojte do mikrofonního vstupu vašeho zesilovače.
- Pokud je vstup vašeho zesilovače vybaven zásuvkou JACK 6,3 mm, použijte adaptér, který je v příslušenství

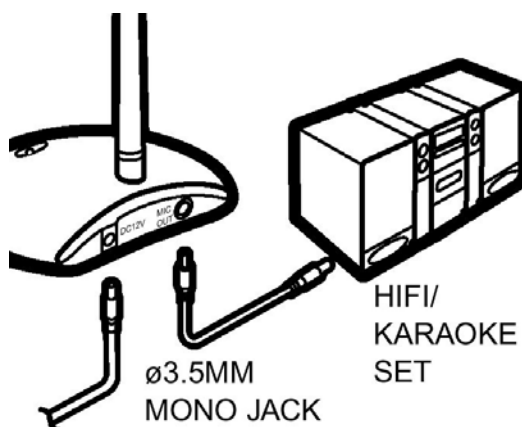


NAPÁJENÍ MIKROFONU

- Do prostoru pro napájecí baterii v mikrofonu vložte devítivoltovou kompaktní baterii.
- Dbejte přitom na její správné položení, které je tam vyznačeno.

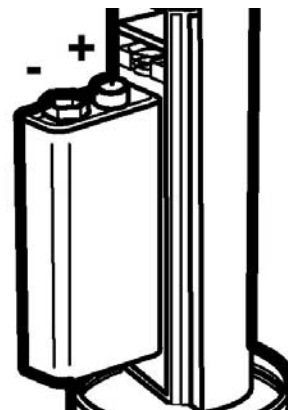



VOLBA VYSILACÍHO KANÁLU

- Ze dvou možností volby kanálu A nebo kanálu B zvolte ten kanál, který poskytuje nerušený přenos signálu.
- Pokud ve stejném prostoru používáte dva bezšňurové mikrofonní systémy, musíte u každého systému zvolit jiný kanál.

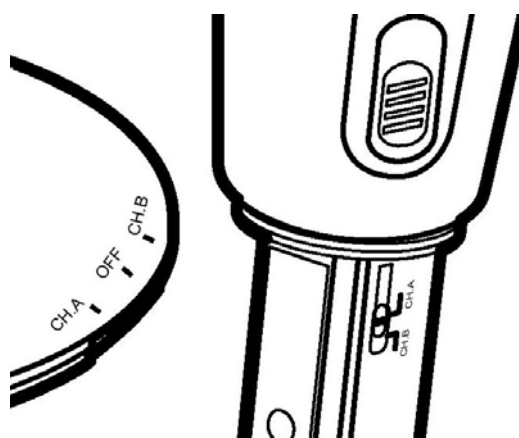

OBSLUHA

- Zapněte mikrofon posunutím spínače na ON.
- Na mikrofonu se rozsvítí kontrolka.
- Zkontrolujte, zda jsou na mikrofonu a na přijímací části nastaveny shodné kanály.
- Pokud by kontrolka na mikrofonu začala blikat, znamenalo by to, že je již baterie na pokraji vyčerpání a že je jí nutno nahradit novou.
- Na připojeném zesilovači nastavte požadovanou hlasitost.

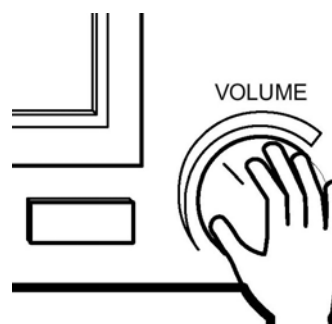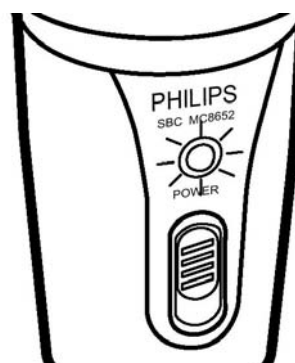

PRAKTICKÉ RADY

Pokud by se při práci s tímto mikrofonem vyskytly potíže, pokuste se překontrolovat některé z následujících bodů.

Pokud ani pak nastalý problém nevyřešíte, obraťte se na svého dodavatele nebo na servis firmy Philips.

Varování:

V žádném případě se nepokoušejte tento přístroj opravovat vlastními silami.

Pravděpodobně byste neuspěli a v záruční době by to mimo jiné znamenalo ztrátu garančních nároků.

Problém:	Možné řešení:
Zařízení nepracuje, není žádný zvuk:.	Zkontrolujte vzájemná propojení přijímací části a transformátorové zástrčky. Zkontrolujte, zda je transformátorová zástrčka zasunuta do síťové zásuvky. Zkontrolujte, zda je spínač mikrofonu v poloze ON. Zkontrolujte, zda byly na mikrofonu i na přijímací části nastaveny shodné kanály. Zkontrolujte propojení přijímací části se vstupem zesilovače. Zkontrolujte stav baterie v mikrofonu, zda není vybitá. Zkontrolujte, zda regulátor hlasitosti na připojeném zesilovači není na nule.
Zvuk je zkreslený:	Baterie je částečně vybitá. Rušení v přenosovém kanálu. Úroveň hlasitosti na připojeném zesilovači je nadměrná. Přijímač nebo mikrofon je v těsné blízkosti zářivky.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Přenosový systém:	Rozhlasový signál na VKV.
Nosný kmitočet:	Kanál A 863,3 MHz. Kanál B 863,7 MHz.
Modulace signálu:	Kmitočtová.
Vysílací výkon:	10 mW.
Efektivní dosah:	30 m (ve všech směrech).
Výstupní napětí pro zesilovač:	<5 mV.
Kmitočtový rozsah:	100 až 10000 Hz.
Odstup s/š:	>60 dB.
Zkreslení:	>0,5 % THD.
Napájení mikrofону:	Kompaktní baterie 9 V.
Napájení přijímací části:	12 V / 200 mA DC.

EVROPSKÉ PŘEDPISY

Tento přístroj byl zkonstruován, vyzkoušen a vyroben v souladu s evropskou směrnicí R&TTE 1999/5/EWG.

ZÁRUKA A SERVIS

Za tento výrobek přebírá Philips záruku po dobu **2 roků** od data prodeje. Záruka se vztahuje na závady, způsobené vadami materiálu nebo výrobní vadou.

V rámci záruky se servis poskytuje pouze po předložení dokladu o nákupu, kterým je řádně vyplněný záruční list nebo pokladní doklad, z něhož vyplývá, že byl nárok uplatněn v záruční době.

Záruční nárok nelze uplatnit v případě, že byl výrobek mechanicky poškozen (včetně poškození v průběhu přepravy) nebo byl nesprávně používán (v rozporu s pokyny v návodu) nebo byl poškozen neodvratnou událostí (živelná pohroma).

Záruční i pozáruční servis je zajištěn ve všech zemích, do nichž firma Philips oficiálně dodává své výrobky.

V případě závady se laskavě obraťte na svého dodavatele nebo na servisní organizaci firmy Philips.

Bližší informace i radu při případných obtížích vám poskytne Informační linka firmy Philips, jejíž adresa je uvedena na konci záručních podmínek.

Informační linka Philips

Telefonický kontakt:	233 099 330
Faxový kontakt:	233 099 320
E-mailový kontakt:	Infolinka@philips.com
Poštovní kontakt:	Philips Česká republika sro. Infolinka Šafránkova 1 155 00 Praha 5

Prohlášení o shodě

rádiového zařízení s ustanoveními nařízení vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení.

Dovozce: Philips Česká republika s s.r.o.
Divize spotřební elektroniky
Šafránkova 1
Praha 5 155 00
IČO: 63985306

tímto prohlašuje, že výrobek

druh, kód: 5561
typové označení: SBC MC 8650 Bezdrátový mikrofon
specifikace: Transmitter: SBC MC 8652/00; Receiver: SBC MC 8655/00
Mains Power Adapter: Zdroj SBC CS030
výrobce: Taiwick Ltd., Hong Kong Hong Kong
pásmo přeladitelnosti: 863,3 - 863,7 MHz;
vf výkon <10 mW;
pásmo pracovních kmitočtů: 2 kanály MHz;
kanálová rozteč: 400
druh vysílání: 20KF3E
druh modulace: -
účel použití: Bezdrátový mikrofon, dle návodu k použití

splňuje požadavky Generální licence Českého telekomunikačního úřadu GL - 30/R/2000, dále splňuje požadavky těchto norem a předpisů, příslušných pro daný druh zařízení:

rádiové parametry (ČSN/EN): 301 357-2 V1.2.1 (2001-06)
EMC (ČSN/EN): 301 489-9 V1.3.1 301 489-9 V1.3.1 ; EN301 489-1 V1.4.1; ;
elektrická bezpečnost (ČSN/EN): 60950:2000;

a že je bezpečný za podmínek použití, *uvedených v návodu k obsluze k tomuto výrobku*. Shoda byla posouzena v souladu s § 3, bod 1, písm. b), příloha 3 nařízení vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení.

Prohlášení o shodě je vydáváno na základě těchto podkladů:

Zkušební protokoly č.:4-1038-01-01/03;4_1038-01-02/03;;4-1038-1-3/03

Vydané akreditovanou laboratoří: CETECOM ICT Service GmbH - Untertürkheimer Strasse 6-10 D-66117 Saarbrücken

Toto prohlášení je vydáno na výhradní odpovědnost dovozce.

V Praze dne 14.1.2004

Tel: +420 233 099 243

Fax: +420 233 099 241

E-mail: michal.bezouska@philips.com

Michal Bezouška, aprobační manažer





PHILIPS

AQ95-56F-504-PF
(report No.)

DECLARATION OF CONFORMITY

We, Philips Consumer Electronics, B.U.Accessories: Building SBP6
(manufacturer's name)

P.O.Box 80002,5600 JB Eindhoven, The Netherlands
(manufacturer's address)

declare under our responsibility that the radio product:

Philips
(name)

SBC MC8650/00 -/05
(type or model)

RF Microphone System
(product description)

to which this declaration relates is in conformity with the following standards:

EN301 357 v1.2.1
EN 301 489-1-9 v1.3.1
EN 60950:2000
(title and/or number and date of issue of the standards)

following the provisions of 1999/5/EC (R&TTE Directive).

Eindhoven, October 13, 2003,
(place, date)

K.Rysman
General Approbation Officer
(signature, name and function)