

Rádi vám vždy pomůžeme

Zregistrujte svůj výrobek a získajte podporu na adrese
www.philips.com/welcome



TCI360/12



Příručka pro uživatele

PHILIPS

Obsah

1	Důležité informace	2
	Bezpečnost	2
	Prohlášení o shodě	2
	Péče o životní prostředí	2
	Oznámení	3
2	Váš dokovací reproduktor	4
	Úvod	4
	Obsah balení	4
	Celkový pohled na hlavní jednotku	4
3	Příprava	5
	Připojení napájení	5
	Nastavení jasu	5
4	Přehrávání	6
	Poslech zvuku ze zařízení iPod/iPhone	6
	Nastavení hlasitosti	6
	Kompatibilita	6
	Nabíjení zařízení iPod nebo iPhone	6
	Přehrávání z externího zařízení	7
5	Specifikace	8
	Zesilovač	8
	Obecné informace	8
6	Řešení problémů	9

1 Důležité informace

Před použitím výrobku si přečtěte přibalené bezpečnostní informace.

Kopie Prohlášení o shodě EC je k dispozici ve verzi Portable Document Format (PDF) uživatelské příručky na stránkách www.philips.com/support.



Poznámka

- Štítek s typovými údaji je umístěn na spodní straně výrobku.

Bezpečnost



Varování

- Neodstraňujte kryt zařízení.
 - Nikdy nemažte žádnou část tohoto přístroje.
 - Nepokládejte toto zařízení na jiné elektrické zařízení.
 - Zařízení nevystavujte přímému slunci, otevřenému ohni nebo žáru.
 - Ujistěte se, že máte vždy snadný přístup k síťovému kabelu, vidlici nebo adaptéru, abyste mohli zařízení odpojit od napájení.
- Používejte pouze doplňky nebo příslušenství doporučené výrobcem.
 - Více informací o příslušném napájení naleznete v uživatelské příručce.
 - Výrobek chraňte před kapající a stříkající vodou.
 - Na výrobek nepokládejte žádné nebezpečné předměty (např. předměty naplněné tekutinou nebo hořící svíčky).
 - Protože adaptér slouží k vypínání přístroje, zařízení k vypínání přístroje by mělo být připraveno k použití.

Péče o životní prostředí

Informace o ochraně životního prostředí

Všecký zbytečný obalový materiál byl vynechán. Snažili jsme se, aby bylo možné obalový materiál snadno rozdělit na tři materiály: lepenku (krabice), polystyrén (ochranné balení) a polyetylen (sáčky, ochranné fólie z lehčeného plastu).

Systém se skládá z materiálů, které je možné v případě demontáže odbornou firmou recyklovat a opětovně použít. Při likvidaci obalových materiálů a starého zařízení se řiďte místními předpisy.



Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které lze recyklovat a znovu používat.



Prohlášení o shodě



Tento výrobek odpovídá požadavkům Evropské unie na vysokofrekvenční odrušení.

Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že podléhá směrnici EU 2002/96/ES.

Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků.

Postupujte podle místních nařízení a nelikvidujte staré výrobky spolu s běžným komunálním odpadem. Správnou likvidaci starého výrobku

pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.

Oznámení



Slogany „Made for iPod“ a „Made for iPhone“ znamenají, že elektronický doplněk byl navržen specificky pro připojení k zařízení iPod nebo iPhone a byl vývojářem certifikován jako splňující výkonové standardy společnosti Apple. Společnost Apple není odpovědná za činnost tohoto zařízení nebo za jeho soulad s bezpečnostními a regulačními standardy. Uvědomte si, že používání tohoto příslušenství se zařízením iPod nebo iPhone může ovlivnit výkon bezdrátového přenosu.

iPod a iPhone jsou obchodní známky společnosti Apple Inc., registrovaná v U.S.A. a v dalších zemích.

2 Váš dokovací reproduktor

Gratulujeme k nákupu a vítáme vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách www.philips.com/welcome.

Jestliže se obrátíte na společnost Philips, budete požádáni o číslo modelu a sériové číslo vašeho přístroje. Číslo modelu a sériové číslo se nacházejí na spodní straně vašeho zařízení. Napište si čísla sem:

Model No. (číslo modelu)

Serial No. (sériové číslo)

Úvod

S tímto dokovacím reproduktorem lze:


- Poslouchat hudbu na zařízení iPod/iPhone.
- Užívat si hudbu z externího zařízení.
- Zobrazit čas.

Obsah balení

Zkontrolujte a ověřte obsah balení:

- Hlavní jednotka
- Krátká uživatelská příručka

Celkový pohled na hlavní jednotku

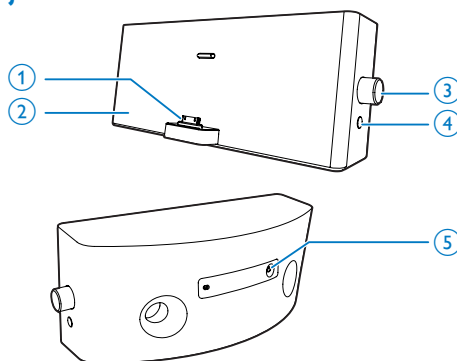

- ① Dok pro zařízení iPod/iPhone
- ② Panel displeje
- ③ VOL/▶||
 - Otáčením upravíte hlasitost.
 - Stisknutím pozastavíte/obnovíte přehrávání.
- ④ ☼
 - Stisknutím upravíte jas panelu displeje.
- ⑤ AUDIO IN
 - Připojení externího audiozařízení.

3 Příprava


Vždy dodržujte správné pořadí pokynů uvedených v této kapitole.

Připojení napájení



Výstraha


- Hrozí nebezpečí poškození výrobku! Ověřte, zda napětí v elektrické síti odpovídá napětí, které je uvedeno na spodní části jednotky.
- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Při odpojování napájecího adaptéru vytahujte vždy zástrčku ze zásuvky. Nikdy netahejte za kabel.
- Před připojením síťového adaptéru zkontrolujte, zda jsou provedena všechna ostatní připojení.

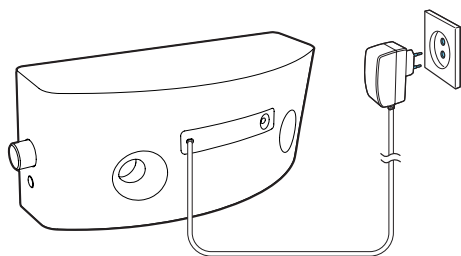

Napájecí kabel zapojte do zásuvky.

Nastavení jasu


Opakovaným stisknutím tlačítka ☼ nastavíte jas panelu displeje.

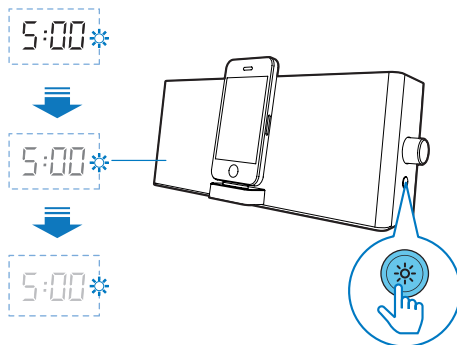

4 Přehrávání

Poslech zvuku ze zařízení iPod/iPhone

- 1 Vložte zařízení iPod/iPhone.

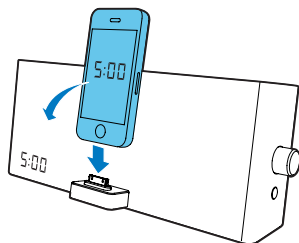

- 2 Spustíte skladbu na zařízení iPod/iPhone.




Poznámka

- Zařízení automaticky synchronizuje čas vašeho iPodu/iPhonu, jakmile je iPod/iPhone v doku.

Nastavení hlasitosti

Otáčením ovladače **VOL** upravíte hlasitost.

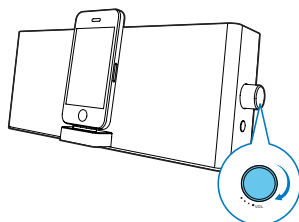

Kompatibilita


Modely Apple iPod s 30kolíkovým dokovacím konektorem:

- iPod touch (4. generace)
- iPod touch (3. generace)
- iPod touch (2. generace)
- iPod touch (1. generace)
- iPod nano (6. generace)
- iPod nano (5. generace)
- iPod nano (4. generace)
- iPod nano (3. generace)
- iPod nano (2. generace)
- iPod nano (1. generace)
- iPod mini
- iPod classic
- iPod s obrazem
- iPod s barevným displejem
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

Nabíjení zařízení iPod nebo iPhone

Po připojení jednotky ke zdroji napájení se spustí nabíjení zařízení iPod/iPhone.

Přehrávání z externího zařízení

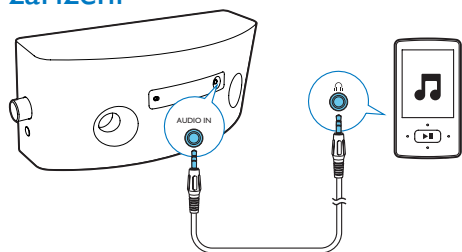

Kabel MP3 Link (není součástí dodávky) připojte ke:

- konektoru **AUDIO IN** na zadní straně zařízení.
- konektoru sluchátek externího audiozařízení.

5 Specifikace

Zasilovač

Jmenovitý výstupní výkon	20W RMS
--------------------------	---------

Obecné informace

Napájení střídavým proudem	MODEL: S018KV1000180 (Philips) Vstup: 100–240 V~, 50/60 Hz, 500 mA Výstup: 10,0 V === 1 800 mA nebo MODEL: OH-1024A1001800U-VDE (Philips) Vstup: 100–240 V~, 50/60 Hz, 650 mA Výstup: 10 V === 1,8 A
Spotřeba elektrické energie při provozu	<10 W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu	<1 W
Rozměry	
- Hlavní jednotka (Š x V x H)	216 x 102 x 112 mm
Hmotnost	
- Hlavní jednotka	0,68 kg

6 Řešení problémů



Varování

- Neodstraňujte kryt přístroje.

Pokud chcete zachovat platnost záruky, neopravujte systém sami.

Jestliže dojde k problémům s tímto přístrojem, zkontrolujte před kontaktováním servisu následující možnosti. Pokud problém není vyřešen, přejděte na webové stránky společnosti Philips (www.philips.com/welcome). V případě kontaktu společnosti Philips buďte v blízkosti zařízení a mějte k dispozici číslo modelu a sériové číslo.

Nefunguje napájení

- Zkontrolujte, zda je napájecí adaptér zařízení řádně připojen.
- Ujistěte se, že je v síťové zásuvce proud.

Bez zvuku

- Upravte hlasitost.



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

TCI360_12_UM_V2.0

