

PHILIPS

ポータブルスピーカー

BT110

取扱説明書



登録してサポートを受けるには

www.philips.com/support

目次

1 重要	1
2 ポータブルスピーカー	2
はじめに	2
パッケージの内容	2
スピーカーの概要	3
3 はじめに	4
ストラップを装着する	4
内蔵バッテリーを充電する	4
オン／オフを切り替える	4
4 Bluetooth デバイスから再生する	5
デバイスを接続する	5
デバイスを切断する	6
デバイスを再接続する	6
デバイスを接続する	6
5 外部デバイスから再生する	7
6 製品情報	8
オーディオ	8
スピーカー	8
Bluetooth	8
一般情報	8
7 トラブルシューティング	9
全般	9
Bluetooth デバイスについて	9
8 通知	10
適合性	10
環境への配慮	10
商標に関する通知	11

1 重要

警告

- この製品のケースは絶対に取り外さないでください。
 - この製品は他の電子機器の上に絶対に置かないでください。
 - この製品は直射日光、裸火、熱から離して置いてください。
-
- 以下の指示をお読みください。
 - すべての警告に注意してください。
 - すべての指示に従ってください。
 - ラジエーター、ヒートレジスター、ストーブ、その他の発熱する機器（アンプを含む）など、熱源のそばに設置しないでください。
 - 製造元によって指定されている付属品／アクセサリ以外は使用しないでください。
 - バッテリーを直射日光や炎などの過度の熱にさらさないでください。
 - 危険性のある物体を製品の上に置かないでください（火が点いたキャンドルなど）。
 - 本製品の動作温度は -10°C ～ 40°C です。
 - 本製品は USB V2.0 または V1.1 のみをサポートしています。

注

- タイププレートは製品の底面にあります。

2 ポータブルスピーカー

フィリップス製品をご購入いただきありがとうございます。
当社が提供するサポートを最大限にご利用いただくには、製品を www.philips.com/welcome で登録してください。

はじめに


このスピーカーは防水試験 (IPX4) に合格しており、水の近くでも使用できます。

このスピーカーでは、Bluetooth 対応デバイスやその他の外部デバイスのオーディオを再生することができます。


パッケージの内容

パッケージに以下の物が含まれていることを確認してください。

- スピーカー
- 充電用 USB ケーブル
- 携帯用ストラップ
- ドキュメント

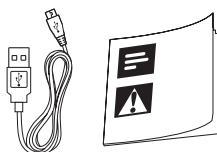

スピーカーの概要

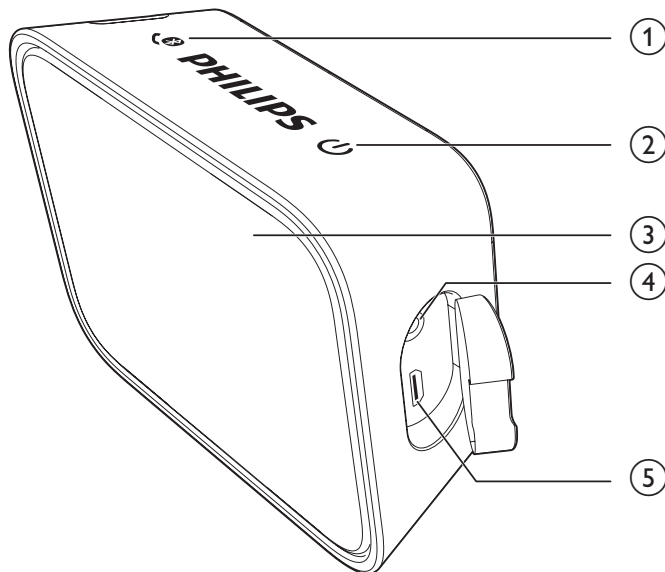


- ① 
 - Bluetooth ペアリングモードにします。
 - Bluetooth 接続の完了後、着信に応答します。
 - ペアリング情報を削除します。
- ② 
 - スピーカーのオン／オフを切り替えます。
- ③ **LED インジケータ**
 - バッテリーまたは Bluetooth の接続状態を示します。
- ④ **AUDIO IN**
 - 外部オーディオデバイスを接続します。
- ⑤ **DC 入力**
 - 内蔵バッテリーを充電します。

3 はじめに

この章の指示には、必ず順番どおりに従ってください。

ストラップを装着する

図に示すように、付属のストラップをスピーカーに装着すると、携帯するのに便利です。

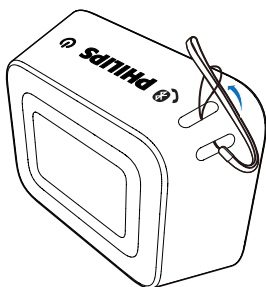

内蔵バッテリーを充電する


スピーカーは、内蔵の充電式バッテリーから電力を供給されます。

注

- 使用する前に内蔵バッテリーを完全に充電してください。
- Micro USB ソケットは充電専用です。
- バッテリーを完全に充電するには約 4 時間かかります。
- 充電式バッテリーの充電回数には制限があります。バッテリーの寿命や充電回数は、使用状況や設定によって異なります。

付属の USB ケーブルで次のソケットを接続します。

- このスピーカーの **DC 入力**ソケット、および
- コンピュータの USB ソケット

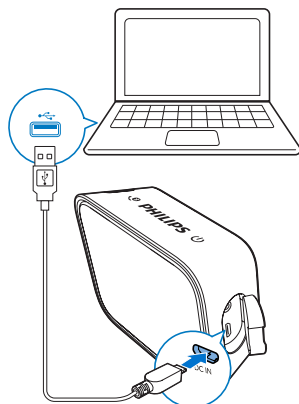

LED インジケータはバッテリーの状態を示します。

充電電池の状態	LED インジケータ
充電中	赤
充電完了／非充電時	消灯（電源オフモード時） 青（Bluetooth モード時）
電池残量少	赤で点滅

オン／オフを切り替える

ⓘ を約 3 秒間押し続けると、スピーカーのオン／オフが切り替わります。


- ➡ スピーカーがオンになると、LED インジケータが点滅し始めます。
- ➡ スピーカーがオフになると、LED インジケータが消灯します。

注

- 休止状態が 15 分間続くと、スピーカーは自動的にスタンバイモードに切り替わります。

4 Bluetooth デバイスから再生する

このスピーカーでは、Bluetooth 対応デバイスからオーディオを再生することができます。

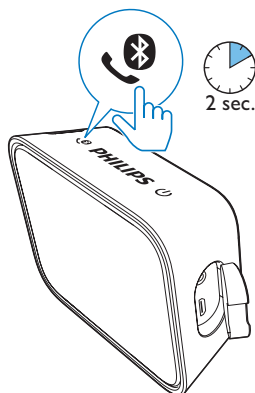

デバイスを接続する


注

- このスピーカーは、ペアリングしたデバイスを最大 4 つ記憶できます。5 台目のデバイスをペアリングすると、最も古いペアリングデバイスが置き換えられます。
- このスピーカーと Bluetooth 対応デバイスの間に障害物があると、動作範囲が狭くなることがあります。
- 干渉の原因となり得る他の電子機器から離してください。
- このスピーカーと Bluetooth 対応デバイスの動作範囲は約 20 m です。

- 1 スピーカーが Bluetooth ペアリングモードであることを確認します。
 - スピーカーを初めて使用する場合は、自動的にペアリングモードに切り替わります。
 - スピーカーを以前他のデバイスにペアリングしたことがある場合は、 を約 2 秒間押し続けるとペアリングモードに切り替わります。

→ LED インジケータが青でゆっくり点滅します。

- 2 お使いの Bluetooth デバイスで Bluetooth を有効にして、ペアリング可能な Bluetooth デバイスを検索します (デバイスのユーザーマニュアルを参照してください)。
- 3 表示された **[Philips BT110]** を選択して、ペアリングと接続を行います。必要に応じてペアリングパスワード「0000」を入力します。

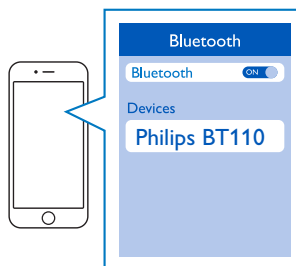

- ペアリングと接続が正常に完了すると、スピーカーでピープ音が 2 回鳴り、LED インジケータが青で点灯します。

LED インジケーター Bluetooth の接続状態 (青)

すばやく点滅 (2Hz) ペ어링中

ゆっくり点滅 (1Hz) 接続中

青で点灯 接続済み

Bluetooth デバイスから再生する

注

- 着信があった場合は音楽の再生が一時停止し、通話が終了すると再生が再開します。

Bluetooth 接続が正常に完了したら、接続された Bluetooth 対応デバイスで音楽を再生します。

→ 音楽は、Bluetooth 対応デバイスからスピーカーにストリーミングします。

ヒント

- Bluetooth デバイスを使用して、再生を制御することができます。

通話を制御する

Bluetooth 接続の完了後、このスピーカーで着信を制御できます。

ボタン	機能
📞	押すと、着信に応答します。 着信を拒否するには約 2 秒間押し続けます。 通話中に押すと、現在の通話が終了します。 通話中に約 2 秒間押し続けると、通話を携帯デバイスとスピーカーの間で切り替えます。

デバイスを切断する

- 📞 を約 2 秒間押し続けます。
- スピーカーをオフにします。
- デバイスの Bluetooth を無効にします。または、
- デバイスを通信範囲外に移動します。

デバイスを再接続する

- スピーカーをオンにすると、最後に接続されていたデバイスに再接続します。
- 再接続されない場合は、Bluetooth メニューの **[Philips BT110]** を選択して、再接続を開始します。

デバイスを接続する


- 現在の Bluetooth 接続を切断するには、📞 を約 2 秒間押し続けます。
→ スピーカーが Bluetooth ペ어링モードになっています。
- 別の Bluetooth デバイスに接続します。

5 外部デバイスから再生する

このスピーカーでは、MP3 プレイヤーのような外部オーディオデバイスの音楽も再生できます。

注

- Bluetooth での音楽再生が停止していることを確認します。

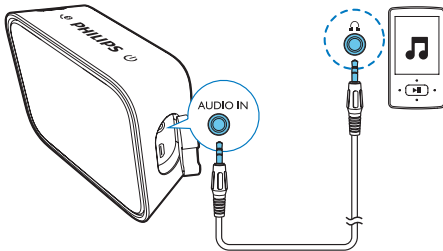

- 1 3.5 mm コネクターを使用してオーディオ入力ケーブル(別売)で次のソケットを接続します。
 - このスピーカーのオーディオ入力ソケット、および
 - 外部デバイスのヘッドフォンソケット
- 2 デバイスのオーディオを再生します(詳細はデバイスのユーザーマニュアルを参照)。
 - スピーカーはオーディオ入力モードに切り替わります。

ヒント

- 接続された Bluetooth デバイスで音楽をストリーミングすると、スピーカーは自動的に Bluetooth ソースに切り替わります。

6 製品情報

 注

・ 製品情報は予告なく変更されることがあります。

オーディオ

定格出力	4W RMS (1% THD)
周波数特性	80-16000 Hz
信号対雑音比 (SN 比)	>72 dBA
オーディオ入力	600mV RMS 20kohm

スピーカー

スピーカーインピーダンス	4 Ω
スピーカードライバー	40mm フルレンジ ドライバ
感度	80±3dB/m/W

Bluetooth

Bluetooth のバージョン	V4.0
Bluetooth プロファイル	A2DP:1.2、HFP:1.5 、AVRCP:1.4
Bluetooth 周波数帯	2.402GHz ~ 2.48GHz ISM バンド
Bluetooth 距離範囲	20 m

一般情報

DC 電源 (供給入力)	5 V、1 A
内蔵バッテリー	3.7 V、800 mAh
寸法 - 本体 (W x H x D)	98 x 77 x 35 mm
重量 - 本体	0.15 kg

7 トラブルシューティング

警告

- 本機器のケースは絶対に取り外さないでください。

システムは自分で修理しようとししないでください。保証が無効になります。

本機器の使用中に問題が発生した場合は、修理を依頼する前に以下の点を確認してください。それでも問題が解決されない場合は、フィリップスウェブサイト (www.philips.com/support) を参照してください。フィリップスにお問い合わせの際は、お使いの機器と、モデル番号およびシリアル番号をお手元にご用意ください。

全般

電源が供給されない

- スピーカーを充電してください。

音声が出力されない

- 接続されたデバイスで音量を調整します。
- オーディオ入力モードで、Bluetooth での音楽再生が停止していることを確認します。
- Bluetooth デバイスを有効動作範囲内で使用していることを確認してください。

スピーカーが応答しない

- スピーカーを充電してください。

Bluetooth デバイスについて

Bluetooth 対応デバイスに接続するとオーディオ品質が低下する。

- Bluetooth の受信状態が良くありません。デバイスを製品の近くに移動するか、間にある障害物を取り除きます。

デバイスのペアリング相手として [Philips BT110] が見つからない。

-  を約 2 秒間押し続けてペアリングモードに切り替えてから、もう一度試してください。

デバイスに接続できない。

- デバイスの Bluetooth 機能がオンになっていません。Bluetooth 機能をする方法については、Bluetooth デバイスのユーザーマニュアルを参照してください。
- この製品が既に別の Bluetooth 対応デバイスに接続されています。デバイスを切断してから、もう一度試してください。

ペアリングしたデバイスの接続と切断が繰り返される。

- Bluetooth の受信状態が良くありません。デバイスを製品の近くに移動するか、間にある障害物を取り除きます。
- デバイスによっては、省電力機能で自動的に Bluetooth 接続がオフになることがあります。これはこの製品の不具合ではありません。

8 通知

Gibson Innovations によって明示的に承認された場合を除き、この機器に変更または改変を加えた場合は、この機器を操作するための権限が無効になる可能性があります。

適合性

CE 0700

Gibson Innovations は、この製品が指令 1999/5/EC の必須要件およびその他の関連条項に適合していることをここに宣言します。適合宣言書は、www.philips.com/support でご覧になれます。

この製品は防水設計で、IEC 60529 IPX4 に適合しています。

環境への配慮

古い製品および電池の廃棄



ご使用の製品は、純度の高い素材と材質を使用してデザインおよび製造されたもので、リサイクルと再利用が可能です。



このマークが付いた製品は、欧州連合における指令 2012/19/EU の適用を受けていることを表します。



このマークは、この製品に欧州指令 2013/56/EU が適用される充電式電池が含まれており、一般の家庭ごみと一緒に捨てるできないことを示しています。製品を正規の収集場所やサービスセンターに持ち込み、専門家に充電式電池を取り外してもらうことを強くお勧めします。


お住まいの地域の電気電子製品および充電式電池の分別回収システムについて情報入手してください。製品を廃棄する際は地域の規則に従ってください。一般の家庭ごみと一緒に捨てないでください。古くなった製品の適切な廃棄は、環境と人体に及ぼす影響の低減につながります。



注意

- 内蔵バッテリーを取り外すと、保証が無効になり、製品が使用できなくなる場合があります。

内蔵バッテリーを取り外す場合は、必ず専門業者に製品を持ち込んで依頼してください。

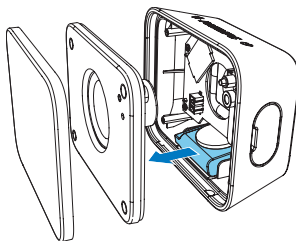

環境に関する情報

本製品の梱包には不必要な梱包材を使用していません。当社では、梱包材をダンボール（箱）、発泡スチロール（緩衝材）、ポリエチレン（袋、保護発泡シート）の 3 種類の素材ごとに簡単に分類できるように、努力を払っています。

システムは、リサイクル可能な素材で製造されているため、専門業者による分解の後に再利用できるようになっています。梱包材、使用済み電池、古くなった機器の廃棄方法については、お住まいの地域の廃棄手順に従ってください。

商標に関する通知



Bluetooth® ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. の所有物であり、Gibson Innovations Limited はライセンスに基づきこのマークを使用しています。その他の商標および商品名はそれぞれの所有者の所有になります。



2016 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

BT110_00 _UM_V1.0