

Мы всегда готовы помочь!

Зарегистрируйте свое устройство и получите поддержку на
www.philips.com/support

BT2200



PHILIPS

Содержание

1	Важная информация!	2
	Важные инструкции по безопасности	2
2	Акустическая система Bluetooth	3
	Введение	3
	Комплектация	3
	Описание АС	4
3	Начало работы	5
	Зарядка встроенного аккумулятора	5
	Включение/выключение	5
4	Использование устройств Bluetooth	7
	Подключение устройства	7
	Воспроизведение с устройства Bluetooth	8
	Управление телефонными вызовами	8
5	Другие возможности	9
	Воспроизведение с внешнего устройства	9
	Регулировка громкости	9
6	Сведения об изделии	10
	Характеристики	10
7	Определение и устранение неисправностей	11
	Общие	11
	Устройство с технологией Bluetooth	11
8	Уведомление	12

1 Важная информация!

дайте высохнуть, оставив в хорошо проветриваемом месте, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей.



Примечание

- Табличка с обозначениями расположена на нижней панели устройства.



Предупреждение

- Запрещается снимать корпус АС.
- Запрещается смазывать детали АС.
- Запрещается устанавливать эту АС на другие электрические устройства.
- Не допускайте воздействия на АС прямых солнечных лучей, открытого огня и источников тепла.

Важные инструкции по безопасности

- Убедитесь, что вокруг АС достаточно пространства для вентиляции.
- Используйте только принадлежности/аксессуары, рекомендованные производителем.
- Используйте только источники питания, перечисленные в руководстве пользователя.
- Не помещайте на устройство потенциально опасные предметы (например, зажженные свечи).
- Не помещайте на устройство потенциально опасные предметы (например, сосуды с жидкостями, зажженные свечи).
- Корпус АС является водонепроницаемым в соответствии со стандартом IEC 60529 IPX6.
- Перед использованием во влажной среде убедитесь, что защитная крышка в нижней части АС плотно закрыта.
- После использования в условиях высокой влажности немедленно протрите АС мягкой сухой тканью и

2 Акустическая система Bluetooth

Поздравляем с покупкой, и добро пожаловать в клуб Philips! Чтобы воспользоваться всеми преимуществами поддержки Philips, зарегистрируйте устройство на веб-сайте www.philips.com/welcome.

Введение

Эта АС позволяет:


- воспроизводить аудиозаписи с Bluetooth-устройств и других внешних аудиоустройств;
- управлять входящими телефонными вызовами через Bluetooth-подключение.

Комплектация

Проверьте комплектацию устройства.

- Основное устройство
- USB-кабель
- Краткое руководство пользователя

Описание AC

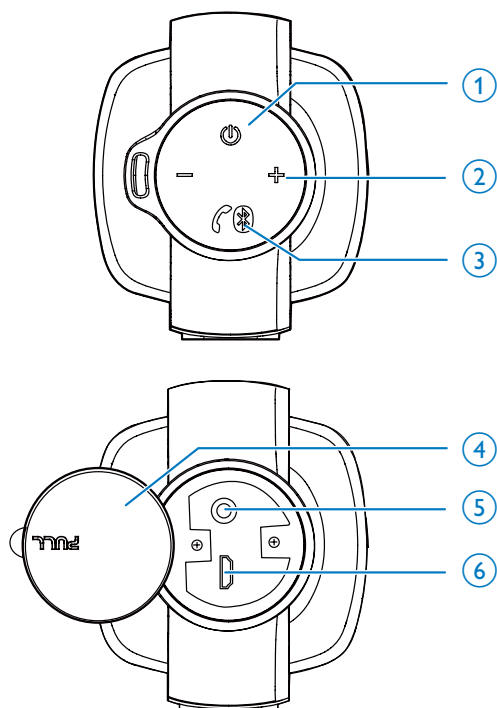

①

- Нажмите и удерживайте для включения или отключения.

② +/-

- Регулировка громкости.

③

- Нажмите и удерживайте более 2 секунд, чтобы войти в режим сопряжения вручную.
- Нажмите и удерживайте более 10 секунд, чтобы удалить информацию о сопряжении.
- Нажмите, чтобы ответить на входящий вызов.

- Нажмите и удерживайте, чтобы отклонить входящий вызов.
- Во время вызова: нажмите для завершения текущего вызова.

④ **Защитная водонепроницаемая крышка**

⑤ **Разъем AUDIO IN**

- Подключение внешнего аудиоустройства.

⑥ **USB-разъем для зарядки**

- Зарядка встроенного аккумулятора.

3 Начало работы

Всегда следуйте инструкциям, приведенным в данной главе.

Зарядка встроенного аккумулятора


Питание АС осуществляется от встроенного аккумулятора.




Примечание

- Полностью зарядите встроенный аккумулятор перед использованием.
- Разъем micro USB предназначен только для зарядки.
- Число зарядных циклов аккумулятора ограничено. Срок службы аккумулятора и число циклов зарядки зависит от частоты использования и выбранных настроек.

- 1 Откройте защитную крышку.
- 2 Подключите кабель USB к:
 - USB-разъему для зарядки на АС и
 - USB-разъему на компьютере.

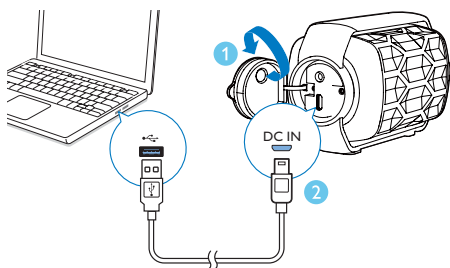


Светодиодный индикатор на кнопке  указывает на уровень заряда батареи.

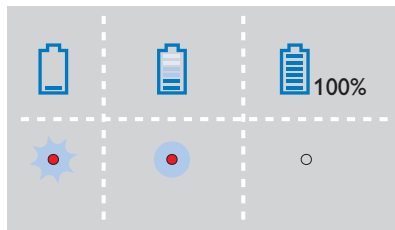

Светодиодный индикатор на кнопке 	Статус заряда
Горит красным	Заряжается
Не горит или горит ровным белым светом, когда АС включена.	Полный заряд
Мигает красным	Низкий уровень заряда

Включение/выключение

- Нажмите и удерживайте кнопку , чтобы включить АС.
 - ↳ Светодиодный индикатор кнопки  загорится ровным белым светом.
 - ↳ При первой настройке светодиодный индикатор кнопки  мигает белым светом, указывая на переход АС в режим сопряжения.
- Для выключения снова нажмите и удерживайте кнопку .
 - ↳ Светодиодный индикатор кнопки  погаснет.

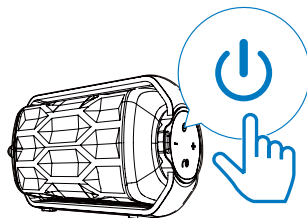

Переключение в режим ожидания

- В режиме Bluetooth: если Bluetooth-подключение отсутствует или музыка не воспроизводится в течение 15 минут, АС переходит в режим ожидания автоматически.
 - В режиме AUDIO IN: если аудиокабель не подсоединен или музыка не воспроизводится в течение 15 минут, АС автоматически переходит в режим ожидания.
- ↳ Для выхода из режима ожидания снова включите воспроизведение музыки.




4 Использование устройств Bluetooth

Эта АС позволяет прослушивать аудиофайлы с Bluetooth-устройств и управлять входящими вызовами через Bluetooth.

Подключение устройства

Примечание

- Убедитесь, что Bluetooth-устройство совместимо с этой АС.
- Перед сопряжением устройства с АС ознакомьтесь с информацией о совместимости Bluetooth в руководстве пользователя.
- АС сохраняет в памяти до 8 сопряженных устройств.
- Убедитесь, что функция Bluetooth на устройстве включена и устройство доступно для обнаружения другими устройствами Bluetooth.
- При наличии препятствий между АС и устройством Bluetooth рабочий диапазон может быть меньше.
- Прибор следует располагать на достаточном расстоянии от любых других электронных устройств, которые могут являться источниками помех.
- Рабочий диапазон между АС и устройством Bluetooth составляет около 10 метров.

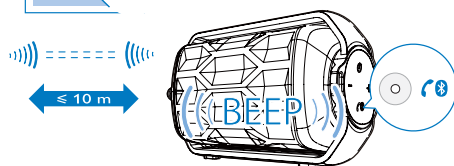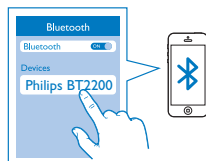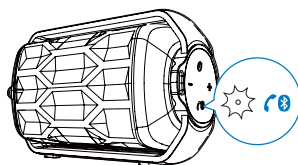

- 1 Убедитесь, что АС находится в режиме сопряжения: светодиодный индикатор кнопки  мигает белым светом.
- 2 Включите Bluetooth на устройстве с поддержкой Bluetooth и выполните поиск Bluetooth-устройств (см. руководство пользователя устройства).
- 3 Когда на устройстве отобразится индикация **[Philips BT2200]**, выберите этот пункт, чтобы начать сопряжение и подключение. При необходимости введите пароль по умолчанию "0000".
➡ После успешного сопряжения и подключения АС издаст два звуковых сигнала, а светодиодный индикатор кнопки  начнет гореть ровным белым светом.

Отключение устройства с поддержкой Bluetooth:

- отключите функцию Bluetooth на устройстве;
- нажмите кнопку **📶** на АС или
- переместите устройство за пределы диапазона соединения.

Удаление информации о сопряжении

- Нажмите и удерживайте кнопку **📶** не менее 10 секунд.

Повторное подключение Bluetooth-устройства.

- При наличии сопряженного устройства Bluetooth с включенной функцией автоматического повторного подключения продукт автоматически подключается к нему.
- На сопряженном устройстве Bluetooth, которое не поддерживает функцию автоматического повторного подключения, подключение выполняется вручную.

Подключение к другому Bluetooth-устройству:

- Отключите Bluetooth на текущем устройстве, подождите примерно 3 минуты и подключите другое устройство.

Светодиодный индикатор на кнопке 📶	Описание
Мигает белым	Подключение или ожидание подключения
Горит белым светом	Подключено

Воспроизведение с устройства Bluetooth

 Примечание

- При поступлении входящего вызова на подключенный мобильный телефон воспроизведение приостанавливается.

- После успешного подключения по Bluetooth включите воспроизведение музыки на Bluetooth-устройстве.
➔ Начнется передача аудиопотока на АС с подключенного Bluetooth-устройства.

Управление телефонными вызовами

После выполнения подключения по Bluetooth вы можете управлять входящими вызовами на этой АС.

Кнопка	Функциональные возможности
📶	Нажмите, чтобы ответить на входящий вызов.
	Нажмите и удерживайте, чтобы отклонить входящий вызов.
	Во время вызова: нажмите для завершения текущего вызова.

 Примечание


- Вы можете говорить через микрофон на АС.
- При входящем вызове воспроизведение приостанавливается, а по завершении разговора возобновляется.

5 Другие ВОЗМОЖНОСТИ

Воспроизведение с внешнего устройства

С помощью этой АС можно прослушивать музыку с внешнего аудиоустройства, например MP3-плеера.

- 1 Откройте защитную крышку.
- 2 Подключите аудиокабель со штекерами 3,5 мм на обоих концах к:
 - разъему **AUDIO IN** на АС и
 - разъему для наушников на внешнем устройстве. АС автоматически переключится на источник **AUDIO IN**.

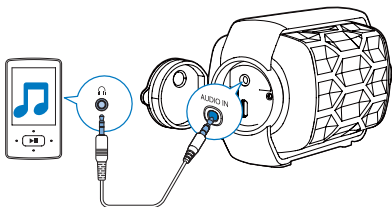

- 3 Включите воспроизведение аудио на внешнем устройстве (см. руководство пользователя внешнего устройства).




Совет

- При отключении аудиокабеля 3,5 мм АС автоматически выбирает Bluetooth в качестве источника.

Регулировка громкости

- Для увеличения или уменьшения громкости используйте кнопку **+/-** на АС.

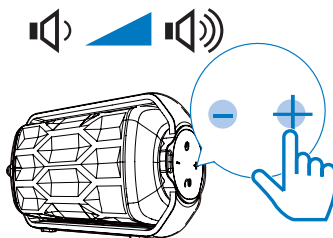

6 Сведения об изделии

Примечание

- Информация о продукте может быть изменена без предварительного уведомления.

Характеристики

Усилитель

Номинальная выходная мощность	1 X 2,8 Вт (среднеквадр.)
Частотный отклик	40-20000 Гц, ±3 дБ
Отношение сигнал/шум	> 62 дБА
Входная чувствительность AUX	170 мВ (среднеквадр.), 22 кОм

Bluetooth

Версия Bluetooth	Вер. 4.0
Диапазон частот Bluetooth	2,402 ГГц ~ 2,48 ГГц (диапазон частот для промышленной, медицинской и научной аппаратуры)
Радиус действия	10 м (свободного пространства)

Акустические системы

Сопротивление АС	4 Ом
Акустический преобразователь	4 см, широкополосный
Чувствительность	> 81 дБ/мВт, ± 3 дБ/мВт

Общая информация

Питание (через USB-разъем)	5 В пост. тока, 500 мА
Встроенный аккумулятор	Литий-полимерный аккумулятор (3,7 В, 500 мА*ч)
Водостойкость	IPX6
Рабочая температура	0 °C~45 °C
Температура хранения	-40 °C~70 °C
Размеры — основное устройство (Ш x В x Г)	107,3 x 69,1 x 58 мм
Вес — основное устройство	0,2 кг

7 Определение и устранение неисправностей



Предупреждение

- Запрещается снимать корпус прибора.

Для сохранения действия условий гарантии запрещается самостоятельно ремонтировать систему.

При возникновении неполадок в процессе использования данного прибора перед обращением в сервисную службу проверьте следующее. Если не удастся решить проблему, посетите веб-сайт Philips (www.philips.com/support). При обращении в компанию Philips устройство должно находиться поблизости, номер модели и серийный номер должны быть известны.

Общие

Отсутствует питание

- Зарядите АС.

Нет звука

- Отрегулируйте звук на АС или на подключенном Bluetooth-устройстве.
- Убедитесь, что Bluetooth-устройство находится в рабочем диапазоне.

АС не реагирует

- Перезапустите АС.

Устройство с технологией Bluetooth

После подключения устройства с технологией Bluetooth ухудшилось качество звучания.

- Прием сигналов Bluetooth низкого качества. Переместите устройство ближе к системе или уберите все препятствия между ними.

Не удается подключиться к устройству.

- На устройстве не включена функция Bluetooth. Инструкции по активизации функции см. в руководстве пользователя
- Другое Bluetooth-устройство уже подключено к системе. Отключите устройство и повторите попытку.

Устройство непрерывно подключается и отключается.

- Прием сигналов Bluetooth низкого качества. Переместите устройство ближе к системе или уберите все препятствия между ними.
- На некоторых устройствах Bluetooth-соединение отключается автоматически в целях экономии энергии. Это не свидетельствует о неисправности системы.

8 Уведомление

С € 0700

Компания WOOX Innovations настоящим заявляет, что данное изделие соответствует основным требованиям и другим применимым положениям Директивы 1999/5/ЕС. Текст Декларации о соответствии см. на веб-сайте www.philips.com/support.

Внесение любых изменений, не одобренных непосредственно WOOX Innovations, могут привести к утрате пользователем права на использование устройства.

Утилизация отработавшего изделия и использованных батарей



Данное изделие изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые подлежат повторной переработке и вторичному использованию.



Этот символ на изделии означает, что оно подпадает под действие Директивы Европейского парламента и Совета 2012/19/ЕС.



Этот символ означает, что в изделии содержится встроенный аккумулятор, который подпадает под действие Директивы Европейского парламента и Совета 2013/56/ЕС, согласно которой аккумулятор нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Для

извлечения аккумулятора настоятельно рекомендуем вам обращаться в специализированный пункт или сервисный центр Philips за помощью специалистов.


Узнайте о правилах местного законодательства по раздельной утилизации электротехнических и электронных изделий и аккумуляторов. Действуйте в соответствии с местным законодательством и не выбрасывайте отслужившие изделия и аккумуляторы вместе с бытовым мусором. Правильная утилизация отслуживших изделий и аккумуляторов поможет предотвратить негативное воздействие на окружающую среду и здоровье.



Внимание

- Извлечение встроенной батареи приводит к потере гарантии и может стать причиной повреждения изделия.

Для извлечения аккумулятора обязательно обратитесь к специалисту.

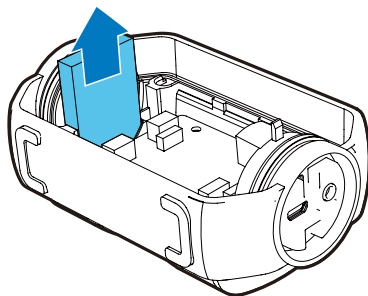

Информация о влиянии на окружающую среду

Продукт не имеет лишней упаковки. Мы попытались сделать так, чтобы упаковочные материалы легко разделялись на три типа: картон (коробка), пенополистерол (буфер) и полиэтилен (мешки, защитный пенопластовый лист).

Материалы, из которых изготовлена система, могут быть переработаны и вторично

использованы специализированными предприятиями. Соблюдайте местные нормативы по утилизации упаковочных материалов, выработавших ресурс батареек и отслужившего оборудования.



Обозначения и логотипы Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками компании Bluetooth SIG, Inc.; компания WOOX Innovations использует эти товарные знаки по лицензии.



2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

