

Hier können Sie Ihr Produkt registrieren und Unterstützung erhalten:

www.philips.com/welcome

D6050



Kurzanleitung

PHILIPS

Wichtige Sicherheitshinweise

Warnung

- Das elektrische Netz wird als gefährlich eingestuft. Um das Ladegerät abzuschalten, muss das Netzkabel aus der Steckdose gezogen werden. Stellen Sie sicher, dass die Steckdose jederzeit frei zugänglich ist.
- Lesen Sie die Sicherheitsinformationen durch, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Dieses Produkt entspricht der Richtlinie R&TTE 1999/5/EC der Europäischen Union.
- Verwenden Sie nur das in der Bedienungsanleitung aufgelistete Netzkabel.
- Verwenden Sie nur die in der Bedienungsanleitung aufgelisteten Akkus.
- Das Produkt darf niemals mit Flüssigkeiten in Berührung kommen.
- Falls der Akku durch einen falschen Akkutyp ersetzt wird, besteht Explosionsgefahr.
- Entsorgen Sie gebrauchte Akkus vorschriftsgemäß.

- Um Hörschäden zu vermeiden, sollten Sie das Mobilteil niemals nahe an Ihr Ohr halten, wenn es klingelt oder der Freisprechmodus aktiviert ist.

Beim Verwenden des Telefons als Babyphone

- Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
- Achten Sie darauf, dass sich Babyeinheit und Kabel immer außerhalb der Reichweite Ihres Kindes befinden (Entfernung mindestens 1 Meter).
- Stellen Sie die Elterneinheit mindestens 1,5 Meter von der Babyeinheit entfernt auf, um eine akustische Rückmeldung zu verhindern.
- Legen Sie die Babyeinheit keinesfalls in das Kinderbett oder in den Laufstall.
- Decken Sie die Elterneinheit und die Babyeinheit niemals ab (z. B. mit einem Handtuch oder einer Decke). Vergewissern Sie sich immer, dass die Lüftungsschlitze der Babyeinheit nicht verdeckt sind.

- Dieses Gerät ist für Benutzer (einschl. Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten bzw. ohne jegliche Erfahrung oder Vorwissen nur dann geeignet, wenn eine angemessene Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur Benutzung des Geräts durch eine verantwortliche Person sichergestellt ist.
- Wenn Sie die Elterneinheit neben einem Funksender oder einem anderen DECT-Gerät (beispielsweise einem DECT-Telefon oder einem Wireless-Router für das Internet) aufstellen, kann die Verbindung mit der Babyeinheit verloren gehen. Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Babyphone und dem anderen kabellosen Gerät, bis die Verbindung wiederhergestellt ist.
- Dieses Babyphone ist ein Gerät mit ausschließlich unterstützender Funktion. Es ist kein Ersatz für die verantwortungsvolle und ordnungsgemäße Aufsicht eines Erwachsenen und darf nicht als solcher verwendet werden.

1 Kurzanleitung

Während eines Anrufs

- Aufrufen des Optionsmenüs
- Stellen Sie die Lautstärke ein
- Anrufe beenden
- Ein- und Ausschalten des Lautsprechers
- Stummschalten des Mikrofons bzw. Deaktivierung der Stummschaltung
- #a/A Pausieren

Standby

- Zugriff auf das Hauptmenü
- Telefonbuch
- Anruferliste
- Tätigen und Empfangen von Anrufen
- *INT Tätigen eines internen Anrufs
- Tastenfeld sperren/entsperren
- Tätigen und Empfangen von Anrufen

Im Menü


- Bestätigen / Aufrufen des Optionsmenüs / Auswählen
- Abbrechen
- Aufwärts / Abwärts
- Menü beenden

Unter Texteingabe

- Text löschen
- Leerzeichen eingeben
- #a/A Wechseln zwischen Groß- und Kleinbuchstaben
- Links/rechts

Die wichtigsten Menüsymbole

- Wecker
- Telefon-Setup
- Telefonbuch
- Babyphone
- Dienste
- Eingehende Anrufe (Nur D600)
- Anrufbeantworter (Nur D605)

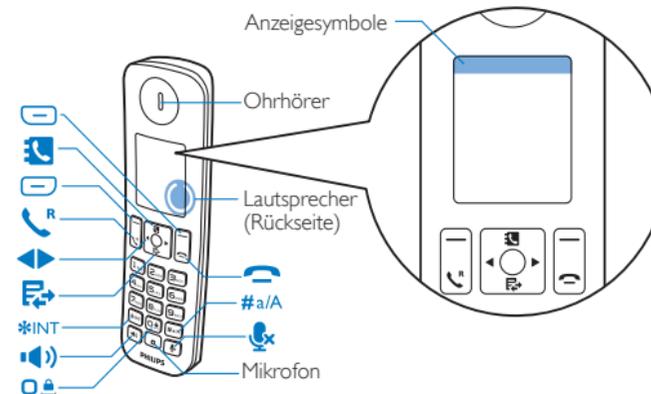

Anzeigesymbole

Die Anzahl der Balken zeigt den Verbindungsstatus zwischen dem Mobilteil und der Basisstation an. Je mehr Balken angezeigt werden, umso stärker ist das Signal.

Dieses Symbol zeigt verpasste Anrufe auf dem Standby-Bildschirm oder in der Liste eingehender Anrufe an. Es ändert seine Farbe von rot zu weiß, wenn Sie die Anrufe überprüft haben.

Alarm aktiviert

Der Ruhemodus ist eingestellt, aber derzeit außerhalb eines aktiven Zeitraums.

Klingelton aus
Der Ruhemodus ist eingestellt und innerhalb eines aktiven Zeitraums (das Telefon klingelt nicht).


Nur D605: Anrufbeantworter: blinkt, wenn eine neue Nachricht vorhanden ist. Leuchtet ununterbrochen, wenn der Anrufbeantworter aktiviert ist.

Anzeige für Sprachnachrichten: blinkt bei neuen Nachrichten, leuchtet ununterbrochen bei abgehörten Nachrichten.
* Dies hängt vom jeweiligen Netz ab.

ECO Der ECO-Modus ist aktiviert.


ECO+ Der ECO+-Modus ist aktiviert.

2 Verbinden

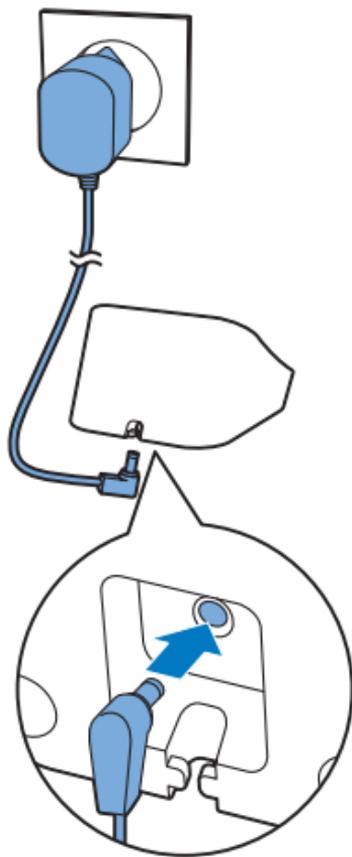

3 Erste Schritte


Batterien einsetzen

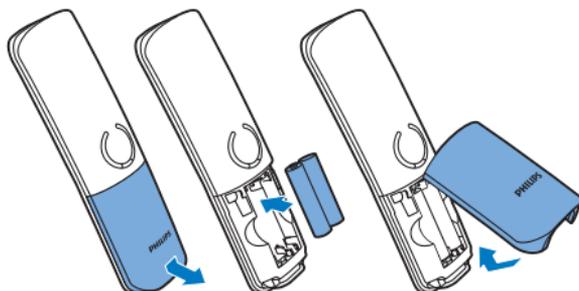

Konfigurieren Ihres Telefons

- 1 Stellen Sie das Land und die Sprache ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
- 2 Stellen Sie Datum und Uhrzeit ein.
 - Wenn die Uhrzeit im 12-Stunden-Format angezeigt werden soll, drücken Sie ***INT**, um **[am]** oder **[pm]** auszuwählen (länderspezifisch).

Aufladen Ihres Telefons

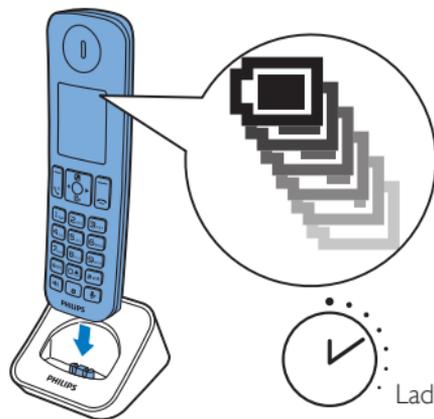

Ladedauer 8 Stunden



> 84%



68% - 84%



52% - 68%



36% - 52%



18% - 36%



< 18%

Blinken: geringer Akkuladestand
Durchlauf: Ladevorgang läuft

4 Registrierung zusätzlicher Mobilteile

Sie können zusätzliche Mobilteile an der Basisstation registrieren.

Automatische Registrierung

Setzen Sie das nicht registrierte Mobilteil auf die Basisstation.

- ↳ Das Mobilteil erkennt die Basisstation und führt die Registrierung automatisch durch.
- ↳ Die Registrierung ist in weniger als zwei Minuten abgeschlossen. Die Basisstation weist dem Mobilteil automatisch eine Mobilteilnummer zu.

Manuelle Registrierung

- 1 Wählen Sie **[Menü]** >  > **[Anmelden]**, und drücken Sie zur Bestätigung **[OK]**.
- 2 Halten Sie die Taste **⬇️** auf der Basisstation 5 Sekunden lang gedrückt.
- 3 Geben Sie die System-PIN bzw. das Kennwort ein. Drücken Sie **[Löschen]**, um Korrekturen vorzunehmen.
- 4 Drücken Sie **[OK]**, um die PIN/passcode zu bestätigen.
 - ↳ Die Registrierung ist in weniger als zwei Minuten abgeschlossen. Die Basisstation weist dem Mobilteil automatisch eine Mobilteilnummer zu.



Hinweis

- Wenn die PIN bzw. das Kennwort falsch ist oder innerhalb eines bestimmten Zeitraums keine Basisstation gefunden wird, wird auf dem Mobilteil eine entsprechende Benachrichtigung angezeigt. Wiederholen Sie die obige Vorgehensweise, falls die Registrierung fehlschlägt.
- Die voreingestellte PIN bzw. das voreingestellte Kennwort lautet 0000. Sie kann nicht geändert werden.



Technische Daten

Batterie

- Philips: 2 AAA-NiMH-Akkus, 1,2 V, 550 mAh
Verwenden Sie nur die mitgelieferten Akkus.

Adapter

Philips:	MN-A102-E130	S003IV0600040
Eingang	100-240 V~ 50/60 Hz 200 mA	100-240 V~ 50/60 Hz 150 mA
Ausgang	6 V 400 mA	6 V 400 mA

Gesprächszeit: 18 Stunden

Standby-Zeit: 250 Stunden



Hinweis

- Sie können einen DSL-Filter (Digital Subscriber Line) installieren, um Rauschen und Probleme bei der Übermittlung der Anrufer-ID durch DSL-Störungen zu verhindern.
- Die Konformitätserklärung finden Sie unter www.p4c.philips.com.

? Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Auf dem Bildschirm werden keine Balken für die Signalstärke angezeigt.

- Das Mobilteil befindet sich außerhalb des Empfangsbereichs. Verwenden Sie es näher an der Basisstation.
- Wenn auf dem Mobilteil **[Mobilteil anmelden]** angezeigt wird, setzen Sie das Mobilteil auf die Basisstation, bis der Balken für die Signalstärke angezeigt wird.

Wie soll ich vorgehen, wenn ich keine zusätzlichen Mobilteile an der Basisstation koppeln (registrieren) kann?

Der Speicher der Basisstation ist voll. Rufen Sie  >  > **[Abmelden]** auf, um die nicht verwendeten Mobilteile abzumelden und es erneut zu versuchen.

Ich habe eine falsche Sprache ausgewählt, die ich nicht lesen kann. Was soll ich tun?

- 1 Drücken Sie die Taste  um zum Standby-Bildschirm zurückzukehren.
- 2 Tippen Sie auf , um das Hauptmenü aufzurufen.
- 3 Wählen Sie , und einer der folgenden Texte wird auf dem Bildschirm angezeigt:

Language	Sprache	Langue
Taal	Lingua	

- 4 Wählen Sie eine Option aus, um auf die Sprachoptionen zuzugreifen.
- 5 Wählen Sie Ihre Sprache aus.

Mein Mobilteil befindet sich im Suchmodus. Was soll ich tun?

- Vergewissern Sie sich, dass die Basisstation mit Strom versorgt wird.
- Registrieren Sie das Mobilteil mit der Basisstation.
- Gehen Sie mit dem Mobilteil näher an die Basisstation.

Ich kann die Einstellungen meiner Voicemail nicht ändern. Wie gehe ich vor?

Der Voicemail-Dienst wird von Ihrem Dienstleister verwaltet, nicht vom Telefon selbst. Wenden Sie sich an den Dienstleister, um die Einstellungen zu ändern.

Keine Anzeige

- Achten Sie darauf, dass die Akkus aufgeladen sind.
- Stellen Sie sicher, dass die Strom- und Telefonverbindungen aktiv sind.

Das Mobilteil im Ladegerät wird nicht aufgeladen.

- Vergewissern Sie sich, dass die Akkus richtig eingesetzt sind.
- Vergewissern Sie sich, dass das Mobilteil ordnungsgemäß auf das Ladegerät gesetzt wurde. Das Akkusymbol ist während des Ladevorgangs animiert.
- Stellen Sie sicher, dass der Docking-Ton aktiviert ist. Wenn das Mobilteil richtig auf die Basisstation gesetzt wird, ertönt ein Docking-Ton.
- Die Ladekontakte sind verschmutzt. Trennen Sie die Stromzufuhr, und reinigen Sie die Kontakte anschließend mit einem feuchten Tuch.
- Kaufen Sie neue Akkus mit denselben Spezifikationen.

Schlechter Ton (Knistern, Echo usw.)

- Das Mobilteil befindet sich beinahe außerhalb des Empfangsbereichs. Verwenden Sie es näher an der Basisstation.
- Das Telefon empfängt Interferenzen von nahestehenden elektrischen Geräten. Entfernen Sie die Basisstation aus diesem Bereich.
- Das Telefon befindet sich zwischen dicken Wänden. Entfernen Sie die Basisstation aus diesem Bereich.

Das Mobilteil klingelt nicht.

Stellen Sie sicher, dass der Klingelton des Mobilteils aktiviert ist.

Die Anrufer-ID wird nicht angezeigt.

- Der Dienst ist nicht aktiviert. Wenden Sie sich an Ihren Dienstleister.
- Die Daten des Anrufers werden unterdrückt oder sind nicht verfügbar.

i



www.philips.com/support

Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch, das mit Ihrem neuen Telefon geliefert wurde.



CE 0168

Die Vervielfältigung als Ganzes oder in Teilen ohne schriftliche Genehmigung des Urheberrechtinhabers ist verboten. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der entsprechenden Eigentümer. Alle Rechte vorbehalten.
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.



Q5G_D6050
12_DE_V1.0
WK12454