

Sempre pronto a ajudar

Registe o seu produto e obtenha suporte em
www.philips.com/support



NC1



Manual do utilizador

PHILIPS

Índice

1	Instruções de segurança importantes	2
	Segurança auditiva	2
	Informações gerais	2

2	Os seus auscultadores on-ear com cancelamento de ruído	3
	Conteúdo da embalagem	3
	Visão geral dos seus auscultadores com cancelamento de ruído	4

3	Introdução	5
	Carregar os seus auscultadores	5

4	Utilizar o auricular	6
	Activar/desactivar o cancelamento de ruído	6
	Ligar a sistemas de áudio para aviões	6

5	Dados técnicos	7
----------	-----------------------	----------

6	Aviso	8
	Declaração de Conformidade (DoC)	8
	Eliminação do produto usado e da pilha	8

1 Instruções de segurança importantes

Segurança auditiva



Perigo

- Para evitar danos na sua audição, limite o tempo de utilização dos auscultadores no volume mais elevado e defina o volume para um nível seguro. Quanto mais elevado for o volume, menor é o tempo seguro de audição.

Certifique-se de que respeita as seguintes directrizes ao utilizar o auricular.

- Ouça a um volume moderado durante períodos de tempo razoáveis.
- Tenha cuidado para não aumentar continuamente o volume à medida que a sua audição se adapta.
- Não aumente o volume de forma a que não consiga ouvir o que se passa à sua volta.
- Deve ter cuidados especiais ou deixar de utilizar temporariamente o dispositivo em situações potencialmente perigosas.
- A pressão sonora excessiva dos auriculares e auscultadores pode provocar perda de audição.
- Utilizar os auscultadores colocados em ambos os ouvidos durante a condução não é recomendável e pode ser ilegal em algumas áreas enquanto conduz.
- Para a sua segurança, evite distrações causadas por música ou chamadas enquanto se encontra no trânsito ou em ambientes potencialmente perigosos.

Informações gerais

Para evitar danos ou avarias:

Atenção

- Não exponha os auscultadores a calor excessivo.
- Não deixe cair os auscultadores.
- Os auscultadores não devem ser expostos a gotas ou salpicos de líquidos.
- Não permita que os auscultadores sejam mergulhados em água.
- Não utilize quaisquer agentes de limpeza que contenham álcool, amoníaco, benzina ou abrasivos.
- Se precisar de limpar o aparelho, utilize um pano macio, se necessário humedecido com uma quantidade mínima de água ou sabão suave diluído, para limpar o aparelho.
- A bateria integrada não deve ser exposta a calor excessivo, como por exemplo a luz solar; fogo ou fontes de calor semelhantes.
- Utilize apenas o adaptador para aviões da Philips para ligar os auscultadores às tomadas nos bancos dos aviões. Não utilize outros adaptadores para aviões, visto que estes podem não oferecer uma boa capacidade de resposta ou podem causar ferimentos como queimaduras ou danos materiais devido a sobreaquecimento. Retire o adaptador e desligue imediatamente se detectar aquecimento ou perda de áudio.
- Não insira nenhuma ficha na tomada de alimentação do banco do avião, pois isto pode danificar os auscultadores e resultar em ferimentos.
- Nunca utilize os auscultadores quando estiver a conduzir um veículo motorizado, a andar de bicicleta, a correr ou a caminhar em zonas de trânsito. Isto é perigoso e ilegal em muitos locais.

Sobre as temperaturas de funcionamento e armazenamento e a humidade

- Utilize ou armazene num local onde a temperatura se situa entre -15°C e 55°C (até 90% humidade relativa).
- A duração da bateria pode ser superior ou inferior a baixas temperaturas.

2 Os seus auscultadores on-ear com cancelamento de ruído

Parabéns pela sua compra e bem-vindo à Philips! Para tirar o máximo partido da assistência oferecida pela Philips, registe o seu produto em www.philips.com/welcome.


Conteúdo da embalagem




Auscultadores on-ear com cancelamento de ruído NC1 da Philips




Cabo de áudio com microfone e comando no fio para chamadas em mãos-livres



Adaptador para aviões

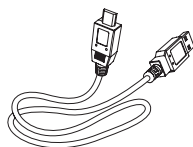

Cabo para carregamento USB (apenas para carregamento)

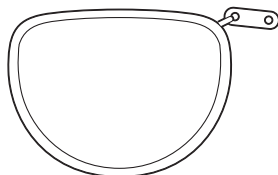


Estojo de viagem



Guia de início rápido

Visão geral dos seus auscultadores com cancelamento de ruído

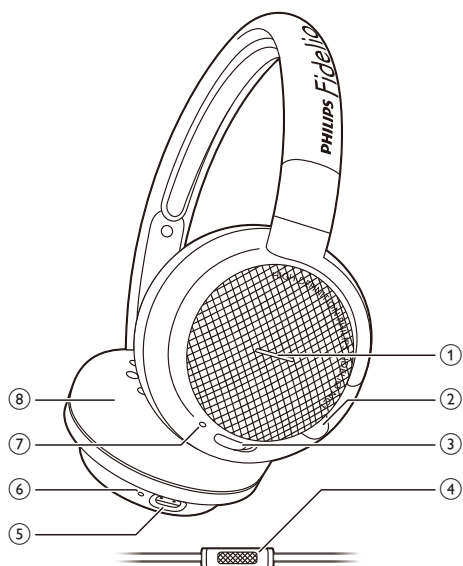

- ① Microfone com alimentação positiva
- ② Ficha de entrada de áudio de 3,5 mm
- ③ Botão para ligar/desligar o cancelamento activo de ruído (CAR)
- ④ Microfone e comando no fio para chamadas em mãos livres
- ⑤ Porta de carregamento micro USB
- ⑥ Indicador de carga
- ⑦ Indicador de alimentação do CAR
- ⑧ Microfone com alimentação negativa

3 Introdução

Carregar os seus auscultadores



Nota

- Antes de utilizar os seus auscultadores pela primeira vez, carregue a bateria durante 5 horas para uma capacidade e durabilidade optimizadas da bateria.
- Utilize apenas o cabo original de carregamento USB para evitar danos.
- Pode utilizar os auscultadores normalmente durante o carregamento.
- Normalmente, um carregamento completo demora 2 horas.
- Quando o nível da bateria está baixo, o LED branco fica intermitente.

Ligue o cabo para carregamento USB fornecido:

- à porta de carregamento micro USB nos auscultadores e
 - ao carregador/porta USB de um computador.
- ↳ O LED acende-se a laranja durante o carregamento e desliga-se quando o auricular estiver totalmente carregado.
- ↳ O LED acende-se a branco quando o CAR está ligado.


4 Utilizar o auricular

Activar/desactivar o cancelamento de ruído

- Ligue o botão para ligar/desligar o CA para activar o cancelamento de ruído.
- Desligue o botão ligar/desligar o CAR para desactivar o cancelamento de ruído.
- Quando o nível da bateria está baixo ou quando a função CAR não é necessária, desligue o botão para ligar/desligar o CAR para continuar com a sua chamada ou para ouvir música.

Ligar a sistemas de áudio para aviões

- 1 Ligue o cabo de áudio ao adaptador para aviões.



- 2 Introduza o adaptador nas tomadas de dupla saída no banco do avião.
- Uma tomada de 3,5 mm
Utilize a tomada simples. Não é necessário um adaptador:



- Duas tomadas de 3,5
Utilize o adaptador para aviões de ficha dupla de 3,5 mm.



- Uma tomada de alimentação e duas tomadas de 3,5 mm
Utilize o adaptador para aviões de ficha dupla de 3,5 mm. Certifique-se de que o insere nas duas tomadas de 3,5.



5 Dados técnicos

- Cancelamento activo do ruído: híbrido (4 microfones)
- Tempo de reprodução com CAR: 30 horas
- Tempo para música e conversação: ilimitado
- Aviso de bateria fraca: disponível



Nota

- As especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

6 Aviso

Declaração de Conformidade (DoC)

A WOOX Innovations declara, através deste documento, que este produto cumpre os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Directiva 2004/108/CE (CEM). A Declaração de Conformidade pode ser encontrada em: www.p4c.philips.com.

Eliminação do produto usado e da pilha



O produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



Este símbolo num produto significa que o produto está abrangido pela Directiva Europeia 2012/19/UE.



Este símbolo significa que o produto contém uma bateria recarregável incorporada abrangida pela Directiva Europeia 2013/56/EU e que não pode ser eliminada juntamente com os resíduos domésticos comuns. Recomendamos vivamente que leve o seu produto a um ponto de recolha oficial ou a um centro de assistência da Philips para que um técnico qualificado retire a bateria recarregável.


Informe-se acerca do sistema de recolha selectiva local para produtos eléctricos e electrónicos e baterias recarregáveis. Siga as regras locais e nunca elimine o produto e as baterias recarregáveis juntamente com os resíduos domésticos comuns. A eliminação correcta de produtos e baterias recarregáveis usados ajuda a evitar consequências prejudiciais para o meio ambiente e para a saúde pública.

Retire a bateria integrada

Nota

- Assegure-se de que o auricular está desligado do cabo de carregamento USB antes de retirar a bateria.

Se não houver nenhum sistema de recolha/reciclagem para produtos electrónicos no seu país, pode proteger o meio ambiente retirando e reciclando a bateria antes de eliminar o auricular.

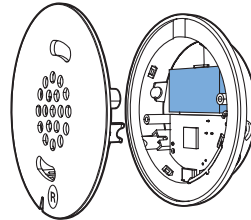

Informações ambientais

Omitiram-se todas as embalagens desnecessárias. Procurámos embalar o produto para que simplificasse a sua separação em três materiais: cartão (embalagem), espuma de poliestireno (protecção) e polietileno (sacos, folha de espuma protectora).

O sistema é constituído por materiais que podem ser reciclados e reutilizados se desmontados por uma empresa especializada. Cumpra os regulamentos locais no que respeita à eliminação de embalagens, pilhas gastas e equipamentos obsoletos.



2014 © WOOX Innovations Limited.
Todos os direitos reservados.

A Philips e o emblema da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V. e são utilizados pela WOOX Innovations Limited sob licença da Koninklijke Philips N.V.

UM_NC1_00_PT_V1.0
wk1444

