

PHILIPS

In-Ear

5000-sarja

TAPN505



Käyttöopas

Rekisteröi tuotteesi ja tukipalvelu osoitteessa

www.philips.com/support

Sisältö

1	Tärkeitä turvallisuusohjeita	2	7	Tavaramerkit	11
	Kuulon turvaaminen	2		Bluetooth	11
	Yleistiedot	2		Siri	11
				Google	11
2	Bluetooth in-ear-kuulokkeet	3	8	Usein kysytyt kysymykset	12
	Pakkauksen sisältö	3			
	Muut laitteet	3			
	Langattomien Bluetooth-kuulokkeiden yleiskuvaus	4			
3	Aloitius	5			
	Lataa kuulokkeesi	5			
	Pariliitoksen muodostaminen kuulokkeiden ja matkapuhelimen välille	5			
4	Kuulokkeiden käyttö	6			
	Kuulokkeiden yhdistäminen				
	Bluetooth-laitteeseen	6			
	Yhdistä ANC:hen (aktiivinen melunvaimennus)	6			
	Yhdistäminen lentoyhtiöiden äänijärjestelmiin	7			
	Puheluiden ja musiikin hallinta	7			
5	Tekniset tiedot	8			
6	Huomioitavaa	9			
	Vaatimustenmukaisuusvakuutus	9			
	Vanhan tuotteen sekä akkujen ja paristojen hävittäminen	9			
	EMF-säännösten noudattaminen	9			
	Ympäristötiedot	10			
	Vaatimustenmukaisuusilmoitus	10			

I Tärkeitä turvallisuusohjeita

Kuulon turvaaminen



Vaara

- Suojaa kuulosi käyttämällä kuulokkeita vain rajoitetun ajan korkealla äänenvoimakkuudella ja säätämällä äänenvoimakkuus turvalliselle tasolle. Mitä suurempi äänenvoimakkuus on, sitä lyhyempi turvallinen kuuntelu-aika on.

Noudata kuulokkeiden käytössä seuraavia ohjeita.

- Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella kohtuullisia aikoja.
- Älä lisää äänenvoimakkuutta kuulosi totuttua nykyiseen äänentasaan.
- Älä lisää äänenvoimakkuutta niin korkeaksi, ettet kuule, mitä ympärilläsi tapahtuu.
- Lopeta tai keskeytä kuunteleminen mahdollisesti vaarallisissa tilanteissa.
- Kuulokkeiden ja kuulokemikrofonien liian suuri äänenpaine voi aiheuttaa kuulovaurioita.
- Kuulokkeiden käyttäminen molemmat korvat peitettyinä ajon aikana ei ole suositeltavaa ja se voi olla laitonta joillakin alueilla.
- Vältä musiikin tai puhelujen aiheuttamia häiriöitä turvallisuutesi vuoksi liikenteessä ja muissa mahdollisesti vaarallisissa ympäristöissä.

Yleistiedot

Vaurioiden tai toimintahäiriöiden välttämiseksi:



Huomio

- Älä altista kuulokkeita liialliselle kuumuudelle.
- Älä tiputa kuulokkeitasi.
- Laitetta ei saa altistaa kosteudelle tai roiskeille.
- Älä anna kuulokkeiden upota veteen.
- Älä käytä puhdistusaineita, jotka sisältävät alkoholia, ammoniakkia, bentseeniä tai hankaavia aineita.
- Jos puhdistus on tarpeen, puhdista tuote pehmeällä kankaalla, joka on tarvittaessa kostutettu pienellä määrällä vettä tai laimennettua mietoa puhdistusainetta.
- Integroitu akku ei saa altistua kuumuudelle, kuten auringonvalolle, tulelle tai vastaavalle.
- Väärin asennettu akku tai paristo saattaa aiheuttaa räjähdysvaaran. Vaihda vain samanlaiseen tai vastaavan tyyppiseen.

Tietoja käyttö- ja varastointilämpötiloista ja kosteudesta

- Säilytä paikassa, jonka lämpötila on välillä -20°C (-4°F) ja 50°C (122°F) (enintään 90% suhteellinen kosteustaso).
- Käytä paikassa, jonka lämpötila on välillä -10°C (14°F) ja 50°C (122°F) (enintään 90% suhteellinen kosteustaso).
- Akun käyttöikä voi lyhentyä matalissa tai korkeissa lämpötiloissa.


2 Bluetooth in-ear-kuulokkeet

Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/support.

Näillä Philips in-ear-kuulokkeilla voit:

- nauttia mukavista langattomista handsfree-puheluista;
- kuunnella ja hallita musiikkia langattomasti;
- siirtyä puhelujen ja musiikin välillä.


Pakkauksen sisältö

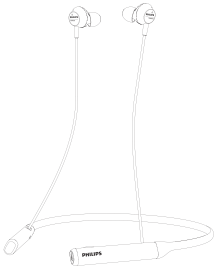


Philips Bluetooth in-ear-kuulokkeet TAPN505



6 kpl vaihdettavat kumiset korvatyynyt

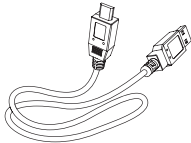

USB-latausjohto (vain lataamiseen)



Äänijohdot, jossa on micro USB -liitin




Pikaopas aloitukseen

Muut laitteet

Matkapuhelin tai Bluetooth-yhteensopiva laite (kuten kannettava tietokone, kämmenlaite, Bluetooth-sovitin tai MP3-soitin jne.), joka on yhteensopiva kuulokkeiden kanssa (katso "Tekniset tiedot" sivulla 8).

Langattomien Bluetooth-kuulokkeiden yleiskuvaus

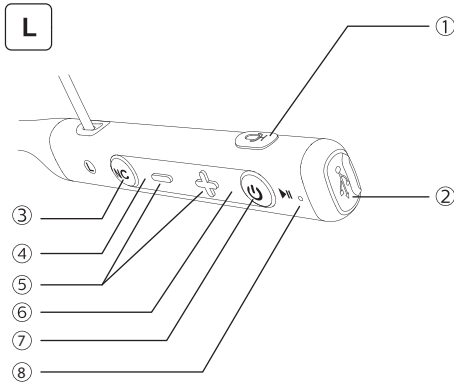

- ① Ääniavustaja-painike
- ② Micro USB-latausliitäntä
- ③ ANC Päällä/Pois/Taustäääni -painike
- ④ ANC Päällä/Pois/Taustääänten LED-merkkivalo
- ⑤ Äänenvoimakkuuden / kappaleen hallintapainike
- ⑥ LED-merkkivalo
- ⑦  (Virta Päällä / Pois / Pariliitos)
- ⑧ Mikrofoni

3 Aloitus

Lataa kuulokkeesi

Huomautus

- Optimoi kuulokkeiden akun kapasiteetti ja käyttöikä asettamalla kuulokkeet latausrasiaan ja lataamalla akkua 2 tunnin ajan ennen ensimmäistä käyttökertaa.
- Käytä vain alkuperäistä USB-latauskaapelia, jotta kuulokkeet eivät vahingoitu.
- Lopeta puhelu ennen kuulokkeiden lataamista, koska kuulokkeiden liittäminen laturiin sammuttaa kuulokkeet.

Latausrasia

Liitä laitteen mukana toimitettu USB-latausjohto:

- kuulokkeiden mikro-USB-liitäntään ja;
 - laturiin tai tietokoneen USB-liitäntään.
- ➔ LED-merkkivalo muuttuu punaiseksi latauksen aikana ja sammuu, kun kuulokkeet on ladattu täyteen.

Vihje

- Tavallisesti täyteen lataaminen kestää 2 tuntia.

Pariliitoksen muodostaminen kuulokkeiden ja matkapuhelimen välille

Muodosta pariliitos kuulokkeiden ja matkapuhelimen välille, ennen kuin käytät kuulokkeita matkapuhelimen kanssa ensimmäistä kertaa. Onnistuneessa pariliitoksessa muodostetaan yksilöivä salattu yhteys kuulokkeiden ja matkapuhelimen välille. 8 viimeisintä liitettyä laitetta säilyvät kuulokkeiden muistissa. Jos yrität muodostaa kuulokkeen kanssa enemmän kuin 8 pariliitosta, ensimmäinen pariliitos korvataan uudella.

- 1 Varmista, että kuulokkeiden akku on ladattu täyteen ja että ne on sammutettu.
- 2 Paina ja pidä painettuna  -painiketta 5 sekunnin ajan, kunnes sininen ja punainen LED-merkkivalo vilkkuu vuorotellen.
➔ Kuulokkeet pysyvät pariliitostilassa 2 minuuttia.
- 3 Varmista, että matkapuhelin on päällä ja että sen Bluetooth-ominaisuus on aktivoitu.
- 4 Muodosta pariliitos kuulokkeiden ja matkapuhelimen välille. Yksityiskohtaisempia tietoja on matkapuhelimen käyttöoppaassa.

Seuraavassa esimerkissä kuvataan, miten voit muodostaa pariliitoksen kuulokkeiden ja matkapuhelimen välille.

- 1 Aktivoi Bluetooth-ominaisuus matkapuhelimessasi, valitse **Philips PN505**.
- 2 Anna tarvittaessa kuulokkeiden salasana "0000" (4 nollaa). Salasanaa ei tarvita matkapuhelimissa, jotka tukevat vähintään Bluetooth 3.0 -versiota.



Philips PN505

4 Kuulokkeiden käyttö

Kuulokkeiden yhdistäminen Bluetooth-laitteeseesi

- 1 Käynnistä matkapuhelin/Bluetooth-laite.
- 2 Paina ja pidä painettuna päällä/pois-painiketta laittaaksesi kuulokkeet päälle.
 - ↳ Sininen LED-merkkivalo palaa 3 sekunnin ajan.
 - ↳ Kuulokkeet muodostavat automaattisesti yhteyden viimeksi yhdistettyyn matkapuhelimeen / Bluetooth-laitteeseen. Jos viimeisin laite ei ole saatavilla, kuulokkeet ovat pariliitostilassa.

Vihje

- Jos käynnistät matkapuhelimen/Bluetooth-laitteen tai aktivoit Bluetooth-ominaisuuden kun olet laittanut kuulokkeesi päälle, sinun pitää yhdistää kuulokkeet ja matkapuhelin/Bluetooth-laite uudelleen manuaalisesti.

Huomautus

- Jos kuulokkeiden yhdistäminen kantaman sisällä olevaan Bluetooth-laitteeseen ei onnistu 8 minuutin kuluessa, kuulokkeet sammuvat automaattisesti akun säästämiseksi, kun ANC on pois päältä tai joutilaassa tilassa.

Yhdistä ANC:hen (aktiivinen melunvaimennus)

Ota ANC käyttöön

- Ota melunvaimennus käyttöön painamalla ANC-painiketta kerran.
- Poista melunvaimennus käytöstä painamalla ANC-painiketta kerran.

Vihje

- Kun ANC-toimintoa ei tarvita, sammuta ANC-painike jatkaaksesi puheluasi tai musiikin kuuntelua.

Ota taustäänitila käyttöön

- Ota taustääni käyttöön painamalla ANC-painiketta kerran.
- Poista taustääni käytöstä painamalla ANC-painiketta kerran.
 - ↳ ANC-toiminto on automaattisesti päällä/pois/taustääni.

Huomautus

- Taustääni voidaan ottaa käyttöön vain, kun ANC on myös käytössä.

ANC LED-merkkivalojen tilat

Kuulokkeiden tila	Merkkivalo
ANC on päällä	Valkoinen LED-merkkivalo syttyy.
ANC on pois päältä	Valkoinen LED-merkkivalo sammuu.
Taustääni	Valkoinen LED-merkkivalo vilkkuu hitaasti.

Langallinen yhdistäminen


Voit käyttää kuulokkeita myös mukana toimitetun äänijohdon kanssa. Varmista, että kuulokkeet ovat päällä, ennen kuin käytät äänijohtoa. Yhdistä mukana toimitettu äänijohto kuulokkeisiin ja ulkoiseen äänilaitteeseen.

Vihje

- Toimintopainikkeet eivät ole käytössä, kun käytät line-in -tilaa.


Yhdistäminen lentoyhtiöiden äänijärjestelmiin

- 1 Yhdistä äänijohto lentokoneen sovittimeen.



- 2 Aseta sovitin lentokoneen istuimen kaksoislähtöliittimiin.

- 3 Yhdistä äänijohto kuulokkeisiin.



Huomaus

- Kuulokkeiden on oltava päällä, kun yhdistät lentoyhtiöiden äänijärjestelmiin.

Puheluiden ja musiikin hallinta

On/off (päällä/pois päältä)

Tehtävä	Painike	Toimi
Laita kuulokkeet päälle.	Päällä/pois, musiikki/ puhelun hallinta	Paina ja pidä painettuna 3 sekunnin ajan.
Sammuta kuulokkeet.	Päällä/pois, musiikki/ puhelun hallinta	Paina ja pidä painettuna 5 sekunnin ajan. → Sininen LED-merkkivalo vilkkuu 1 sekunnin ajan ja himmenee vähitellen.

Musiikin hallinta

Tehtävä	Painike	Toimi
Toista musiikkia tai keskeytä sen toisto.	Päällä/pois, musiikki/ puhelun hallinta	Paina kerran.
Säädä äänenvoimakkuutta.	+/-	Paina kerran.

Seuraava kappale.	+	Pitkä painallus.
Edellinen kappale.	-	Pitkä painallus.

Puhelun hallinta

Tehtävä	Painike	Toimi
Vastaa puheluun / lopeta puhelu.	Päällä/pois, musiikki/puhelun hallinta	Paina kerran.
Vaihda soittajaa puhelun aikana.	Päällä/pois, musiikki/puhelun hallinta	Paina kahdesti.

Muut kuulokkeiden merkkivalojen tilat

Kuulokkeiden tila	Merkkivalo
Kuulokkeet on yhdistetty Bluetooth-laitteeseen samalla, kun ne ovat valmiustilassa, tai kun kuuntelet musiikkia.	Sininen LED-merkkivalo syttyy.
Kuulokkeet ovat valmiina pariliitokseen.	LED-merkkivalo vilkkuu vuorotellen sinisenä ja punaisena.
Kuulokkeet ovat päällä, mutta niitä ei ole liitetty Bluetooth-laitteeseen.	Sininen ja punainen LED-merkkivalo vilkkuu nopeasti. Jos yhteyden muodostaminen ei onnistu, kuulokkeiden virta katkeaa automaattisesti 8 minuutin kuluessa.
Akun alhainen varaustaso.	Punainen LED-merkkivalo vilkkuu, kunnes akku on tyhjä
Akku on täyteen ladattu.	Punainen LED-merkkivalo ei pala.

Ääniavustaja

Tehtävä	Painike	Toimi
Laukaise ääniavustaja	Ääniavustaja	Paina ja pidä painettuna

5 Tekniset tiedot

- Musiikin toisto-aika — ANC käytössä
Bluetoothilla: 7 tuntia | ANC pois käytöstä
Bluetoothilla: 9 tuntia
- Puheaika — ANC käytössä Bluetoothilla:
7 tuntia | ANC pois käytöstä Bluetoothilla:
9 tuntia
- Valmiustila — ANC käytössä Bluetoothilla:
160 tuntia | ANC pois käytöstä Bluetoothilla:
160 tuntia
- Latausaika: 2 tuntia
- Ladattava litiumpolymeeriakku
(180 mAh)
- Bluetooth-versio: 5.0
- Yhteensopivat Bluetooth-profiilit:
 - HSP (handsfree-profiili - HFP)
 - A2DP (Advanced Audio Distribution
-profiili)
 - AVRCP (Audio Video Remote Control
-profiili)
- Tuettu äänikoodekki: SBC
- Taajuusalue: 2,505 – 2,480 GHz
- Välistysteho: < 10 dBm
- Käyttöalue: 10 metriin (33 jalkaa) saakka
- Digitaalinen kaiun & melun vähentäminen
- Automaattinen sammutus
- Mikro-USB-portti latausta varten
- Tukee SBC:tä
- Varoitus akun alhaisesta varauksesta:
saatavilla



Huomautus

- Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

6 Huomioitavaa

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Täten MMD Hong Kong Holding Limited vakuuttaa, että tämä tuote on 2014/53/EU-direktiivin olennaisten vaatimusten ja muiden asiaankuuluvien säännösten mukainen. Löydät vaatimustenmukaisuusvakuutuksen osoitteesta www.p4c.philips.com.

Vanhan tuotteen sekä akkujen ja paristojen hävittäminen



Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty korkealaatuisia materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tämä merkki tarkoittaa, että tuote kuuluu eurooppalaisen 2012/19/EU -direktiivin soveltamisalaan.



Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotteessa on sisäänrakennettu akku tai paristoja, joita eurooppalainen 2013/56/EU -direktiivi koskee, eikä niitä saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Suosittelemme, että viet tuotteen viralliseen keräyspisteeseen tai Philipsin huoltokeskukseen, jossa ammattilainen voi poistaa akun.


Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden ja akkujen keräysjärjestelmään. Noudata paikallisia säädöksiä äläkä hävitä tuotetta, paristoja tai akkuja tavallisen talousjätteen mukana. Vanhojen tuotteiden, paristojen ja akkujen asianmukainen

hävittäminen auttaa ehkäisemään ympäristölle ja ihmisten terveydelle mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.

Poista integroitu akku

Jos maassasi ei ole sähkölaitteiden keräys- tai kierrätysjärjestelmää, voit suojella ympäristöä poistamalla ja kierrättämällä akun/paristot ennen kuulokkeiden hävittämistä.

- Varmista, että kuulokkeet on irrotettu latausrasiasta ennen akun poistamista.

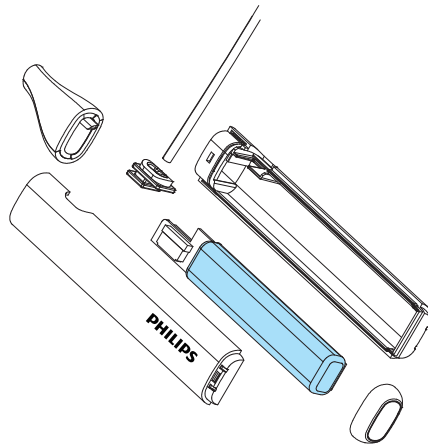

EMF-säännösten noudattaminen

Tämä tuote noudattaa kaikkia sovellettavia sähkömagneettisille kentille altistumista koskevia standardeja ja säännöksiä.

Ympäristötiedot

Pakkauksesta on jätetty pois kaikki tarpeeton materiaali. Pyrimme tekemään pakkauksesta helpon jakaa kolmeen materiaaliin: pahvi (laatikko), polystyreenivaaho (pehmuste) ja polyeteeni (pussit, suojaava vaahtolevy).

Järjestelmäsi koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos asiaan erikoistunut yhtiö purkaa sen. Noudata pakkausmateriaalien hävittämistä, tyhjiä paristoja/akkuja ja vanhoja laitteita koskevia paikallisia säännöksiä.

Vaatimustenmukaisuusilmoitus

Laite on FCC-sääntöjen, osan 15 mukainen. Toiminta riippuu seuraavista kahdesta ehdosta:

1. **Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallista häiriötä ja**
2. **tämän laitteen on vastanotettava kaikki häiriöt, mukaan lukien häiriö, joka voi aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.**

FCC-säännöt

Tämä tuote on testattu ja sen on todettu noudattavan B-luokan digitaalisia laitteita koskevia rajoituksia, jotka ovat FCC-sääntöjen osan 15 mukaisia. Näiden rajoitusten tarkoituksena on tarjota kohtuullinen suojaus haitallisia häiriöitä vastaan asuinpaikkojen asennuksessa. Tämä laite luo, käyttää ja säteilee radiotaajuusenergiaa ja jos sitä ei asenneta ja käytetä käyttöohjeiden mukaisesti, se voi aiheuttaa haitallisia häiriöitä radioviestinnälle.

Ei ole kuitenkaan takeita siitä, että häiriöitä ei esiinny määrättyssä asennuksessa. Jos tämä laite ei aiheuta häiriötä radion tai television vastaanotolle, mikä voidaan määrittää kytkemällä laite päälle ja päältä pois, käyttäjää rohkaistaan yrittämään korjata häiriö joillakin seuraavista toimenpiteistä:

- Sijoita vastaanottoantenni uuteen paikkaan tai muuta sen asentoa.

- Kasvata välimatkaa laitteiston ja vastaanottimen välillä
- Liitä laite pistorasiaan, joka on eri piirissä kuin mihin vastaanotin on kytketty.
- Kysy neuvoa jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio-/TV-tekniikolta.

FCC Säteilyaltistus -lausunto:

Tämä laite täyttää FCC-säteilyaltistusrajat, jotka on asetettu kontrolloimattomalle ympäristölle. Tätä lähetintä ei tule asettaa minkään toisen antennin tai lähettimen läheisyyteen.

Varoitus: Käyttäjää varoitetaan siitä, että jos vaatimustenmukaisuudesta vastuussa oleva osapuoli ei nimenomaisesti hyväksy muutoksia, tämä voi mitätöidä käyttäjän laitteen käyttöoikeuden.

Kanada:

Tämä laite sisältää lisenssivapaita lähettäviä/vastaanottimia, jotka noudattavat Innovation, Science and Economic Development Canadian (ISED) lisenssivapaita RSS-standardeja. Toiminta riippuu seuraavista kahdesta ehdosta: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallista häiriötä ja (2) tämän laitteen on hyväksyttävä kaikki vastaanotettu häiriö, mukaan lukien häiriö, joka saattaa aiheuttaa laitteen ei-toivottua toimintaa.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

IC Säteilyaltistus -lausunto:

Tämä laite täyttää Kanadan säteilyaltistusrajat, jotka on asetettu kontrolloimattomille ympäristöille.

Tätä lähetintä ei tule asettaa minkään toisen antennin tai lähettimen läheisyyteen.

7 Tavaramerkit

Bluetooth

Bluetooth® -sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä ja MMD Hong Kong Holding Limited käyttää näitä merkkejä lisenssillä. Muut tavaramerkit ja tuotenimet kuuluvat niiden omistajille.

Siri

Siri on Apple Inc:n tavaramerkki, joka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Google

Google ja Google-logo ovat Google Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

8 Usein kysytyt kysymykset

Bluetooth-kuulokkeeni eivät käynnisty.

Akun varaus on alhainen. Lataa kuulokkeet.

Pariliitoksen muodostaminen Bluetooth-kuulokkeideni ja Bluetooth-laitteeni välille ei onnistu.

Bluetooth ei ole käytössä. Ota Bluetooth-laitteesi Bluetooth-ominaisuus käyttöön ja käynnistä Bluetooth-laite, ennen kuin käynnistät kuulokkeet.

Pariliitos ei onnistu.

- Aseta molemmat kuulokkeet latausrasiaan.
- Varmista, että olet poistanut kaikkien aiemmin yhdistettyjen Bluetooth-laitteiden Bluetooth-toiminnon käytöstä.
- Poista "Philips SHB2505" Bluetooth-laitteesi Bluetooth-luettelosta.
- Muodosta kuulokkeidesi pariliitos (katso kohta 'Muodosta ensimmäinen pariliitos kuulokkeiden ja Bluetooth-laitteesi välille' sivulta 6).

Pariliitoksen nollaaminen.

Ota molemmat kuulokkeet latausrasiasta. Paina molempien kuulokkeiden monitoimipainiketta kahdesti, kunnes LED-merkkivalo muuttuu valkoiseksi. Odota n. 10 sekuntia. Kun pariliitos onnistuu, kuulet äänen, joka sanoo "Connected", "Left Channel" ja "Right Channel".

Bluetooth-laite ei löydä kuulokkeita.

- Kuulokkeet voi olla yhdistetty laitteeseen, jonka kanssa on aiemmin muodostettu pariliitos. Sulje liitetyn laitteen virta tai vie laite kantaman ulkopuolelle.
- Pariliitos on ehkä nollattu tai kuulokkeiden ja jonkin toisen laitteen välille on aiemmin muodostettu pariliitos. Muodosta uusi pariliitos kuulokkeiden ja Bluetooth-laitteen välille käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti (katso kohta 'Muodosta ensimmäinen pariliitos kuulokkeiden ja Bluetooth-laitteesi välille' sivulla 6).

Bluetooth-kuulokkeeni on liitetty Bluetooth-stereomatkapuhelimeen, mutta musiikki kuuluu ainoastaan matkapuhelimen kaiuttimesta.

Lisätietoja matkapuhelimen käyttöoppaasta. Valitse asetukseksi musiikin kuuntelu kuulokkeilla.

Äänenlaatu on heikko ja kuulet rätinää.

- Bluetooth-laite on kantaman ulkopuolella. Pienennä kuulokkeiden ja Bluetooth-laitteen välistä etäisyyttä tai poista niiden välissä olevat esteet.
- Lataa kuulokkeesi.

Äänenlaatu on heikko, kun matkapuhelimen suoratoisto on hidas, tai äänen suoratoisto ei toimi lainkaan.

Varmista, että matkapuhelin tukee sekä HSP/HFP-profiilia (mono) että A2DP-profiilia ja on yhteensopiva BT4.0x:n (tai uudemman) kanssa (katso 'Tekniset tiedot' sivulla 8).



Philips ja Philipsin kilpimerkki ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, joita käytetään lisenssillä. Tämä tuote on valmistettu ja sitä myydään MMD Hong Kong Holding Limitedin tai sen kumppanien vastuulla. MMD Hong Kong Holding Limited on tämän tuotteen takaaja.

UM_TAPN505_00_EN_V1.0

