

PHILIPS

Kõrvaklapid

8000-seeria

TAH8507



Kasutusjuhend

Registreerige oma toode ja hankige abi veebilehelt
www.philips.com/support

Sisukord

1	Olulised ohutusjuhised	2
	Kuulmisohutus	2
	Üldine teave	2
2	Teie kõrvapealsed	
	Bluetooth-kõrvaklapid	3
	Karbi sisu	3
	Muud seadmed	3
	Bluetoothiga juhtmevabade kõrvaklappide kirjeldus	4
3	Alustamine	5
	Aku laadimine	5
	Kõrvaklappide sidumine mobiiltelefoniga	5
4	Kõrvaklappide kasutamine	6
	Kõrvaklappide ühendamine	
	Bluetooth-seadmega	6
	Juhtmega ühendus	6
	Mitmikühendus	6
	Kõrvaklappide ühendamine arvutiga	7
	Kõnede ja muusika haldamine	7
	Rakenduse allalaadimine	8
5	Tehnilised andmed	9
6	Teatis	10
	Vastavuskinnitus	10
	Vana toote ja aku kõrvaldamine	10
	Sisseehitatud aku eemaldamine	10
	Vastavus elektromagnetväljaga	10
	Keskkonnanahoidlikkus	11
	Vastavusteatis	11
7	Kaubamärgid	12
8	Korduvad küsimused	13

1 Olulised ohutusjuhised

Kuulmisohutus



Oht

- Kuulmiskahjustuse vältimiseks piirake kõrvaklappide suure helitugevusega kasutamise aega ja määrake helitugevus ohutule tasemele. Mida valjem on helitugevus, seda lühem on ohutu kuulamise aeg.

Kõrvaklappide kasutamisel järgige kindlasti järgmisi juhendeid.

- Kuulake mõistlikel helitugevustel mõistliku aja jooksul.
- Olge ettevaatlik ja ärge seadistage helitugevust pärast kuulmise kohanemist pidevalt suuremaks.
- Ärge seadistage helitugevuse taset nii kõrgeks, et te ei kuule ümbruses toimuvat.
- Potentsiaalselt ohtlikes olukordades peaksite olema ettevaatlik või ajutiselt lõpetama kasutamise.
- Kuularite ja kõrvaklappide liigne helirõhk võib põhjustada kuulmise kadumist.
- Juhtimise ajal mõlemat kõrva katvate kõrvaklappide kasutamine pole soovituslik ja see võib olla ebaseaduslik teatud piirkondades.
- Teie enda ohutuse huvides vältige liikluses või mujal potentsiaalselt ohtlikus keskkonnas muusikat või telefonikõnesid.

Üldine teave

Kahjustuse või rikke vältimine:



Ettevaatust

- Vältida ülemäärase kuumuse mõju kõrvaklappidele.
- Ärge kukutage kõrvaklappe maha.
- Kõrvaklapid ei tohi kokku puutuda tilkumise ega pritsmetega. (Vt vastava toote IP-kaitseastet.)
- Ärge kastke kõrvaklappe vette.
- Ärge laadige kõrvaklappe, kui konnektor või pistikupesaga on märjad.
- Ärge kasutage alkoholi, ammoniaaki, benseeni või abrasiivseid aineid sisaldavaid puhastusaineid.
- Vajadusel puhastage toote pehme riidelapiga, niisutage riidelappi võimalikult vähe veega või pehme seebivee lahusega.
- Sisesehitatud aku puhul tuleb vältida ülemäärase kuumuse mõju (otsene päikesevalgus, lahtine leek jms).
- Patarei ebaõige vahetamise korral tekib plahvatusoht. Asendage patarei vaid sama või võrdset tüüpi patareiga.
- Vastava IP-kaitseastme saavutamiseks tuleb sulgeda laadimispiilu kaas.
- Aku kõrvaldamine tules või kuumas ahjus või mehaanilise purustamise või löikamisega võib põhjustada plahvatuse.
- Aku jätmine väga kõrge ümbritseva temperatuuri kätte võib põhjustada plahvatuse või tuleohtliku vedeliku või gaas lekke.
- Aku jätmine väga madala õhusurve kätte võib põhjustada plahvatuse või tuleohtliku vedeliku või gaas lekke.
- Aku vahetamine muud tüüpi akuga võib raskelt kahjustada kõrvaklappe ja akut (nt mõnede liitiumaku tüüpide puhul).

Kasutus- ja hoiustamistemperatuur ning niiskus

- Hoiustage kohas, kus temperatuur jääb vahemikku -20 °C kuni 50 °C ja suhteline niiskustase kuni 90%.
- Kasutage kohas, kus temperatuur jääb vahemikku 0 °C kuni 45 °C ja suhteline niiskustase kuni 90%.
- Kõrgemate või madalamate temperatuuritasemete puhul võib aku tööiga lüheneda.

2 Teie kõrvapealsed Bluetooth-kõrvaklapid

Aitäh, et ostsite ja tere tulemast Philipsisse! Philipsi pakutavast abist viimase võtmiseks registreerige toode veebilehel www.philips.com/support.

Nende Philipsi kõrvapealsete kõrvaklappidega saate:

- Nautida mugavalt ja juhtmevabalt käed-vabad kõnesid
- Nautida ja hallata muusikat juhtmevabalt
- Valida kõne ja muusika
- Nautida mürasummutust



Lennukiadapter




Poomi mik



USB-pulk



Hoidmisümbris



Lühijuhend



Rahvusvaheline garantii



Ohutusteave

Karbi sisu



Philipsi Bluetooth-kõrvaklapid
Philips TAH8507



USB-laadimiskaabel (ainult laadimiseks)




Helikaabel

Muud seadmed

Bluetoothi ja kõrvaklappide toega mobiiltelefon või seade (nt sülearvuti, nuhvel, Bluetooth-adapterid, MP3-mängijad jne) (vt jaotist „Tehnilised andmed“ leheküljelt 9).

Bluetoothiga juhtmevabade kõrvaklappide kirjeldus

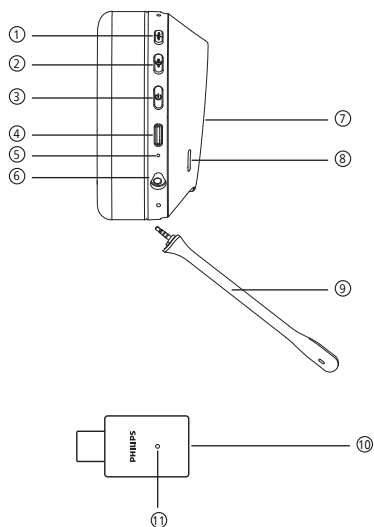

- ① ANC-režiimi nupp
- ② Häälabilise nupp
- ③ Toitenupp
- ④ USB-C
- ⑤ LED-märgutuli
- ⑥ 2,5 mm helipistikupesa/
mik poomi pesa
- ⑦ Puutepaneel
- ⑧ Hõivatuse LED
- ⑨ Kinnitativ mikrofoni poom
- ⑩ Sidumisnupp
- ⑪ LED-märgutuli

3 Alustamine

Aku laadimine

Märkus

- Enne kõrvaklappide esmakordset kasutamist laadige neid optimaalseks aku mahtuvuseks ja kasutuseaks 2 tundi.
- Mistahes kahjustuse vältimiseks kasutage vaid algset USB laadimiskaablit.
- Enne kõrvaklappide laadimist lõpetage kõne, kuna kõrvaklappide ühendamine laadimiseks lülitab need välja.

Ühendage kaasas olev USB-laadimiskaabel:

- kõrvaklappide USB C-tüüpi laadimispesa ja
- arvuti laadija/USB-pesaga.

↳ LED muutub laadimisel valgeks ja täis laadimisel kustub.

Nõuanne

- Täis laadimine kestab tavaliselt 2 tundi.

Kõrvaklappide sidumine mobiiltelefoniga

Enne kõrvaklappide kasutamist mobiiltelefoniga esimest korda, siduge see mobiiltelefoniga. Edukas sidumine loob ainulaadse krüptitud seose kõrvaklappide ja mobiiltelefoni vahel. Kõrvaklapid talletavad mälus neli viimast seadet. Kui püüate siduda rohkem kui nelja seadet, asendatakse kõige varem seotud seade uuega.

- 1 Kontrollige, et kõrvaklapid oleksid täis laaditud ja lülitatud välja.
- 2 Vajutage ja hoidke all nuppu  viis sekundit kuni sinine ning valge LED vilguvad vaheldumisi.
↳ Kõrvaklapid jäävad sidumisrežiimi viieks minutiks
- 3 Veenduge, et mobiiltelefon oleks lülitatud sisse ja selle Bluetoothi funktsioon on sees.
- 4 Kõrvaklappide sidumine mobiiltelefoniga. Täpset teavet vaadake mobiiltelefoni kasutusjuhendist.

Järgnev näide näitab, kuidas siduda kõrvaklappe mobiiltelefoniga.

↳ Lubage mobiiltelefonis Bluetooth, valige **Philips TAH8507**



Philips TAH8507

4 Kõrvaklappide kasutamine

Kõrvaklappide ühendamine Bluetooth-seadmega

- 1 Lülitage sisse mobiiltelefon/Bluetooth-seade.
- 2 Kõrvaklappide kasutamiseks vajutage ja hoidke all nuppu sisse/välja.
 - ↳ Valge LED süttib kahe sekundi pärast
 - ↳ Kõrvaklapid ühenduvad ise viimase mobiiltelefoni/Bluetooth-seadme ja pulgaga.



Nõuanne

- Kui lülitate sisse mobiiltelefoni/Bluetooth-seadme või lubate Bluetoothi pärast kõrvaklappide sisselülitamist, peate kõrvaklapid ja mobiiltelefoni/Bluetooth-seadme uuesti ühendama ise.



Märkus

- Kui kõrvaklapid ei suuda ühenduda viimati ühendatud Bluetooth-seadmega 20 sekundi jooksul, lülitub see ühendamisrežiimi, seejärel lülitub ise välja, kui viie minutiga pole ikka suutnud ühenduda mistahes Bluetooth-seadmega.

Juhtmega ühendus

Kõrvaklappide saate kasutada ka kaasasoleva helikaabliga. Ühendage kaasas olev helikaabel kõrvaklappide ja välise heliseadmega.

Mitmikühendus

Ühildamine

- Kõrvaklappide ühildamine kahe seadme, nt mobiiltelefoni ja sülearvutiga

Seadmete vahetamine

- Korraga saab muusikat esitada vaid ühest seadmest. Teist seadet kasutatakse telefonikõnedeks
- Muust seadmest heli esitamiseks pausige ühe seadme heli




Märkus

- Kõne teiselt seadmelt pausib esimese seadme taasesituse. Kõne suundub ise kõrvaklappidesse.
- Kõne lõpetamisel taastub esimese seadme taasesitus ise.

Kõrvaklappide ühendamine arvutiga

- 1 Pistke pulk arvutisse USB-C või teisendi ja USB-A-ga.

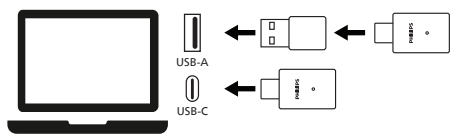

- 2 Lülitage sisse kõrvaklapid, arvuti ja kõrvaklapid ühenduvad ise.

 **Nõuanne**

- Ühendamisest annab märku pulga püsivalt sinine LED.

 **Märkus**

Uuesti ühendamiseks:

- Tõmmake pulk arvutist välja ja pistke tagasi ning oodake kuni ühendub ise.

Või

- Vajutage arvuti USB-pesas oleval pulgal korra nuppu, et alustada seadmega ühendamist.

Kõnede ja muusika haldamine

Ülesanne	Nupp	Toiming
Lülitage kõrvaklapid sisse	Toitenupp	Vajutage ja hoidke all kaks sekundit
Lülitage kõrvaklapid välja	Toitenupp	Vajutage ja hoidke all kaks sekundit → Valge LED on sees ja kustub

Ülesanne	Nupp	Toiming
Esitage või pausige muusika	Puutepaneel	Puudutage kaks korda
Heli muutmine	Puutepaneel	Nipsake üles/ alla
Järgmine lugu	Puutepaneel	Nipsake paremale
Eelmine lugu	Puutepaneel	Nipsake vasakule

Ülesanne	Nupp	Toiming
Kõnele vastamine	Puutepaneel	Puudutage kaks korda
Kõnest keeldumine/selle katkestamine	Puutepaneel	Puudutage 1 sekundit
Vastamine uuele kõnele olemasoleva kõne ajal	Puutepaneel	Puudutage kaks korda
Keeldumine uuest kõnest olemasoleva kõne ajal	Puutepaneel	Puudutage 1 sekundit
Kõne vahetamine kahe kõne ajal	Puutepaneel	Puudutage kaks korda

ANC-lüliti

Ülesanne	Nupp	Toiming
ANC sees/teadlikkuse režiim/ANC väljas	ANC-režiimi nupp	Vajutage korra

Teadlikkuse režiim

Ülesanne	Nupp	Toiming
Teadlikkuse režiim	ANC-režiimi nupp	Vajutage kuni kuulete „Awareness on” (Teadlikkuse režiim)
Kiirvestlus	Puutepaneel	Vii pa parempoolse kõrvakupi kohal

Nutitelefone häälabiline (nt Google'i rakendus ja Siri)

Ülesanne	Nupp	Toiming
Äratus nutitelefone häälabilisega	Häälabilise nupp	Vajutage korra

Märkus

- Vt nutitelefone kasutamishuiseid.

Muu kõrvaklappide näidiku olek

Kõrvaklappide olek	Olek
Kõrvaklapid on valmis ühildumiseks	LED vilgub siniselt ja valgelt kordamööda
Kõrvaklapid on lülitatud sisse, kuid ei ole ühendatud Bluetooth-seadmega	Sinine LED süttib korra iga seitsme sekundi tagant. Ühendamise nurjumisel lülituvad kõrvaklapid välja ise viie minuti jooksul
Tühjenev aku	Valge LED vilgub aeglaselt kuni aku on tühi
Aku on täis laaditud	Valge LED on väljas
Kõrvaklappide kaudu kõneldakse	Punane hõivatuse LED vilgub

Rakenduse allalaadimine

Rakenduse allalaadimiseks skannige QR-koodi, vajutage nuppu „Laadi alla” või otsige Apple App Store’ist või Google Playst märksõna „Philips Headphones”.



Philips Headphonesi rakendusega saate probleemideta hallata kuulatud muusikat. Saate muuta heli, et muusika ja kõne vastaksid teie vajadustele kõige paremini.

5 Tehnilised andmed

Kõrvaklapid

- Muusika esitamisaeg (ANC väljas): kuni 55 tundi
- Muusika esitamisaeg (ANC sees): kuni 45 tundi
- Laadimisaeg: 2 tundi
- Taaslaetav liitiumioonaku (800 mAh)
- Bluetoothi versioon: 5.0
- Ühilduvad Bluetoothi profiilid:
 - HFP (käed-vabad profiil)
 - A2DP (täiustatud heliedastusprofiil)
 - AVRCP (audio-video kaugjuhtimisprofiil)
- Sagedusvahemik: 2,402 kuni 2,480 GHz
- Anduri vool: < 10 dBm
- Tööulatus: kuni 10 meetrit
- Digitaalne kaja- ja müravähendus
- Lülitub ise välja
- C-tüüpi USB port laadimiseks
- Toetab vorminguid AAC ja SBC



Märkus

- Tehnilised andmed võivad muutuda ilma ette teatamata.
- Aku kasutus- ja esitusiga on umbkaudne ja võib sõltuda kasutamisest.

6 Teatis

Vastavuskinnitus

Käesolevaga deklareerib MMD Hong Kong Holding Limited, et toode vastab RED-direktiivi 2014/53/EU ja UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206 olulistele nõuetele ja muudele asjakohastele sätetele. Vastavusdeklaratsioon on leitav veebiaadressilt www.philips.com/support.

Vana toote ja aku kõrvaldamine



Toode on disainitud ja valmistatud kvaliteetsetest materjalidest ning osadest, mida saab taastöödelda- ja kasutada.



See tootel olev sümbol tähendab, et tootele kehtib euroopa direktiiv 2012/19/EU.



See sümbol tähendab, et toode sisaldab Euroopa direktiiviga 2013/56/EU kooskõlastatud taaskasutatavat akut, mida ei saa kõrvaldada tavaliste olmejäätmete hulka. Soovitame tungivalt viia toode ametlikku kogumispunkti või Philipsi klienditeeninduskeskusesse, et lasta pädeval isikul eemaldada taaskasutatav aku. Leidke enda jaoks üles kohalik elektriliste ja elektrooniliste toodete ning taaskasutatavate akude kogumissüsteem. Järgige kohalikke reegleid ja ärge kunagi visake toodet ning taaskasutatavaid akusid tavaliste olmejäätmete sekka. Vanade toodete ja taaskasutatavate akude nõuetekohane kasutusest kõrvaldamine aitab ennetada halbu tagajärgi keskkonnale ning inimeste tervisele.

Sisseehitatud aku eemaldamine

Kui teie kodukohas pole ühtki kogumis- või jäätmekäitlussüsteemi, saate enne kuularite kõrvaldamist eemaldada ja taaskasutada akut keskkonna kaitsmiseks.

- Veenduge, et kõrvaklapid oleksid enne aku eemaldamist võetud välja laadimise karbist.



Vastavus elektromagnetväljaga

See toode vastab kõikidele asjakohastele standarditele ja määrustele, mis reguleerivad sattumist elektromagnetvälja.

Keskkonnahoidlikkus

Kogu liigne pakend tuleb kõrvaldada. Üritasime pakendi teha kolmest hõlpsast lahtivõetavast materjalist: papp (karp), polüstüreenvaht (puhver) ja polüeteenist vaht (kotid ja kaitsev vahtleht).

Süsteem sisaldab taastöödeldavaid- ja kasutatavaid materjale, mille peab lahti võtma pädev ettevõtte. Järgige kohalikke määruseid, mis reguleerivad pakkematerjalide, tühjade akude ja vana seadme kõrvaldamist.

Vastavusteatist

Seade vastab FCC reeglite osale 15. Kasutamine allub järgmisele kahele tingimusele:

1. Seade ei tohi põhjustada kahjulikke häiringuid ja
2. seade peab vastu võtma kõik häiringud, sh soovimatut talitlust põhjustada võiva häiringu.

FCC-reeglid

Seda seadet on katsetatud ja leiti, et see vastab B-klassi digitaalse seadme piirangutele, vastavalt FCC reeglite osale 15. Need piirangud pakuvad kaitset kahjulike häirete eest elurajoonides. Seade tekitab, kasutab ja võib kiirata raadiosageduslikku energiat, samuti võib see põhjustada raadiosidehäireid, kui seade pole paigaldatud ja/või seda ei kasutata kooskõlas kasutusjuhendiga. Sellegipoolest ei ole mingit tagatist, et mõne seadme paigaldamisel häireid ei esine. Kui see seade põhjustab kahjulikku raadiohäiret või kui seade pole paigaldatud ja/või seda ei kasutata kooskõlas kasutusjuhendiga, võib see häirida raadioside. Sellegipoolest ei ole mingit tagatist, et mõne seadme paigaldamisel häireid ei esine. Kui seade häirib kahjulikult raadio või teleka vastuvõttu, mida saab kontrollida seadme sisse/välja lülitamisega, siis julgustame kasutajat häire parandamist

proovima ühe või mitme järgneva meetodiga:

- Muutke vastuvõtu antenni suunda või asukohta.
- Suurendage seadme ja vastuvõtja kaugust.
- Pistke seade elektrikaitsega pistikupesasse, millega vastuvõtja pole ühendatud.
- Võtke abi saamiseks ühendust edasimüüja või kogenud raadio/TV tehnikuga.

FCC kiirgusega kokkupuute avaldus:

Käesolev seade vastab FCC kiirgusega kokkupuute piirangutele, mis on seadistatud juhitamatule keskkonnale. Käesolev saatja ei tohi asuda seal, kus asuvad muud antennid või saatjad ega töötada nendega koos.

Ettevaatust! Kasutajale antakse märku, et muudatused või modifikatsioonid, mis on teostatud ilma vastavuse eest vastutava osapoolle selgesõnalise heakskiiduta, võivad tühistada kasutaja õiguse seadet käsitseda.

Kanada:

See seade sisaldab litsentsi, mitte raadiosaatjat ega vastuvõtjat, mis alluvad Kanada innovatsiooni-, teaduse- ja majandusarengu ministeeriumile, va RSS(id). Kasutamine allub järgmisele kahele tingimusele: (1) seade ei tohi põhjustada häireid; (2) seade peab vastu võtma kõik (sh seadme soovimatut talitlust põhjustada võivad) häired.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage; (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

IC kiirgusega kokkupuute avaldus:
Käesolev seade vastab Kanada kiirgusega kokkupuute piirangutele, mis on seadistatud juhitamatutele keskkondadele. Käesolev saatja ei tohi asuda seal, kus asuvad muud antennid või saatjad ega töötada nendega koos.

7 Kaubamärgid

Bluetooth

Bluetooth®-i sõnamärk ja logod on ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. kuuluvad registreeritud kaubamärgid ja ettevõtte Top Victory Investment Limited kasutab neid märke litsentsi alusel. Muud kaubamärgid ja marginimed on nende vastavate omanike omad.

Siri

Siri on ettevõtte Apple Inc. kaubamärk, registreeritud USA-s ja teistes riikides.

Google

Google on ettevõttele Google LLC kuuluv kaubamärk.

Google Assistant pole saadaval teatud keeltes ja riikides.

8 Korduvad küsimused

Bluetoothi kõrvaklapid ei lülitu sisse.
Aku tase on madal. Laadige kõrvaklappe.

Ma ei saa slduda Bluetoothi kõrvaklappe Bluetoothi seadmega.
Bluetooth on keelatud. Lubage Bluetooth-seadmes Bluetooth ja enne kõrvaklappide sisselülitamist lülitage sisse Bluetooth-seade.

Ühildumise taastamine.
Vajutage ja hoidke all nii toite kui ka ANC nuppe kolm sekundit. Süttib sinine LED. Seejärel vilguvad sinised ja valged LED-id kordamööda.

Kuulen muusikat aga ei saa hallata muusikat Bluetooth-seadmes (nt esita/ pausi/edasisuunas vahelejätmine/ tagasisuunas vahelejätmine).
Veenduge, et Bluetoothi heliallikas toetab AVRCP-i (vt „Tehnilised andmed“ lehelt 9).

Kõrvaklappide helitase on liiga vaikne.
Osad Bluetooth-seadmed ei suuda ühildada helitaset kõrvaklappidega heli ajakohastamise kaudu. Sel juhul peate sobiva helitaseme saavutamiseks reguleerima Bluetooth-seadme heli eraldi.

Bluetooth-seade ei leia kõrvaklappe.

- Kõrvaklapid võivad olla ühendatuna ennem seotud seadmega. Lülitage ühendatud seade välja või viige see väljaspool ulatust.
- Sidumine võis taastuda või kõrvaklappe on varem seotud muu seadmega. Siduge kõrvaklapid Bluetooth-seadmega uuesti vastavalt kasutusjuhendile. (vt „Kõrvaklappide sidumine mobiiltelefoniga“ lk 5).

Bluetooth kõrvaklapid on ühendatud Bluetooth stereo mobiiltelefoniga aga muusikat kuuleb vaid mobiiltelefoni kõlarist.

Vt mobiiltelefoni kasutusjuhendit. Valige muusika kuulamine kõrvaklappide kaudu.

Helikvaliteet on kehv ja kuuleb sahinat.

- Bluetooth-seade on väljaspool ulatust. Vähendage kõrvaklappide ja Bluetooth-seadme vahelist vahemaad või eemaldage nendevahelised takistused.
- Laadige kõrvaklappe.

Pulga ühildamise taastamine.

- Ühendage pulk arvutiga.
- Vajutage ja hoidke all pulga nuppu „Seo“ kaks sekundit kuni sinine ning valge LED vilguvad vaheldumisi.
- Vajutage ja hoidke all kõrvaklappide nuppu  viis sekundit kuni sinine ning valge LED vilguvad vaheldumisi.
- Varsti ühilduvad pulk ja kõrvaklapid ise.
- Eduka sidumise puhul vilgub muutub LED siniseks.

Täiendava abi leiate veebilehelt www.philips.com/support.



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Kõik õigused kaitstud.
Tehnilised andmed võivad muutuda ilma ette teatamata.
Philips ja Philips Shield Emblem on ettevõtte Koninklijke Philips
N.V. registreeritud kaubamärgid ning neile kohaldub litsents.
Selle toote valmistamise ja müümise eest vastutab ettevõtte
MMD Hong Kong Holding Limited või üks selle sidusettevõtetest
ja MMD Hong Kong Holding Limited on andnud sellele tootele
garantii. Kõik muud ettevõtte ja toote nimed võivad olla vastavate
ettevõtete kaubamärgid.

UM_TAH8507_00_ET_V1.0

Mudel: TAH8507HS

