


PHILIPS

BASS+

SHB4305

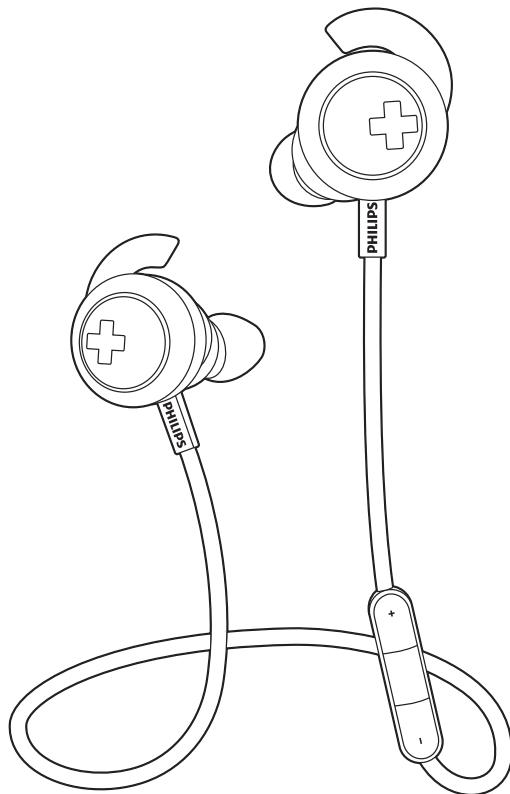

Посібник користувача

Зареєструйте свій виріб і отримайте підтримку тут:
www.philips.com/support

Зміст

1	Важливі заходи безпеки	2
	Безпека слуху	2
	Загальна інформація	2
2	Навушники-вкладиши Bluetooth	3
	Комплектація упаковки	3
	Інші пристрой	3
	Огляд навушників-вкладишів Bluetooth	3
3	Початок роботи	5
	Заряджання навушників	5
	З'єднання навушників у пару з мобільним телефоном	5
4	Використання навушників	7
	Під'єднання навушників до пристрою Bluetooth	7
	Керування викликами та музикою	7
	Як носити	8
	Оберіть свій розмір для потужних і яскравих низьких частот	8
5	Технічні дані	9
6	Примітка	10
	Заява про відповідність	10
	Утилізація старого виробу і батареї	10
	Відповідність стандартам щодо електромагнітних полів (ЕМП)	10
	Товарні знаки	11
7	Питання й відповіді	12

1 Важливі заходи безпеки

Безпека слуху



⚡ Небезпечно!

- Для запобігання пошкодження слуху, намагайтесь обмежувати час прослуховування через навушники на високій гучності та встановлюйте безпечний рівень гучності. Що вищий рівень гучності, то коротший час безпечного прослуховування.

Загальна інформація

Для запобігання пошкодженню чи збою у роботі пристрою візьміть до уваги подану далі інформацію.



Увага!

- Оберігайте навушники від надмірного тепла.
- Не кидайте навушники.
- Уникайте витікання чи розбризкування води на навушники.
- Не занурюйте навушники у воду.
- Не використовуйте засоби для чищення із вмістом спирту, аміаку, бензолу чи абразивних речовин.
- Якщо потрібно почистити виріб, скористайтесь м'якою ганчіркою, зволоженою невеликою кількістю води чи розбавленим м'яким милою, якщо необхідно.
- Вбудовану батарею слід оберігати від надмірного тепла (наприклад, сонячного світла, вогню тощо).
- Використання батареї невідповідного типу може становити небезпеку або спричинити вибух.

Замінійте батарею лише батареєю того самого або еквівалентного типу.

Використовуючи гарнітуру, дотримуйтесь поданих далі інструкцій.

- Прослуховуйте вміст із відповідною гучністю протягом розумних проміжків часу.
- Не підвищуйте рівень гучності, коли слух адаптується.
- Вибирайте такий рівень гучності, щоб чути звуки довкола себе.
- У потенційно небезпечних ситуаціях слід користуватися гарнітурою з обережністю або тимчасово її вимикати.
- Надмірний тиск звуку від навушників може спричинити втрату слуху.
- Не рекомендується використовувати навушники на обох вухах під час водіння, а в деяких місцевостях це навіть може бути незаконно.
- З міркувань безпеки не відволікайтесь музикою чи телефонними розмовами, перебуваючи в місцях руху транспорту чи інших потенційно небезпечних середовища.

Про робочі температуру та вологість, а також температуру та вологість зберігання

- Використовуйте та зберігайте пристрій у місці з температурою від 0 °C до 55 °C (відносна вологість – до 90%).
- Ресурс батареї може бути меншим в умовах високої чи низької температури.

2 Навушни- ки-вкладиші Bluetooth

Вітаємо вас із покупкою та ласково просимо до клубу Philips! Щоб у повній мірі користуватися підтримкою, яку пропонує Philips, зареєструйте свій виріб на веб-сайті www.philips.com/welcome.

З цими бездротовими навушниками Philips Ви можете:

- здійснювати зручні виклики без дротів у режимі "вільні руки";
- слухати та керувати музикою без дротів;
- перемикати між викликами та музикою.


Комплектація упаковки



Навушники вкладиші Philips Bluetooth SHB4305



Замінні вушні вкладиші

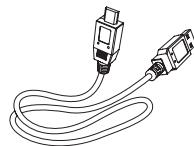

Кабель живлення USB (лише для заряджання)




Короткий посібник

Інші пристрої

Мобільний телефон або пристрій (наприклад, ноутбук, КПК, адаптери Bluetooth, MP3-програвачі тощо), який підтримує технологію Bluetooth та сумісний із навушниками (див. 'Технічні дані' на сторінці 9).

Огляд навушників- вкладишів Bluetooth

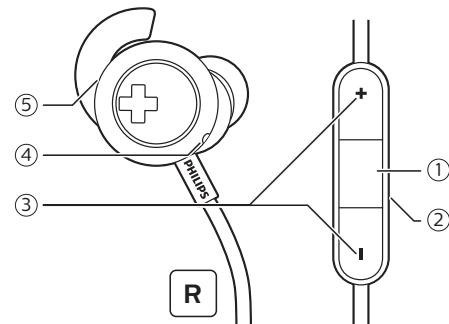

- ① Багатофункціональна кнопка
- ② Мікрофон (позаду)
- ③ Кнопка регулювання гучності/керування
доріжками
- ④ Світлодіодний індикатор
- ⑤ Роз'єм мікро-USB для заряджання

3 Початок роботи

З'єднання навушників у пару з мобільним телефоном

Перед першим використанням навушників із мобільним телефоном з'єднайте їх у пару з мобільним телефоном. Після з'єднання у пару встановлюється унікальний зашифрований зв'язок між навушниками і мобільним телефоном. Навушники зберігають у пам'яті останні 8 пристрой. У разі спроби з'єднати в пару більше 8 пристройів найдавніше з'єднання у пару пристрой буде замінено новим.

- 1 Перевірте, чи навушники повністю заряджено та вимкнено.
- 2 Натисніть та утримуйте багатофункціональну кнопку протягом 6 секунд, поки індикатор не почне по черзі блімати блакитним та білим світлом.
→ Навушники залишаються у режимі спарення протягом 5 хвилин.
- 3 Перевірте, чи ввімкнено мобільний телефон і його функцію Bluetooth.
- 4 З'єднайте навушники в пару з мобільним телефоном. Детальну інформацію читайте в посібнику користувача мобільного телефона.
Поданий далі приклад показує, як з'єднати навушники в пару з мобільним телефоном.
 - 1 Увімкніть функцію Bluetooth на мобільному телефоні та виберіть BASS+ In-Ear.
 - 2 Якщо з'явиться запит, введіть пароль для гарнітури "0000" (4 нулі). Для мобільних телефонів із підтримкою Bluetooth 3.0 чи новішої версії вводити пароль не потрібно.

Заряджання навушників

Попередження

- Використовуйте лише сертифікований USB-адаптер постійного струму 5 В/0,5 А для заряджання.

Примітка

- Перед першим використанням навушників слід заряджати батарею протягом 3 годин для забезпечення її оптимального рівня заряду та строку служби.
- Для запобігання пошкодженню використовуйте лише оригінальний кабель живлення USB.
- Перед тим як заряджати навушники, слід завершити телефонну розмову, оскільки під'єднання навушників для заряджання вимкне їх.

Під'єднайте кабель живлення USB з комплекту до:

- роз'єму мікро-USB для заряджання на навушниках та
 - сертифікованого зарядного пристроя/роз'єму USB на комп'ютері.
- Під час заряджання індикатор засвічується червоним світлом, а коли навушники повністю зарядяться – згасає.

Порада

- Щоб повністю зарядити батарею, зазвичай потрібно 2 години.



BASS+ In-Ear

4 Використання навушників

Під'єднання навушників до пристрою Bluetooth

- 1 Увімкніть мобільний телефон/пристрій Bluetooth.
- 2 Натисніть та утримуйте багатофункціональну кнопку протягом 2 секунд, щоб увімкнути навушники.
 - Блимає блакитний індикатор.
 - Навушники автоматично під'єднуються до останнього під'єднаного мобільного телефону/пристрою Bluetooth. Якщо останній пристрій недоступний, навушники намагаються під'єднатися до пристрою, під'єднаного перед ним.



Порада

- Якщо мобільний телефон/пристрій Bluetooth чи функцію Bluetooth увімкнути після увімкнення навушників, навушники та мобільний телефон/пристрій Bluetooth потрібно буде повторно під'єднати вручну.



Примітка

- Якщо навушники не буде під'єднано до будь-якого пристрою Bluetooth в межах 5 хвилин, вони автоматично вимкнуться для заощадження ресурсу батареї.

Керування викликами та музикою

Увімк./вимк.

Завдання	Кнопка	Дії
Увімкнення навушників.	Багатофункціональна кнопка	Натисніть та утримуйте протягом 2 секунд. → Блимає блакитний індикатор.
Вимкнення навушників.	Багатофункціональна кнопка	Натисніть та утримуйте протягом 6 секунд. → Білий індикатор засвічується і згасає.


Керування музикою

Завдання	Кнопка	Дії
Відтворення чи призупинення відтворення музики.	Багатофункціональна кнопка	Натисніть один раз.
Регулювання гучності.	+/-	Натисніть один раз.
Прокрутка вперед.	+	Натисніть та утримуйте протягом 2 секунд.
Прокрутка назад.	-	Натисніть та утримуйте протягом 2 секунд.

Керування викликами

Завдання	Кнопка	Дії
Відповідь на виклик/завершення виклику.	Багатофункціональна кнопка	Натисніть один раз. ➡ 1 звуковий сигнал.
Зміна абонента під час виклику.	Багатофункціональна кнопка	Натисніть двічі.

Як носити

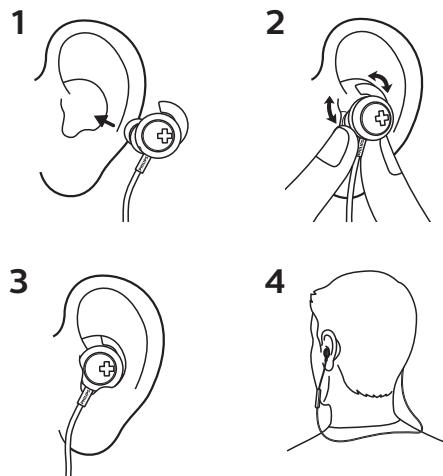

Інший стан індикатора навушників

Стан навушників	Індикатор
Навушники під'єднано до пристрою Bluetooth, коли вони перебувають у режимі очікування або коли Ви слухаєте музику.	Блакитний індикатор блимає кожні 8 секунд.
Навушники готові до з'єднання в пару.	Індикатор почергово блимає блакитним і червоним світлом.
Навушники ввімкнено, але не під'єднано до пристрою Bluetooth.	Блакитний індикатор швидко блимає. Якщо не вдасться встановити з'єднання, навушники вимкнуться протягом 5 хвилин.
Низький рівень заряду батареї.	Червоний світлодіодний індикатор блимає 2 рази кожні 150 секунд, поки вистачить заряду.
Батарею повністю заряджено.	Білий індикатор не світиться.

Оберіть свій розмір для потужних і яскравих низьких частот



L M S

5 Технічні дані

- Час відтворення музики: 6 годин
- Тривалість розмови: 5,5 годин
- Час роботи у режимі очікування: 110 годин
- Стандартний час повного заряджання: 2 години
- Акумуляторна літієво-полімерна батарея (110 мАгод.)
- Bluetooth 4.1, підтримка Bluetooth моно (профіль гарнітури – HSP, профіль «вільні руки» – HFP), підтримка Bluetooth стерео (профіль розширеного розподілу звуку – A2DP; профіль дистанційного керування відтворенням музики/відео – AVRCP)
- Діапазон частот: 2,402–2,480 ГГц
- Живлення передавача: <20 дБм
- Робочий діапазон: до 10 метрів
- Цифрове пониження відлуння і шумів
- Автоматичне вимкнення



Примітка

- Технічні характеристики виробів можуть бути змінені без попередження.

6 Примітка

Заява про відповідність

Цим повідомленням компанія Gibson Innovations стверджує, що цей виріб відповідає важливим вимогам та іншим відповідним умовам Директиви 2014/53/EU. Заяву про відповідність можна знайти на веб-сайті www.p4c.philips.com.

Утилізація старого виробу і батареї



Виріб виготовлено з високоякісних матеріалів і компонентів, які можна переробити та використовувати повторно.



Цей символ на виробі означає, що цей виріб відповідає вимогам Директиви ЄС 2012/19/EU.



Цей символ означає, що виріб містить вбудовану акумуляторну батарею, яка відповідає вимогам Директиви ЄС 2013/56/EU і яку не можна утилізувати зі звичайними побутовими відходами. Наполегливо рекомендуємо віднести виріб в офіційний пункт прийому або сервісний центр Philips, де кваліфікований персонал зможе вийняти акумуляторну батарею. Дізнайтеся про місцеву систему розділеного збору електричних та електронних пристрійв.

та акумуляторних батарей. Дотримуйтесь місцевих норм і не утилізуйте цей виріб та акумуляторні батареї зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація старих виробів та акумуляторних батарей допоможе запобігти негативному впливу на навколошнє середовище та здоров'я людей.


Видалення вбудованої батареї



Примітка

- Перед тим як виймати батарею, перевіряйте, чи гарнітуру від'єднано від кабелю живлення USB.

Якщо у Вашій країні не існує системи прийому/утилізації електронних пристрійв, Ви можете захистити довкілля, вийнявши та утилізувавши батарею перед тим, як утилізувати гарнітуру.

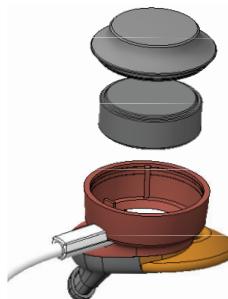

Відповідність стандартам щодо електромагнітних полів (ЕМП)

Цей пристрій відповідає усім чинним стандартам та правовим нормам, що стосуються впливу електромагнітних полів.

Інформація про довкілля

Для упаковки виробу було використано лише потрібні матеріали. Ми подбали про те, щоб упаковку можна було легко розділити на три види матеріалу: картон (коробка),

пінополістирол (амортизуючий матеріал) та поліетилен (пакети, захисний пінопластовий лист).

Система містить матеріали, які в розібраному вигляді можна здати на переробку та повторне використання у відповідний центр. Утилізуйте пакувальні матеріали, використані батареї та непотрібні пристрої відповідно до місцевих правових норм.

Товарні знаки

Bluetooth

Товарний знак та логотипи Bluetooth належать компанії Bluetooth SIG, Inc., і будь-яке використання цих знаків компанією Gibson Innovations відбувається згідно з ліцензією.

7 Питання й відповіді

Мої навушники Bluetooth не вмикаються.

Низький рівень заряду батареї. Зарядіть навушники.

Не вдається з'єднати навушники Bluetooth у пару з мобільним телефоном.

Вимкнено функцію Bluetooth. Перед увімкненням навушників увімкніть функцію Bluetooth на мобільному телефоні та ввімкніть мобільний телефон.

З'єднання у пару не працює.

Переконайтесь, що навушники у режимі з'єднання в пару.

- Виконайте кроки, подані в цьому посібнику користувача (див. 'З'єднання навушників у пару з мобільним телефоном' на сторінці 5).
- Перш ніж відпусткати багатофункціональну кнопку, перевірте, чи світлодіодний індикатор почергово блимає блакитним і білим світлом. Якщо Ви бачите лише блакитний індикатор, не переставайте утримувати цю кнопку.

Мобільному телефону не вдається знайти навушники.

- Можливо, навушники під'єднано до пристрою, із яким попередньо було утворено пару. Вимкніть під'єднаний пристрій або перемістіть його за межі робочого діапазону.
- Можливо, було скинуто налаштування з'єднання у пару або навушники було попередньо з'єднано з іншим пристроєм. Знову з'єднайте навушники в пару з мобільним телефоном, як описано в посібнику користувача (див. 'З'єднання навушників у пару з мобільним телефоном' на сторінці 5).

Навушники Bluetooth під'єднано до мобільного телефону з підтримкою функції стерео Bluetooth, але музика відтворюється лише на гучномовці мобільного телефону. Читайте посібник користувача мобільного телефону. Виберіть прослуховування музики через навушники.

Якість звуку низька, чути потріскування.

Пристрій Bluetooth знаходитьться поза межами робочого діапазону. Скоротіть відстань між навушниками і пристроям Bluetooth чи усуньте перешкоди між ними.

Передача даних з мобільного телефону дуже повільна і якість звуку дуже низька, або ж передача звуку взагалі не працює.

Перевірте, чи мобільний телефон підтримує не лише профіль (моно) HSP/HFP, а й профіль A2DP (див. 'Технічні дані' на сторінці 9).

Музика звучить, але нею неможливо керувати на пристрой Bluetooth (наприклад, відтворювати/призупиняти/прокручувати вперед/назад).

Перевірте, чи аудіоджерело Bluetooth підтримує профіль AVRCP (див. 'Технічні дані' на сторінці 9).

Як отримати максимум потужності звучання низьких частот із навушників?

Для забезпечення оптимального відтворення низьких частот необхідний хороший щільний контакт між навушниками і вушними каналами.

Людські вуха унікальні – кожна людина має вуха різного розміру та форми, саме тому в комплект навушників входять три пари різних вушних вкладишів. Спробуйте кожну з них під час відтворення музики і виберіть ту, яка забезпечує найкращий комфорт та потужність низьких частот. Зверніть також увагу, що правильно вибрані вкладиши також краще блокують фонові шуми.

Для подальшої підтримки відвідайте веб-сайт www.philips.com/support.



2017 © Gibson Innovations Limited. Усі права застережено.

Цей виріб виготовлено компанією Gibson Innovations Ltd. і він реалізується під її
відповідальність, також Gibson Innovations Ltd. виступає гарантом стосовно цього
виробу.

Philips і емблема щита Philips є зареєстрованими товарними знаками Koninklijke Philips
N.V. і використовуються за ліцензією Koninklijke Philips N.V.

UM_SHB4305_00_uk_V1.0
WK1732

