

Alltid redo att hjälpa till

Registrera din produkt och få support på
www.philips.com/support

AEA2700



Användarhandbok

PHILIPS

Innehållsförteckning

1	Säkerhet	2
2	Din Bluetooth-adapter	3
	Introduktion	3
	Förpackningens innehåll	3
3	Före användning	4
	Ansluta ljudkablar	4
	Ansluta strömmen	5
4	Använda Bluetooth-adaptern	6
	Ansluta en Bluetooth-enhet	6
	Koppla bort en enhet	7
	Återanslut en enhet	7
	Rensa ihoppärningshistoriken	7
5	Produktinformation	8
	Förstärkare	8
	Bluetooth	8
	Allmän information	8
6	Felsökning	9
	Allmänt	9
	Om Bluetooth-enheten	9
7	Obs!	10
	Uppfyllelse	10
	Ta hand om miljön	10
	Varumärkesinformation	10
	Copyright	10

1 Säkerhet

Läs de här instruktionerna.

Följ samtliga instruktioner.

Använd inte apparaten i närheten av vatten.

Placera den inte i närheten av någon värmekälla, som element, varmluftsintag, spis eller annan utrustning som avger värme (inklusive förstärkare).

Skydda elkabeln så att den inte blir trampad på eller kommer i kläm, särskilt intill kontakter, extrauttag och precis vid apparathöljet.

Använd endast kringutrustning och tillbehör som är godkända av leverantören.

Använd endast den strömförsörjning som finns angiven i användarhandboken.

Produkten får inte utsättas för vattendroppar eller vattenstrålar.

Placera inga potentiellt skadliga föremål på produkten (t.ex. vattenfyllda kärl eller levande ljus).

Om adaptern används som frångkopplingsenhet ska den vara lätt att komma åt.



Varning

- Ta aldrig bort höljet från apparaten.
- Smörj aldrig någon del av apparaten.
- Placera aldrig apparaten ovanpå någon annan elektrisk utrustning.
- Skydda apparaten mot direkt solljus, öppna lågor och värme.
- Se till att du alltid har nätsladden, kontakten och adaptern lättillgängliga så att du kan koppla bort apparaten från eluttaget.

2 Din Bluetooth-adapter

Vi gratulerar till ditt köp och hälsar dig välkommen till Philips! Genom att registrera din produkt på www.philips.com kan du dra nytta av Philips support.

Om du kontaktar kundtjänst kan du bli ombedd att uppge apparatens modell- och serienummer. Modell- och serienumret finns på apparatens undersida. Skriv numren här:

Modellnummer _____

Serienummer _____


Introduktion

Genom att ansluta Bluetooth-adaptern till ditt HiFi-högtalarsystem, kan du lyssna på musik från en Bluetooth-aktiverad enhet i HiFi-systemet via trådlös Bluetooth-anslutning.

Förpackningens innehåll

Kontrollera och identifiera innehållet i förpackningen:

- Huvudenhet
- Säkerhetsblad
- Kortfattad användarhandbok
- Nätadapter
- RCA-ljudkabel

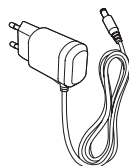


3 Före användning

Följ alltid anvisningarna i det här kapitlet i rätt följd.

Ansluta ljudkablar

Det finns tre sätt att ansluta Bluetooth-adaptorn till HiFi-systemet. Välj en anslutning för HiFi-systemet.


Alternativ 1: Ansluta via AUX OUT-uttaget

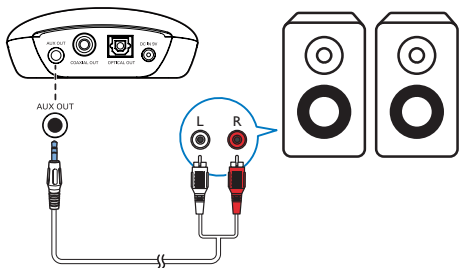

Anslut RCA-ljudkabeln mellan

- uttaget **AUX OUT** på Bluetooth-adaptorn, och
- de analoga ljudingångarna på HiFi-systemet.

Alternativ 2: Ansluta via COAXIAL OUT-uttaget

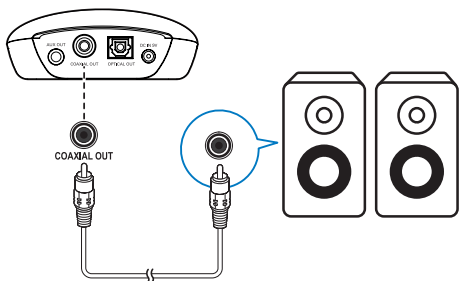

Anslut en koaxialljudkabel mellan


- uttaget **COAXIAL OUT** på Bluetooth-adaptorn, och
- de koaxiala ljudingångarna på HiFi-systemet.



Kommentar

- Se till att ingen kabel är ansluten till uttaget **AUX OUT**.

Alternativ 3: Ansluta via OPTICAL OUT-uttaget

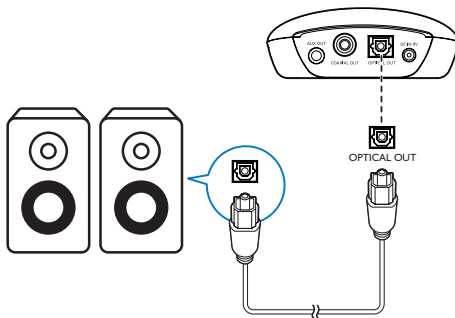

Anslut en optisk ljudkabel mellan

- uttaget **OPTICAL OUT** på Bluetooth-adaptorn, och
- de optiska ljudingångarna på HiFi-systemet.



Kommentar

- Se till att ingen kabel är ansluten till uttaget **AUX OUT**.

Ansluta strömmen



Var försiktig

- Risk för produktskada! Kontrollera att nätspänningen motsvarar den spänning som är tryckt på undersidan av enheten.
- Risk för elektriska stötar! Håll stadigt i kontakten när du kopplar ur enheten.




Kommentar

- Märkplåten sitter på Bluetooth-adaptorns undersida.

Anslut nätadaptern till:

- **DC IN**-uttaget på Bluetooth-adaptorns baksida.
- vägguttaget.

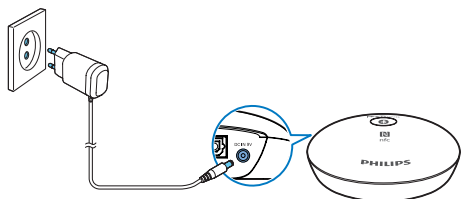

4 Använda Bluetooth-adaptern

Anslut Bluetooth-adaptern till HiFi-systemet med ljudkabeln så kan du strömma ljud från Bluetooth-enheten till HiFi-systemet via Bluetooth.

Ansluta en Bluetooth-enhet

Kommentar

- WOOX Innovations kan inte garantera kompatibilitet med alla Bluetooth-enheter.
- Läs produktens användarhandbok angående Bluetooth-kompatibilitet innan du parar ihop det med en enhet. Se till att den anslutna Bluetooth-enheten har funktioner för A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) och AVRCP (Audio Video Remote Control Profile).
- Produkten kan ansluta högst 3 Bluetooth-enheter samtidigt.
- Se till att Bluetooth-funktionen är aktiverad på enheten och att enheten har ställts in så att den är synlig för andra Bluetooth-enheter.
- Räckvidden mellan produkten och en Bluetooth-enhet är cirka 10 meter.
- Eventuella hinder mellan produkten och Bluetooth-enheten kan minska räckvidden.
- Håll systemet på avstånd från andra elektroniska enheter som kan orsaka störning.

Bluetooth-lampa

Bluetooth-LED-lampan intill knappen ⌘ anger statusen för Bluetooth-anslutningen.

Indikator	Bluetooth-anslutning
Blinkar blått i 1 Hz	Anslutning med en ihopparad enhet
Blinkar blått i 4 Hz	Vänta på ihopparring
Fast blått sken	Ansluten
Svagt ljus	Frånkopplad

Aktivera läget för Bluetooth-ihopparring

- När Bluetooth-adaptern ansluts till elnätet försöker adaptern ansluta till den senast ihopparade enheten. Om ingen enhet är ihopparad med adaptern aktiveras Bluetooth-ihopparringsläget på Bluetooth-adaptern automatiskt.
- Håll därefter ⌘ nedtryckt i 2 sekunder så aktiveras Bluetooth-ihopparringsläget.

Kommentar

- Om Bluetooth-ihopparringen inte sker inom 15 minuter avslutas ihopparringsläget på Bluetooth-adaptern.

Ansluta manuellt

- 1 Håll ⌘ intryckt i 2 sekunder så aktiverar du ihopparringsläget på Bluetooth-adaptern.
↳ Bluetooth-lampan för knappen ⌘ blinkar i 4 Hz.
- 2 Aktivera Bluetooth på Bluetooth-enheten och sök efter enheter.
- 3 Välj **PHILIPS AEA2700** i enhetslistan.
 - Vid eventuell uppmaning godkänner du Bluetooth-anslutningen med **PHILIPS AEA2700**.
 - Om ett lösenord krävs anger du **0000** och bekräftar sedan.

Ansluta enkelt via NFC

Om Bluetooth-enheten har stöd för NFC (Near Field Communication) kan du lätt ansluta den till den här produkten.

- 1 Aktivera NFC- och Bluetooth-funktionerna på enheten.
- 2 Knacka på NFC-etiketten på produkten med baksidan av Bluetooth-enheten.
- 3 Följ anvisningarna på skärmen på Bluetooth-enheten för att slutföra ihopparring och anslutning.

Ansluta en fjärde Bluetooth-enhet

- Anslut den fjärde enheten manuellt (se 'Ansluta manuellt' på sidan 6).
- Håll  nedtryckt i minst 2 sekunder om du vill aktivera ihopparningsläget på AEA2700. Anslut sedan den fjärde Bluetooth-enheten via NFC (se 'Ansluta enkelt via NFC' på sidan 6).
 - ↳ Om det inte sker någon musikuppspelning kommer den enhet som först anslöts att ersättas med den fjärde enheten.

Koppla bort en enhet

- Avaktivera Bluetooth-anslutningen mellan enheten och produkten.
- Om Bluetooth-anslutningen upprättas via NFC trycker på baksidan av Bluetooth-enheten med NFC-brickan på den här produkten.

Återanslut en enhet

- Om produkten är ihopparad med en Bluetooth-enhet vars automatiska återanslutning är aktiverad paras produkten och enheten ihop när produkten känner av enheten.
- Om produkten är ihopparad med en Bluetooth-enhet utan automatisk återanslutning återansluter du enheten till produkten manuellt.

Rensa ihopparningshistoriken

Håll  intryckt i 5 sekunder:

- ↳ Den anslutna högtalaren piper tre gånger.

5 Produktinforma- tion



Kommentar

- Produktinformationen kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Förstärkare

Utspänning	1000 mV RMS
Frekvensomfång	20 Hz–20 kHz, ±3 dB
Signal/brusförhållande	> 62 dB
Total harmonisk distorsion	< 1 %

Bluetooth

Standard	Bluetooth-standardversion 3.0
Frekvensband	2,402~2,480 GHz ISM-band
Sortiment	10 m (fritt utrymme)

Allmän information

Nätström	Modell: AS030-090- EE033/EML0900330V (Philips) Ineffekt: 100–240 V~, 50/60 Hz, 0,15 A Uteffekt: 9 V === 0,33 A
Effektförbrukning vid användning	< 3 W
Effektförbrukning i standbyläge	< 0,5 W
Mått – Huvudenhet (B x H x D)	74 x 28 x 72 mm
Vikt – Huvudenhet	0,04 kg

6 Felsökning



Varning

- Ta aldrig bort höljet från produkten.

Försök aldrig reparera systemet själv. Om du gör det gäller inte garantin. Om du får problem när du använder enheten ska du kontrollera följande innan du begär service. Om problemet kvarstår går du till Philips webbplats (www.philips.com/support). Se till att du har produkten, modellnumret och serienumret nära till hands vid kontakt med kundtjänst.

Allmänt

Ingen ström

- Se till att nätadaptern är ansluten på rätt sätt.
- Se till att det finns ström i nätuttaget.

Inget ljud från Hi-Fi-systemet

- Kontrollera om Hi-Fi-systemet är anslutet till elnätet.
- Se till att systemet är anslutet till Bluetooth-adaptern på rätt sätt.
- Se till att den trådlösa Bluetooth-anslutningen fungerar.
- Justera volymen i systemet och på Bluetooth-enheten.
- Se till att Hi-Fi-systemet är i Audio-in- eller line-in-läge.

Om Bluetooth-enheten

Ljudkvaliteten är dålig efter anslutning med en Bluetooth-aktiverad enhet.

- Bluetooth-mottagningen är dålig. Flytta enheten närmare Bluetooth-adaptern eller ta bort eventuella hinder mellan enheten och adaptern.

Det går inte att ansluta till enheten.

- Bluetooth-funktionen är inte aktiverad på enheten. Mer information om hur du aktiverar funktionen finns i enhetens användarhandbok.
- Adaptern är redan ansluten till en annan Bluetooth-aktiverad enhet. Koppla bort den enheten och försök sedan igen.

Den ihopparade enheten ansluts och kopplas bort hela tiden.

- Bluetooth-mottagningen är dålig. Flytta enheten närmare Bluetooth-adaptern eller ta bort eventuella hinder mellan enheten och adaptern.
- På en del enheter kan Bluetooth-anslutningen avaktiveras automatiskt som en energibesparande funktion. Det betyder inte att det är något fel på systemet.

7 Obs!

Eventuella förändringar av den här enheten som inte uttryckligen har godkänts av WOOX Innovations kan frånta användaren rätten att använda utrustningen.

Uppfyllelse

CE 0890

Användning av den här produkten överensstämmer med EU:s förordningar om radiostörningar. WOOX Innovations deklarerar härmed att produkterna uppfyller alla viktiga krav och andra relevanta villkor i direktivet 1999/5/EG. Du hittar deklarationen om överensstämmelse på www.philips.com/support.

Ta hand om miljön

Kassering av din gamla produkt och batterier



Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.



Den här symbolen innebär att produkten omfattas av EU-direktivet 2012/19/EU. Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter. Följ de lokala kasseringsbestämmelserna och släng inte produkten med vanligt hushållsavfall. Genom

att kassera gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att förhindra negativ påverkan på miljö och hälsa.

Miljöinformation

Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra paketeringen lätt att dela upp i tre olika material: kartong (lådan), polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar, skyddande skumskiva).

Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas om det monteras isär av ett specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial, använd batterier och gammal utrustning.

Varumärkesinformation

Ordmärket och logotypen Bluetooth® är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och används av WOOX Innovations med licens.

N nfc

N Mark är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör NFC Forum, Inc. i USA och i andra länder.

Copyright

2014 © WOOX Innovations Limited. Med ensamrätt.

Philips och Philips-skölden är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V. och används av WOOX Innovations Limited under licens från Koninklijke Philips N.V.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. WOOX förbehåller sig rätten att när som helst ändra produkter utan att tidigare material behöver justeras.



Specifications are subject to change without notice.

2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

