

Sempre perto para ajudá-lo

Registre seu produto e obtenha suporte em
www.philips.com/support

SHB5900



Manual do Usuário

PHILIPS

Sumário

1	Instruções importantes de segurança	2
	Como ouvir música com segurança	2
	Informações gerais	2

2	Fones de ouvido intra-auriculares com Bluetooth	3
	Conteúdo da caixa	3
	Outros dispositivos	3
	Visão geral dos fones de ouvido intra-auriculares Bluetooth	3

3	Primeiros passos	5
	Carregue seu fone de ouvido	5
	Emparelhar o fone de ouvido com o telefone celular	5

4	Usar seu fone de ouvido	7
	Conecte o fone de ouvido a um dispositivo Bluetooth	7
	Gerencie suas chamadas e músicas	7
	Compartilhe suas músicas	8

5	Dados técnicos	9
----------	-----------------------	----------

6	Aviso	10
	Declaração de conformidade	10
	Descarte da bateria e do produto antigos	10
	Conformidade com EMF	11
	Marcas comerciais	11

7	Perguntas freqüentes	12
----------	-----------------------------	-----------

1 Instruções importantes de segurança

Como ouvir música com segurança



Perigo

- Para não prejudicar a audição, limite o tempo de uso do fone de ouvido no volume máximo e defina um nível de volume seguro. Quanto mais alto o volume, maiores serão as chances de sua audição ser prejudicada.

Atente-se às seguintes informações ao usar o headset.

- Ouça com volume moderado e por períodos razoáveis.
- Tenha cuidado para não ajustar o volume conforme sua audição for se adaptando.
- Não aumente o volume até um nível em que não consiga ouvir as pessoas ao redor.
- Tenha cuidado ou pare de usar o aparelho por determinado tempo em situações de possíveis riscos.
- A pressão excessiva de som dos fones de ouvido pode causar perda auditiva.
- Não é recomendável usar o fone de ouvido com as duas orelhas cobertas enquanto dirige, e pode ser ilegal em algumas áreas.
- Para sua segurança, evite se distrair com músicas e chamadas telefônicas no trânsito ou em outro ambiente que possa ser perigoso.

Informações gerais

Para evitar danos ou mau funcionamento:



Cuidado

- Não exponha o fone de ouvido a calor excessivo.
- Não deixe o fone de ouvido cair.
- Evite que o fone de ouvido seja exposto a respingos.
- Não imerja o fone de ouvido na água.
- Não use agentes de limpeza que contenham álcool, amônia, benzina ou abrasivos.
- Se necessário, use um pano macio umedecido com um pouco de água ou detergente para limpar o produto.
- As baterias não devem ser expostas ao calor excessivo, como luz do sol ou fogo.
- Há perigo de explosão caso a pilha seja substituída incorretamente. Substitua somente por tipo igual ou equivalente.

Sobre as temperaturas de operação e armazenamento e a umidade

- Use e guarde em um local onde a temperatura seja entre 15 °C e 55 °C (até 90% de umidade relativa).
- A duração da bateria pode ser reduzida em condições de baixa ou alta temperatura.


2 Fones de ouvido intra-auriculares com Bluetooth

Parabéns por sua aquisição e bem-vindo à Philips! Para aproveitar todos os benefícios oferecidos pelo suporte da Philips, registre seu produto em www.philips.com/welcome.

Com esses fones de ouvido intra-auriculares sem fio Philips, você pode:

- Fazer ou atender chamadas viva-voz;
- Ouvir e controlar músicas via conexão wireless;
- Alternar entre chamadas e músicas.


Conteúdo da caixa



Fones de ouvido intra-auriculares Bluetooth Philips SHB5900



Protetores auriculares de borracha substituíveis

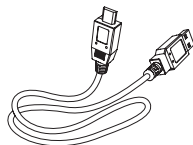

Cabo para carregamento via USB (somente para carregamento)




Guia de início rápido

Outros dispositivos

Um dispositivo móvel ou telefone celular (p. ex., notebook, PDA, adaptadores Bluetooth, MP3 players etc.) que suporte Bluetooth e seja compatível com o fone de ouvido (consulte 'Dados técnicos' na página 9).

Visão geral dos fones de ouvido intra-auriculares Bluetooth

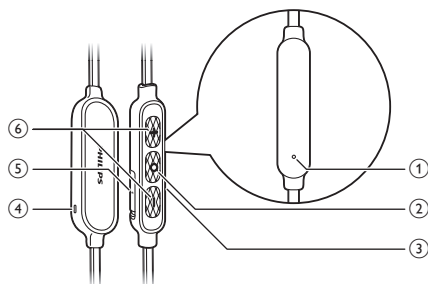

- ① Microfone
- ② Botão de controle de chamada/música, liga/desliga
- ③ Área de detecção de NFC

- ④ LED
- ⑤ Slot de carregamento micro USB
- ⑥ Botão de controle de volume/faixa

3 Primeiros passos

Carregue seu fone de ouvido

Nota

- Antes de usar o fone de ouvido pela primeira vez, carregue a bateria por cinco horas para obter melhor capacidade e vida útil da bateria.
- Para evitar danos, use apenas o cabo para carregamento USB.
- Encerre a chamada antes de carregar o fone de ouvido, pois quando conectado para carregamento, ele é desligado.
- Você pode usar normalmente o fone de ouvido durante o carregamento.

Conecte o cabo para carregamento USB fornecido:

- à porta de carregamento micro USB nos fones de ouvido e;
 - À porta USB/de carregamento de um computador.
- ↳ O LED acende na cor branca durante o carregamento e apaga quando os fones de ouvido estão totalmente carregados.

Dica

- Normalmente, uma carga completa leva 2 horas.

Emparelhar o fone de ouvido com o telefone celular

Emparelhe o fone de ouvido com o telefone celular antes de usá-los juntos pela primeira vez. Um emparelhamento feito com êxito estabelece uma conexão criptografada exclusiva entre o fone de ouvido e o telefone

celular: O fone de ouvido armazena os últimos 4 dispositivos na memória. Se você tentar emparelhar mais de 4 dispositivos, o dispositivo que foi emparelhado primeiro será substituído pelo novo.

Existem duas formas de emparelhar o fone de ouvido com seu telefone celular:

- Emparelhamento manual
- Emparelhamento com NFC

Emparelhamento manual

- 1 Verifique se o fone de ouvido está totalmente carregado e desligado.
- 2 Mantenha pressionado o botão liga/desliga até os LEDs azul e branco piscarem alternadamente.
↳ Os fones de ouvido permanecem em modo de emparelhamento por cinco minutos.
- 3 Verifique se o celular está ligado e se o Bluetooth está ativado.
- 4 Emparelhe o fone de ouvido com o telefone celular. Para obter informações detalhadas, consulte o manual do usuário do telefone celular.

Emparelhamento com NFC

- 1 Verifique se os fones de ouvido estão ligados.
- 2 Verifique se a função NFC está ligada em seu telefone e que a tela dele continua ativa.
- 3 Coloque seu telefone sobre o headset para que as áreas de detecção de NFC de cada dispositivo entrem em contato.
- 4 Emparelhe o fone de ouvido com o telefone celular. Para obter informações detalhadas, consulte o manual do usuário do telefone celular.




Nota

- Verifique se o telefone celular tem o recurso NFC e que este está ligado.
- Verifique se o telefone celular não está em modo de espera.
- O emparelhamento com NFC está disponível somente para Android 4.2 ou superior.
- Consulte o manual do usuário de seu telefone celular para identificar a área de detecção de NFC dele.

O exemplo a seguir mostra como emparelhar o fone de ouvido com o telefone celular:

- 1 Ative o recurso Bluetooth do telefone celular. Selecione Philips SHB5900.
- 2 Insira a senha do headset "0000" (4 zeros) se solicitado. Não é necessário inserir senha em telefones celulares com Bluetooth 3.0 ou superior.

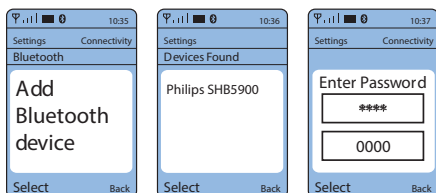

4 Usar seu fone de ouvido

Conecte o fone de ouvido a um dispositivo Bluetooth

- 1 Ligue o telefone celular/dispositivo Bluetooth.
- 2 Mantenha pressionado o botão liga/desliga para ligar os fones de ouvido.
 - ↳ O LED azul pisca.
 - ↳ O fone de ouvido é reconectado automaticamente ao último telefone celular/dispositivo Bluetooth conectado. Se o último não estiver disponível, o fone de ouvido tentará reconectar-se ao penúltimo dispositivo conectado.



Dica

- Se você ligar o telefone celular/dispositivo Bluetooth ou ativar o recurso Bluetooth depois de ligar o fone de ouvido, terá que reconectar o fone de ouvido e o telefone celular/dispositivo Bluetooth manualmente.



Nota

- Se o fone de ouvido não conseguir estabelecer conexão com nenhum dispositivo Bluetooth dentro de cinco minutos, ele será desligado automaticamente para economizar a duração da bateria.

Gerencie suas chamadas e músicas

Ligar/desligar

Tarefa	Botão	Operação
Ligar o fone de ouvido.	Controle de músicas/chamadas	Pressione e segure por 2 segundos.
Desligar o fone de ouvido.	Controle de músicas/chamadas	Mantenha pressionado por 4 segundos. ↳ O LED branco fica aceso e apaga lentamente.

Controle de música

Tarefa	Botão	Operação
Reproduzir ou pausar música.	Controle de músicas/chamadas	Pressione uma vez.
Ajusta o volume.	+/-	Pressione uma vez.
Avançar:	+	Mantenha pressionado.
Retroceder:	-	Mantenha pressionado.

Controle de chamadas

Tarefa	Botão	Operação
Atender/encerrar uma chamada.	Controle de músicas/chamadas	Pressione uma vez. ↳ 1 bipe.
Rejeitar uma chamada recebida.	Controle de músicas/chamadas	Pressione e segure por 2 segundos. ↳ 1 bipe longo.
Alternar o chamador durante uma chamada.	Controle de músicas/chamadas	Pressione duas vezes. ↳ 1 bipe.

Silenciar/ativar o microfone durante uma chamada.	+e -	Pressione uma vez. ↳ 1 bipe.
---	------	---------------------------------

Outros indicadores de status do fone de ouvido

Status do fone de ouvido	Indicador
O fone de ouvido está conectado a um dispositivo Bluetooth durante o modo de espera ou durante a reprodução de músicas.	O LED azul pisca a cada oito segundos.
O fone de ouvido está pronto para o emparelhamento.	Os LEDs azul e branco piscam alternadamente.
O fone de ouvido está ligado, mas não está conectado a um dispositivo Bluetooth.	O LED azul pisca rapidamente. Se não for possível estabelecer nenhuma conexão, os fones de ouvido serão desligados em 5 minutos.
Bateria fraca.	O LED branco pisca 3 vezes a cada 10 segundos até ficar sem energia.
A bateria está completamente carregada.	O LED branco apaga.

Compartilhe suas músicas

Com o **MusicChain™**, você pode criar uma série de músicas e compartilhá-las entre dois fones de ouvidos iguais.



Fones de ouvido A	Fones de ouvido B
Conecte ao celular A.	Conecte ao celular B e coloque-o perto dos fones de ouvido A.
<p>Comece a compartilhar músicas com o fone de ouvido B.</p> <p>1 Clique duas vezes no botão de chamada/música. ↳ Você ouvirá dois bipes. ↳ A luz branca e azul pisca de modo alternado.</p> <p>2 Aguarde a conexão com o fone de ouvido B. ↳ Você ouvirá "Pairing, please wait." O tempo de espera varia entre 15 e 60 segundos.</p>	<p>Comece a compartilhar as músicas do fone de ouvido A.</p> <p>1 Clique no botão de chamada/música três vezes. ↳ Você ouvirá três bipes. ↳ A luz fica azul, branca e apaga de modo alternado.</p> <p>2 Aguarde a conexão com o fone de ouvido A. Talvez leve 1 minuto ou o tempo de conexão se esgote após 1 minuto. ↳ Você ouvirá "Pairing, please wait." O tempo de espera varia entre 15 e 60 segundos.</p>
Para se desconectar do fone de ouvido B, clique duas vezes no botão de chamada/música.	Para se desconectar do fone de ouvido A, clique duas vezes no botão de chamada/música.

Dica

- O tempo de espera para compartilhar músicas pode variar entre 15 e 60 segundos.
- Deixe os fones de ouvido A perto dos fones de ouvido B para ter o melhor processo e duração de conexão.
- Durante o modo de sequência de música, se os fones de ouvido B estiverem conectados ao celular B, você poderá compartilhar as músicas do celular B após interromper a reprodução de músicas do celular A.

5 Dados técnicos

- Até 7,5 horas de reprodução de música ou 6 horas de conversação
- Até 170 horas de modo de espera
- Tempo normal para carga completa: 2 horas
- Bateria recarregável de polímero de lítio (125mAh)
- Bluetooth 4.1, Bluetooth compatível com som mono (perfil de headset - HSP; perfil de viva-voz - HFP), Bluetooth compatível com som estéreo (perfil avançado de distribuição de áudio - A2DP; perfil de controle remoto de áudio e vídeo - AVRCP)
- Faixa operacional: Até 10 metros (33 pés)
- Eco digital e redução de ruído
- Desligamento automático



Nota

- As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

6 Aviso

Declaração de conformidade

Por meio deste documento, a Gibson Innovations declara que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e outras provisões relevantes da Diretiva 1999/5/EC. A Declaração de conformidade pode ser acessada em www.p4c.philips.com.

Descarte da bateria e do produto antigos



O produto foi desenvolvido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



Esse símbolo em um produto significa que ele está protegido pela Diretiva Europeia 2012/19/UE.



Esse símbolo significa que o produto contém uma bateria recarregável interna coberta pela Diretiva Europeia 2013/56/UE que não pode ser descartada com o lixo doméstico comum. Leve o produto a um ponto de coleta oficial ou a uma Assistência técnica Philips para que um profissional faça a remoção da bateria recarregável.

Informe-se sobre o sistema de coleta seletiva local de produtos elétricos e eletrônicos e baterias recarregáveis. Siga as normas locais

e nunca descarte o produto e as baterias recarregáveis com o lixo doméstico comum. O descarte correto de baterias recarregáveis e produtos velhos ajuda a prevenir consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde humana.



Remover a bateria integrada



Nota

- Antes de remover a bateria, verifique se o headset foi desconectado do cabo para carregamento USB.

Caso não haja sistema de coleta/reciclagem para os produtos eletrônicos do seu país, é possível proteger o ambiente removendo e reciclando a bateria antes de descartar o headset.



AVISO: cuidado com o uso e o descarte de pilhas e baterias.

- Não descarte as pilhas e baterias juntamente ao lixo doméstico.
- descarte inadequado de pilhas e baterias pode representar riscos ao meio ambiente e à saúde humana.
- Para contribuir com a qualidade ambiental e com sua saúde, a Philips receberá pilhas e baterias comercializadas ou fornecidas com seus produtos após seu fim de vida que serão encaminhadas à destinação

ambientalmente correta. A Philips dispõe de pontos de coleta em Assistências Técnicas.

Conformidade com EMF

Este produto está em conformidade com todos os padrões aplicáveis e regulamentos relacionados à exposição a campos eletromagnéticos.

Informações ambientais

Todas as embalagens desnecessárias foram eliminadas. Procuramos facilitar a separação do material da embalagem em três categorias: papelão (caixa), espuma de poliestireno (proteção) e polietileno (sacos, folhas protetoras de espuma).

O sistema consiste em materiais que poderão ser reciclados se forem reutilizados por uma empresa especializada. Observe a legislação local referente ao descarte do material da embalagem, das pilhas descarregadas e dos aparelhos velhos.

Marcas comerciais

Bluetooth

A marca e os logotipos Bluetooth são de propriedade da Bluetooth SIG, Inc., e qualquer uso de tais marcas pela Gibson ocorre mediante licença.

7 Perguntas frequentes

Meu fone de ouvido Bluetooth não liga.

O nível da bateria está baixo. Carregue o fone de ouvido.

Não consigo emparelhar meu fone de ouvido Bluetooth com um telefone celular.

O Bluetooth está desligado. Ligue o telefone celular e ative o Bluetooth antes de ligar o fone de ouvido.

O emparelhamento não funciona.

Verifique se o fone de ouvido está no modo de emparelhamento.

- Siga as etapas descritas neste manual do usuário (consulte 'Emparelhar o fone de ouvido com o telefone celular' na página 5).
- Verifique se as luzes LED azul e branca piscam alternadamente antes de liberar o botão para chamadas/música. Não pare de pressionar o botão se somente a luz LED azul piscar.

O telefone celular não consegue encontrar o fone de ouvido.

- Talvez o fone de ouvido esteja conectado a outro dispositivo emparelhado anteriormente. Desligue o dispositivo conectado atualmente ou o desloque da faixa do alcance.
- Talvez os emparelhamentos tenham sido restaurados ou o fone de ouvido já tenha sido emparelhado com outro dispositivo. Emparelhe novamente o fone de ouvido com o telefone celular conforme descrito no manual do usuário (consulte 'Emparelhar o fone de ouvido com o telefone celular' na página 5).

Meu fone de ouvido Bluetooth está conectado a um telefone celular estéreo Bluetooth, mas as músicas são reproduzidas somente no alto-falante do telefone celular.

Consulte o manual do usuário do telefone celular. Selecione a opção para ouvir as músicas pelo fone de ouvido.

A qualidade do áudio é ruim e há ruídos durante a reprodução.

O dispositivo Bluetooth está fora do alcance. Reduza a distância entre o fone de ouvido e o dispositivo Bluetooth ou remova os obstáculos entre eles.

A qualidade de áudio é ruim quando a transmissão do telefone celular está muito fraca, ou a transmissão de áudio não funciona.

Verifique se o telefone celular suporta HSP/HFP (mono) e A2DP (consulte 'Dados técnicos' na página 9).

Ouço as músicas, mas não consigo controlá-las no dispositivo Bluetooth (por ex.: reproduzir/pausar/avançar/retroceder).

Verifique se a origem de áudio suporta AVRCP (consulte 'Dados técnicos' na página 9).

Para obter mais detalhes de suporte, acesse www.philips.com/support.



2015 © Gibson Innovations Limited. Todos os direitos reservados.

Este produto foi fabricado pela Gibson Innovations Ltd. e é vendido sob a responsabilidade dessa empresa, e é a Gibson Innovations Ltd. quem oferece a garantia deste produto.

A Philips e o emblema em formato de escudo da Philips são marcas registradas da Koninklijke Philips N.V. e são usados sob licença da Koninklijke Philips N.V.

UM_SHB5900_00_PT-BR_V1.0
WK1531

