

Philips
CD Soundmachine

MP3-CD

AZ1046



Nautige muusikat kõikjal, kuhu lähete

Naudite lihtsaid asju elus ja hindate mugavust. Kompaktse ja kaasaskantava Philipsi CD-mängijaga saate nautida oma lemmikmuusikat lihtsasti kasutatavate funktsioonide kaudu.

Parim kuulamiselamus

- Play MP3-CD, CD and CD-R/RW
- FM-/MW-tuuner raadio nautimiseks

Hõlpsalt kasutatav

- CD juhusliku muusikapala valik/programmeerimine/kordus muusika kohandatud nautimiseks
- MP3 Link kaasaskantavates seadmetes oleva muusika esitamiseks

Külluslik ja selge heli

- Dünaamiline bassivõimendi sügava ja dramaatilise heli jaoks

PHILIPS
sense and simplicity

Esiletõstetud tooted

Spetsifikatsioon

Play MP3-CD, CD and CD-R/RW



MP3 tähistab süsteemi "MPEG 1 Audio layer-3". MP3 on revolutsiooniline tihendustehnoloogia, millega saab suuri muusikafaile kuni 10 korda kahandada, halvendamata samas märkimisväärselt nende kvaliteeti. MP3 on saanud standardseks veebis kasutatavaks helitihendusvorminguks, mis võimaldab helifaile kiiret ja lihtsat edastamist.

Dünaamiline bassivõimendi



Dünaamiline bassivõimendi võimendab muusikaelamust, rõhutades muusika bassikomponenti kõigil helitugevustel vaid nupuvajutusega. Madala helitugevuse puhul kaob madalaima sagedusega bassiheli. Selle probleemi kõrvaldamiseks võite lülitada sisse dünaamilise bassivõimendi, et nautida ühtlast heli ka vaikset muusikat kuulates.

CD juhulik pala / progr. / kordus




Juhusliku muusikapala valiku/programmeerimise/kordusega saate vältida igavust alati samas järjestuses muusika esitamisel. Lemmiklugude mängijasse laadimise järel peate vaid valida ühe režiimidest - juhuslikult valitud pala, programmeerimise või korduse, et teie muusika esitataks erinevas järjestuses. Nautige alati erinevat ja ainulaadset muusikaelamust.

MP3 Link



MP3 Linki ühenduvusega saate esitada MP3-faile otse kaasaskantavatest meediaseadmetest. Lisaks võimalusele nautida lemmikmuusikat helisüsteemi suurepärase helikvaliteediga on MP3 Link ka äärmiselt mugav, sest selle kasutamiseks peate vaid ühendama kaasaskantava MP3-mängija helisüsteemiga.

FM-/MW-tuuner

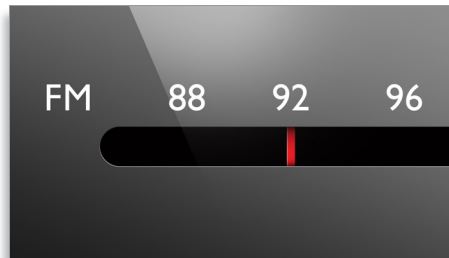

FM-/MW-stereotuuner

Heliesitus

- Esitatav andmekandja: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Plaatide esitusrežiimid: Edasi- ja tagasikerimine, järgmisele/eelmisele muusikapalale liikumine, Kordamine / juhusliku pala esitamine / programmeerimine

Tuuner/vastuvõtja/ülekanne

- Tuuneri sagedusribad: FM, MW
- Antenn: FM antenn

Heli

- Heli täiustused: Dünaamiline bassivõimendi
- Helisüsteem: Stereo
- Helitugevuse reguleerimine: Pööratav nupp (analoog)
- Väljundvõimsus: 2 x 1 W RMS

Kõlarid

- Sisesehitatud kõlarite arv: 2
- Kõlarikatte viimistlus: metall

Mugavus

- Laadija tüüp: Ülemine osa
- Ekraani tüüp: LCD-ekraan

Ühenduvus

- MP3 Link: 3,5 mm stereosisendi kaabel

Toide

- Patarei tüüp: C-mõõt (LR14)
- Patarei pingeline: 1,5 V
- Toiteallikas: 220-240 V
- Patareide arv: 6

Tarvikud

- Kaablid/ühendused: Toitejuhe
- Muu: Kasutusjuhend
- Garantii: Garantiitunnistus

Mõõtmed

- Kogukaal: 2 kg
- Pakendi sügavus: 175 mm
- Pakendi kõrgus: 275 mm
- Pakendi laius: 320 mm
- Kaal: 1,5 kg
- Peaseadme sügavus: 243 mm
- Peaseadme kõrgus: 146 mm
- Peaseadme laius: 291 mm



Väljalaske kuupäev
2011-06-22

Versioon: 1.0.6

12 NC: 8670 000 40403
EAN: 87 12581 42900 3

© 2011 Firma Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips
Electronics N.V. või vastavatele omanikele.

www.philips.com