

PHILIPS

Hovedtelefoner

8000-serien

TAH8507



Brugervejledning

Registrér dit produkt, og få support på
www.philips.com/support

Indholdsfortegnelse

1	Vigtige sikkerhedsanvisninger	2
	Høresikkerhed	2
	Generelle oplysninger	2
2	Dine Bluetooth over-ear-hovedtelefoner	3
	Kassens indhold	3
	Andre enheder	3
	Oversigt over dine trådløse Bluetooth-hovedtelefoner	4
3	Kom i gang	5
	Oplad batteriet	5
	Par hovedtelefonerne med din mobiltelefon	5
4	Brug dine hovedtelefoner	6
	Opret forbindelse mellem dine hovedtelefoner og din Bluetooth-enhed	6
	Kabeltilsluttet forbindelse	6
	Multipunktforbindelse	6
	Opret forbindelse mellem hovedtelefonerne og din computer	7
	Administrér dine opkald og din musik	7
	Overførsel af App	8
5	Tekniske oplysninger	9
6	Meddelelse	10
	Overensstemmelseserklæring	10
	Bortskaffelse af dit gamle produkt og batteri	10
	Fjern det integrerede batteri	10
	Overholdelse af EMF	10
	Miljøoplysninger	11
	Meddelelse om overensstemmelse	11
7	Varemærker	12
8	Ofte stillede spørgsmål	13

1 Vigtige sikkerhedsanvisninger

Høresikkerhed



Fare

- For at undgå at beskadige hørelsen skal du begrænse, hvor meget tid du bruger hovedtelefonerne ved høj lydstyrke, og indstille lydstyrken til et sikkert niveau. Jo højere lydstyrken er, desto kortere er den sikre lyttetid.

Sørg for at overholde følgende retningslinjer, når du bruger hovedtelefonerne.

- Lyt ved en rimelig lydstyrke i rimelige tidsperioder.
- Pas på ikke at indstille lydstyrken opad kontinuerligt, efterhånden som din hørelse vænner sig til den.
- Undlad at skruе så meget op for lydstyrken, så du ikke kan høre, hvad der sker omkring dig.
- Du bør udvise forsigtighed eller stoppe brugen midlertidigt i potentielt farlige situationer.
- For højt lydtryk fra øretelefoner og hovedtelefoner kan medføre høretab.
- Brugen af hovedtelefoner med begge ører dækket under kørsel anbefales ikke og kan være ulovlig i nogle områder.
- Af hensyn til din sikkerhed skal du undgå distraktioner fra musik eller telefonopkald under kørsel i trafik eller andre potentielt farlige omgivelser.

Generelle oplysninger

For at undgå skade eller fejlfunktion:



Forsigtig

- Hovedtelefonerne må ikke udsættes for kraftig varme.
- Hovedtelefonerne må ikke tabes på gulvet.
- Hovedtelefonerne må ikke udsættes for dryp eller stænk. (Se IP-klassificeringen for det bestemte produkt)
- Hovedtelefonerne må ikke nedsænkes i vand.
- Hovedtelefonerne må ikke oplades, når stikket eller fatningen er våd.
- Der må ikke bruges nogen rengøringsmidler, der indeholder sprit, ammoniak, benzen eller slibemidler.
- Hvis der er behov for rengøring, skal der bruges en blød klud, som om nødvendigt kan være fugtet med en minimalt mængde vand eller opløst mild sæbe til at rengøre produktet.
- Det integrerede batteri må ikke udsættes for kraftig varme, som f.eks. sol, ild eller lignende.
- Der er fare for eksplosion, hvis batteriet udskiftes forkert. Det må kun udskiftes med et batteri af samme eller tilsvarende type.
- For at opnå den bestemte IP-klassificering skal dækslet til opladningsporten være lukket.
- Bortskaffelse af et batteri ved åben ild, placering i en varm ovn eller knusning eller opskæring af et batteri kan resultere i en eksplosion.
- Hvis et batteri efterlades i omgivelser med ekstremt høje temperaturer, kan det resultere i en eksplosion eller lækage af brandfarlig væske eller gas.
- Hvis batteriet udsættes for ekstremt lavt lufttryk, kan det resultere i en eksplosion eller lækage af brandfarlig væske eller gas.
- Udskiftning af et batteri med et af en forkert type kan medføre alvorlig skade på hovedtelefonerne og batteriet (f.eks. ved visse typer af litiumbatterier).

Drifts- og opbevaringstemperaturer og luftfugtighed

- Opbevares et sted, hvor temperaturen ligger mellem -20 °C og 50 °C, og der er en relativ fugtighed på op til 90 %.
- Betjenes et sted, hvor temperaturen ligger i intervallet 0-45 °C, og der er en relativ fugtighed på op til 90 %.
- Batterilevetiden kan være kortere i omgivelser med høj eller lav temperatur.

2 Dine Bluetooth over-ear-hovedtelefoner

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! For at kunne udnytte den support, der Philips tilbyder, fuldt ud skal du registrere dit produkt på www.philips.com/support.

Med disse Philips over-ear-hovedtelefoner, kan du:

- Nyde bekvem trådløse håndfrie opkald
- Nyde og styre musik trådløst
- Skifte mellem opkald og musik
- Nyde støjrreduktion



Fly-adapter




Boom-mikrofon



USB-dongle




Bæretaske



Startvejledning



Global garanti




Sikkerhedsindlægseddell

Kassens indhold



Philips Bluetooth-hovedtelefoner
Philips TAH8507



USB-opladningskabel (kun til opladning)




Lydkabel

Andre enheder

En mobiltelefon eller -enhed (f.eks. notebook, tablet, Bluetooth-adaptere, MP3-afspillere osv.), som understøtter Bluetooth og er kompatibel med hovedtelefoner (se 'Tekniske oplysninger' på side 9).

Oversigt over dine trådløse Bluetooth- hovedtelefoner

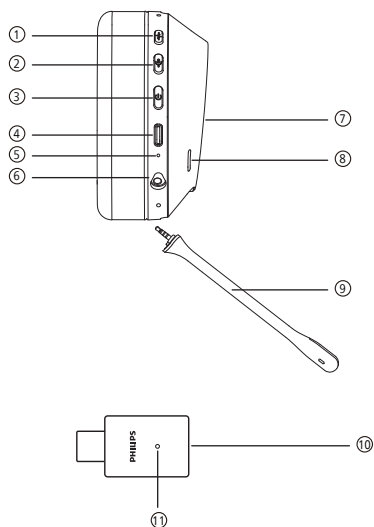

- ① Knappen ANC-tilstand
- ② Knappen Stemmeassistent
- ③ Afbryder
- ④ USB-C
- ⑤ LED-kontrollampe
- ⑥ 2,5 mm lydстик/
stik til mikrofonarm
- ⑦ Berøringspanel
- ⑧ LED for optaget
- ⑨ Mikrofonarm, der kan tilkobles
- ⑩ Knappen par
- ⑪ LED-kontrollampe

3 Kom i gang

Oplad batteriet

Bemærk

- Inden du tager dine hovedtelefoner i brug for første gang, skal du oplade batteriet i to 2 timer for at opnå optimal batterikapacitet og -levetid.
- Brug kun det originale USB-opladningskabel for at undgå skade.
- Afslut dit opkald, inden du oplader hovedtelefonerne, fordi hvis du tilslutter hovedtelefonerne til opladning, slukkes hovedtelefonerne.

Slut det medfølgende USB-opladningskabel til:

- USB Type-C-opladningsporten på hovedtelefonerne og;
- Opladeren/USB-porten på en computer.

↳ LED'en lyser hvidt under opladning og slukker, når hovedtelefonerne er fuldt opladet.

Tip

- En fuld opladning tager normalt 2 timer.

Par hovedtelefonerne med din mobiltelefon

Inden du bruger hovedtelefonerne med din mobiltelefon for første gang, skal du parre dem med en mobiltelefon. En vellykket parring etablerer en entydig og krypteret forbindelse mellem hovedtelefonerne og mobiltelefonen. Hovedtelefonerne gemmer de sidste 4 enheder i hukommelsen. Hvis du prøver at parre mere end 4 enheder, erstattes den ældste parrede enhed med den nye enhed.

- 1 Sørg for, at hovedtelefonerne er fuldt opladet og slukket.
- 2 Tryk og hold på  i 5 sekunder, til LED'en blinker blå og hvidt skiftevis.
 - ↳ Hovedtelefonerne forbliver i parringstilstand i 5 minutter
- 3 Sørg for, at mobiltelefonen er tændt, og at Bluetooth-funktionen er aktiveret.
- 4 Par hovedtelefonerne med din mobiltelefon. Find detaljerede oplysninger i brugervejledningen til din mobiltelefon.

Følgende eksempel viser dig, hvordan du parrer hovedtelefonerne med din mobilenhed.

- ↳ Aktivér Bluetooth-funktionen på din mobiltelefon, og vælg **Philips TAH8507**



Philips TAH8507

4 Brug dine hovedtelefoner

Opret forbindelse mellem dine hovedtelefoner og din Bluetooth-enhed

- 1 Tænd din mobiltelefon/Bluetooth-enhed.
- 2 Tryk og hold på afbryderen for at tænde hovedtelefonerne.
 - ↳ Den hvide LED tænder efter 2 sekunder
 - ↳ Hovedtelefonerne genopretter forbindelse til den senest tilsluttede mobiltelefon/Bluetooth-enhed og donglen automatisk



Tip

- Hvis du tænder mobiltelefonen/Bluetooth-enheden eller aktiverer Bluetooth-funktionen, efter at du har tændt hovedtelefonerne, skal du genoprette forbindelse mellem hovedtelefonerne og mobiltelefonen/Bluetooth-enheden manuelt.



Bemærk

- Hvis hovedtelefonerne ikke kan oprette forbindelse til den senest tilsluttede Bluetooth-enhed inden for rækkevidde efter 20 sekunder, skifter de til tilslutningstilstand automatisk, hvis de stadig ikke har oprettet forbindelse til en Bluetooth-enhed efter 5 minutter.

Kabeltilsluttet forbindelse

Du kan også bruge hovedtelefonerne med det medfølgende lyd-kabel. Slut det leverede lyd-kabel til hovedtelefonerne og den eksterne lydenhed.

Multipunktforbindelse

Parring

- Parring af hovedtelefonerne med to enheder, f.eks. en mobiltelefon og en bærbar computer

Skift mellem enheder

- Der kan kun afspilles musik fra én enhed ad gangen. Din anden enhed afsættes til telefonopkald
- Sæt lyden fra den ene enhed på pause for at afspille lyd fra din anden enhed




Bemærk

- Hvis der modtages et opkald på enhed nr. 2, sættes afspilning på enhed nr. 1 på pause. Opkaldet overføres automatisk til hovedtelefonerne.
- Når opkaldet afsluttes, fortsætter afspilning fra enhed nr. 1 automatisk.

Opret forbindelse mellem hovedtelefonerne og din computer

- 1 Sæt donglen i din computer med USB-C eller USB-A med omformer.

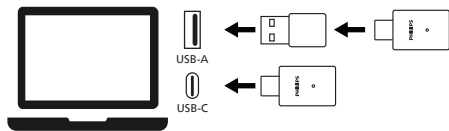

- 2 Tænd hovedtelefonerne, hvorefter din computer og hovedtelefonerne forbindes automatisk

Tip

- Når donglen er tilsluttet, lyser LED'en på donglen konstant blå.

Bemærk

- Sådan genopretter du forbindelse:
- a) Tag donglen ud af computeren, og sæt den i igen, og vænt på, at den opretter forbindelse automatisk.

- Eller
- b) Når donglen sidder i computerens USB-port, skal du trykke én gang på knappen på donglen for at oprette forbindelse til din enhed.

Administrér dine opkald og din musik

Tænd/sluk

Opgave	Knap	Handling
Tænd hovedtelefonerne	Afbryder	Tryk og hold i 2 sekunder
Sluk hovedtelefonerne	Afbryder	Tryk og hold i 2 sekunder ↳ Den hvide LED er tændt og toner ud

Musikkontrol

Opgave	Knap	Handling
Afspil musik, eller sæt musikafspilning på pause	TouchPad	Tryk 2 gange
Indstil lydstyrke	TouchPad	Stryg op/stryg ned
Næste musiknummer	TouchPad	Stryg foran
Forrige musiknummer	TouchPad	Stryg tilbage

Opkaldskontrol

Opgave	Knap	Handling
Besvar et opkald	TouchPad	Tryk 2 gange
Afvis/afslut et opkald	TouchPad	Tryk i 1 sekund
Besvar et nyt opkald under et igangværende opkald	TouchPad	Tryk 2 gange
Afvis et nyt opkald under et igangværende opkald	TouchPad	Tryk i 1 sekund
Skift opkald, når du har besvaret to opkald	TouchPad	Tryk 2 gange

ANC-styring

Opgave	Knap	Handling
ANC slået til/tilstanden Opmærksomhed/ANC slået fra	Knappen ANC-tilstand	Tryk én gang

Tilstanden Opmærksomhed

Opgave	Knap	Handling
Tilstanden Opmærksomhed	Knappen ANC-tilstand	Tryk, indtil du hører "Awareness on" ("Opmærksomhed slået til")
Hurtig samtale	TouchPad	Sæt håndflade over højre øremuffe

Funktionen Stemmeassistent på smartphonen (f.eks. appen Google, Siri)

Opgave	Knap	Handling
Aktivér funktionen Stemmeassistent på smartphonen	Knappen Stemmeassistent	Tryk én gang

Bemærk

- Se smartphonens betjeningsvejledning.

Kontrollampe for status for andre hovedtelefoner

Status for hovedtelefoner	Kontrollampe
Hovedtelefonerne er klar til parring	LED'en blinker skiftevis blåt og hvidt
Hovedtelefonerne er tændt men ikke forbundet til en Bluetooth-enhed	Den blå LED blinker én gang hver 7. sekund. Hvis der ikke kan oprettes en forbindelse, slukker hovedtelefonerne automatisk inden for 5 minutter
Lavt batteriniveau	Den hvide LED blinker langsomt, til batteriet løber tør for strøm
Batteriet er fuldt opladet	Den hvide LED er slukket
Hovedtelefonerne er i telefonopkaldet	Den røde LED for Optaget blinker

Overførsel af App

Scan QR-koden/tryk på knappen 'Hent', eller søg efter 'Philips Headphones' i Apple App Store eller Google Play for at hente appen.



Appen Philips Headphones giver dig kontrol over den musik, du lytter til. Du kan tilpasse lyden, så din musik og opkaldsoplevelse altid imødekommer dine behov på den bedste måde.

5 Tekniske oplysninger

Hovedtelefoner

- Afspilningstid for musik (ANC slået fra): op til 55 timer
- Afspilningstid for musik (ANC slået til): op til 45 timer
- Opladningstid: 2 timer
- Genopladeligt lithium-ion batteri (800 mAh)
- Bluetooth-version: 5.0
- Kompatible Bluetooth-profiler:
 - HFP (Hands-Free Profile)
 - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
 - AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
- Frekvensinterval: 2,402-2,480 GHz
- Sendereffekt: < 10 dBm
- Driftsrækkevidde: Op til 10 meter
- Digitalt ekko og støjreduktion
- Automatisk slukning
- USB Type-C-port til opladning
- Understøtter AAC og SBC

Bemærk

- Specifikationer kan ændres uden varsel.
- Batterilevetiden med hensyn til afspilningstid er omtrentlig og kan variere alt efter de forhold, hvorunder hovedtelefonerne bruges.

6 Meddelelse

Overensstemmelseserklæring

MMD Hong Kong Holding Limited erklærer hermed, at produktet opfylder de vigtigste krav og andre relevante bestemmelser i RED-direktivet 2014/53/EU og UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Du kan finde overensstemmelseserklæringen på www.philips.com/support.

Bortskaffelse af dit gamle produkt og batteri



Dit produkt er designet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genanvendes og genvindes.



Dette symbol på et produkt betyder, at produktet er omfattet af EU-direktivet 2012/19/EU.



Dette symbol betyder, at produkter indeholder et indbygget genopladeligt batteri, der er omfattet af EU-direktivet 2013/56/EU, som ikke kan bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Vi anbefaler kraftigt, at du tager dit produkt med til et officielt indsamlingssted eller til et Philips-servicecenter, så det genopladelige batteri fjernes af en tekniker. Hold dig godt underrettet om det lokale særskilte indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter og genopladelige batterier. Du skal følge lokale regler og aldrig bortskaffe produktet og de genopladelige batterier sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt

bortskaffelse af gamle produkter og genopladelige batterier er med til at forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

Fjern det integrerede batteri

Hvis der ikke findes et indsamlings-/ genbrugssystem til elektroniske produkter i dit land, kan du beskytte miljøet ved at fjerne og genbruge batteriet, inden du bortskaffer øretelefonerne.

- Sørg for, at hovedtelefonerne er koblet fra opladningsetuiet, før du fjerner batteriet.



Overholdelse af EMF

Dette produkt overholder alle gældende standarder og bestemmelser vedrørende eksponering for elektromagnetiske felter.

Miljøoplysninger

Al unødvendig emballage er udeladt. Vi har prøvet at gøre det nemt at adskille emballagen i tre materialer: pap (æske), polystyrenskum (buffer) og polyethylen (poser, beskyttende skumplade). Systemet består af materialer, som kan genanvendes og genvindes, hvis det adskilles af en specialiseret virksomhed. Overhold de lokale bestemmelser vedrørende bortskaffelse af emballagematerialer, opbrugte batterier og gammelt udstyr.

Meddelelse om overensstemmelse

Enheden er i overensstemmelse med del 15 i FCC-reglerne. Driften sker under iagttagelse af følgende to betingelser:

1. **Enheden må ikke forårsage skadelig interferens, og**
2. **Enheden skal acceptere al modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage driftsforstyrrelser.**

FCC-regler

Udstyret er afprøvet og overholder grænserne for digitale enheder i klasse B i henhold til del 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er designet til at give tilstrækkelig beskyttelse mod skadelig interferens i en boliginstallation. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi. Hvis det ikke er installeret og anvendes i overensstemmelse med betjeningsvejledningen, kan det forårsage skadelig interferens for radiokommunikation.

Der er dog ingen garanti for, at denne interferens ikke vil forekomme i en bestemt installation. Hvis udstyret ikke genererer skadelig interferens for radioudstyr, eller hvis det ikke er installeret og anvendes i overensstemmelse med betjeningsvejledningen, kan det forårsage skadelig interferens for

radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at denne interferens ikke vil forekomme i en bestemt installation. Hvis udstyret giver skadelig interferens til radio- eller tv-modtagelse, som kan afgøres ved at slutte udstyret fra og til, opfordres brugeren til at prøve at rette interferensen ved en eller flere af følgende tiltag:

- Justér eller flyt modtagerantennen.
- Øg afstanden mellem udstyret og modtageren.
- Slut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet.
- Rådspørg forhandleren eller en erfaren radio/TV-tekniker.

Erklæring om FCC-strålingseksponering:

Udstyret opfylder FCC's eksponeringsgrænser for udstråling i et ukontrolleret miljø. Senderen må ikke placeres på samme sted som eller betjenes sammen med en anden antenne eller sender.

Forsigtig: Brugeren skal være opmærksom på, at ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af den part, der er ansvarlig for overensstemmelse, kan ugyldiggøre brugerens ret til at betjene udstyret.

Canada:

Denne enhed indeholder licensfritagne sendere/modtagere, der overholder RSS-standarder, der er fastsat af Innovation, Science and Economic Development Canada. Driften sker under iagttagelse af følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage interferens. (2) Denne enhed skal acceptere al interferens, inkl. interferens, der kan give anledning til uønsket drift af enheden.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage; (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Erklæring om IC-strålingseksposering:

Udstyret opfylder Canadas eksponeringsgrænser for udstråling i ukontrollerede miljøer. Senderen må ikke placeres på samme sted som eller betjenes sammen med en anden antenne eller sender.

7 Varemærker

Bluetooth

Bluetooth®-varemærket og de tilhørende logoer er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker af Top Victory Investment Limited foregår under licens. Andre varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere.

Siri

Siri er et varemærke tilhørende Apple Inc., der er registreret i USA og andre lande.

Google

Google er et varemærke tilhørende Google LLC.

Google Assistent er ikke tilgængelig på visse sprog og i visse lande.

8 Ofte stillede spørgsmål

Mine Bluetooth-hovedtelefoner tænder ikke.

Batteriniveauet er lavt. Oplad hovedtelefonerne.

Jeg kan ikke parre mine Bluetooth-hovedtelefoner med min Bluetooth-enhed.

Bluetooth er deaktiveret. Aktivér Bluetooth-funktionen på din Bluetooth-enhed, og tænd Bluetooth-enheden, før du tænder hovedtelefonerne.

Sådan nulstiller du parring.

Tryk og hold på både afbryderen + knappen ANC i 3 sekunder, hvorefter LED'en lyser blå og derefter blinker blå og hvidt skiftevis.

Jeg kan godt høre musik, men jeg kan ikke styre musik på min Bluetooth-enhed (f.eks. afspille/stoppe midlertidigt/springe frem/tilbage).

Sørg for, at Bluetooth-lydkilden understøtter AVRCP (se 'Tekniske oplysninger' på side 9).

Lydstyrkeniveauet på hovedtelefonerne er for lavt.

Nogle Bluetooth-enheder kan ikke knytte lydstyrkeniveauet til hovedtelefonerne via synkronisering af lydstyrke. I dette tilfælde skal du indstille lydstyrken på din Bluetooth-enhed uafhængigt for at opnå et passende lydstyrkeniveau.

Bluetooth-enheden kan ikke finde hovedtelefonerne.

- Hovedtelefonerne kan sluttes til en tidligere parret enhed. Sluk den tilsluttede enhed, eller flyt den uden for rækkevidde.
- Parring er muligvis nulstillet, eller hovedtelefonerne er muligvis blevet parret med en anden enhed. Par hovedtelefonerne med Bluetooth-enheden igen som beskrevet i brugervejledningen. (se "Par hovedtelefonerne med din mobiltelefon" på side 5).

Mine Bluetooth-hovedtelefoner er sluttet til en Bluetooth-mobiltelefon med stereofunktion, men musikken afspilles kun på mobiltelefonens højttaler.

Se brugervejledningen til din mobiltelefon. Vælg at lytte til musik gennem hovedtelefonerne.

Lydkvaliteten er dårlig, og der høres en knitrende lyd.

- Bluetooth-enheden er uden for rækkevidde. Reducér afstanden mellem hovedtelefonerne og Bluetooth-enheden, eller fjern evt. forhindringer mellem enhederne.
- Oplad hovedtelefonerne.

Nulstil parringen med donglen.

- Sæt donglen i computeren.
- Tryk og hold på knappen "Par" på donglen i 2 sekunder, til LED'en blinker blå og hvidt skiftevis.
- Tryk og hold på  på hovedtelefonerne i 5 sekunder, til LED'en blinker blå og hvidt skiftevis.
- Donglen og hovedtelefonerne parres automatisk kort efter.
- Når enhederne er parret, lyser LED'en blå.

Find yderligere support ved at besøge www.philips.com/support.



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Alle rettigheder forbeholdes. Specifikationer kan ændres uden varsel. Philips og Philips Shield Emblem er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V., og brugen af disse foregår under licens. Dette produkt er fremstillet af og sælges under MMD Hong Kong Holding Limiteds eller en af dennes associerede virksomheders ansvar, og MMD Hong Kong Holding Limited er garanten i forhold til dette produkt. Alle andre virksomheds- og produktnavne kan være varemærker tilhørende deres respektive virksomheder, som de har tilknytning til.

