

# PHILIPS

## Fülhallgató

2000-es sorozat

TAT2236



# Felhasználói kézikönyv

Regisztrálja a termékét és szerezzen támogatást itt:

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Tartalomjegyzék

---

1	Fontos biztonsági előírások	2
	Biztonságos használat	2
	Általános információk	2

---

2	A ténylegesen vezeték nélküli fülhallgató áttekintése	3
	A doboz tartalma	3
	Egyéb készülékek	3
	A ténylegesen vezeték nélküli fülhallgató áttekintése	4

---

3	Első lépések	5
	Az akkumulátor töltése	5
	A fülhallgató Bluetooth-készülékkel történő első párosítása	5
	A fülhallgató másik Bluetooth-készülékkel történő párosítása	6

---

4	A fülhallgató használata	7
	A fülhallgató Bluetooth-készülékhez történő csatlakoztatása	7
	Be- és kikapcsolás	7
	Híváskezelés és zenevezérlés	7
	LED-jelzőfény állapota	8
	Hangasszisztens	8

---

5	A fülhallgató visszaállítása	9
---	------------------------------	---

---

6	Műszaki adatok	10
---	----------------	----

---

7	Megjegyzés	11
	Megfelelőségi nyilatkozat	11
	A régi termék és akkumulátor ártalmatlanítása	11
	Beépített akkumulátor eltávolítása	11
	EMF-szabványoknak való megfelelés	12
	Környezetvédelmi információk	12
	Megfelelőségi nyilatkozat	12

---

---

8	Védjegyek	14
---	-----------	----

---

9	Gyakori kérdések	15
---	------------------	----

---

# 1 Fontos biztonsági előírások

## Biztonságos használat



### Veszély

- A halláskárosodás megelőzése érdekében korlátozza a fülhallgató nagy hangerő melletti használatát, és válasszon biztonságos hangerőszintet. Minél nagyobb a hangerő, annál rövidebb a hallás szempontjából még biztonságosnak számító időtartam.

Tartsa be a következő tanácsokat a fülhallgató használata során:

- A készüléket ésszerű ideig, ésszerű hangerőn használja.
- Ügyeljen arra, hogy a hangerőt akkor se növelje, ha hozzászokott egy adott hangerőhöz.
- Ne állítsa a hangerőt olyan magasra, hogy ne hallja a környező zajokat.
- Fokozottan figyeljen, vagy egy időre kapcsolja ki a készüléket a potenciálisan veszélyes helyzetekben.
- A fej- és fülhallgatók használatából eredő túlzott hangnyomás halláskárosodást okozhat.
- Nem ajánlott vezetés közben mindkét fület fülhallgatóval eltakarni. Ez bizonyos területeken törvénybe ütköző cselekedet.
- Saját biztonsága érdekében kerülje a zenehallgatásból és telefonhívásokból eredő figyelemelterelést, ha forgalomban, vagy egyéb potenciálisan veszélyes környezetben tartózkodik.

## Általános információk

A sérülés és rendellenes működés elkerülése érdekében:



### Vigyázat

- Ne tegye ki a fülhallgatót fokozott hőhatásnak.
- Ne ejtse le a fülhallgatót.
- Ne cseppentsen vagy fröccsentsen folyadékot a fülhallgatóra.
- Ne hagyja, hogy fülhallgatója vízbe merüljön.
- Ne használjon olyan tisztítószeret, amelyek alkoholt, ammóniát, benzint vagy marószereket tartalmaznak.
- Amennyiben a termék tisztításra szorul, használjon puha tisztítórongyot, és ha szükséges, nedvesítse be minimális mennyiségű vízzel vagy felvízezett szappannal.
- A beépített akkumulátort ne tegye ki napsütéshez vagy tűzhöz hasonló fokozott hőhatásnak.
- Robbanásveszély alakulhat ki az akkumulátor nem megfelelő cseréje esetén. Kizárólag az eredetivel megegyező, vagy annak megfelelő cserealkatrészt használjon.
- Az akkumulátor tűzbe vagy meleg sütőbe helyezése, valamint fizikai megsértése vagy megvágása robbanáshoz vezethet;
- Az akkumulátor fokozottan magas hőmérsékletű környezetben hagyása robbanáshoz vagy tűzveszélyes folyadékok, illetve gázok szivárgásához vezethet;
- Az akkumulátor fokozottan alacsony légnyomásnak való kitétele robbanáshoz vagy tűzveszélyes folyadékok, illetve gázok szivárgásához vezethet.

Tudnivalók a működtetési és tárolási hőmérsékletekről:

- $-20\text{ °C}$  ( $-4\text{ °F}$ ) és  $50\text{ °C}$  ( $122\text{ °F}$ ) közötti hőmérsékleten tárolja (maximum 90%-os relatív páratartalom mellett).
- $0\text{ °C}$  ( $32\text{ °F}$ ) és  $45\text{ °C}$  ( $113\text{ °F}$ ) közötti hőmérsékleten üzemeltesse (maximum 90%-os relatív páratartalom mellett).
- Az akkumulátor élettartama megrövidülhet túl magas vagy túl alacsony hőmérsékleti körülmények között.
- Az akkumulátor nem megfelelő típusal való helyettesítése semmissé teheti a garanciát (például egyes lítium-akkumulátortípusok esetén).

## 2 A ténylegesen vezeték nélküli fülhallgató áttekintése

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában! A Philips által biztosított támogatás teljes körű igénybevételéhez regisztrálja a terméket a [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) oldalon.

A Philips ténylegesen vezeték nélküli fülhallgatójával Ön a következőket teheti:

- vezeték nélkül, kényelmesen bonyolíthat le hívásokat, miközben kezei szabadon maradnak;
- vezeték nélkül hallgathat zenét és vezérelheti a zenelejátszót;
- szabadon válthat a hívások és a zenelejátszás között.



Gyors üzembe helyezési útmutató




Globális garancia




Biztonsági előírás

---

### A doboz tartalma

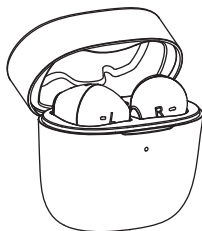

Philips ténylegesen vezeték nélküli fülhallgató, Philips TAT2236

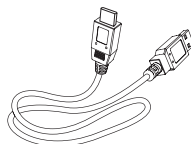

USB-C töltőkábel (csak töltésre)



---

### Egyéb készülékek

Olyan mobiltelefon vagy egyéb készülék (pl. notebook, táblagép, Bluetooth-adapter, MP3-lejátszó stb.), amely támogatja a Bluetooth-t és kompatibilis a fülhallgatóval (lásd: „Műszaki adatok”, 10. oldal).

# A ténylegesen vezeték nélküli fülhallgató áttekintése

L / R

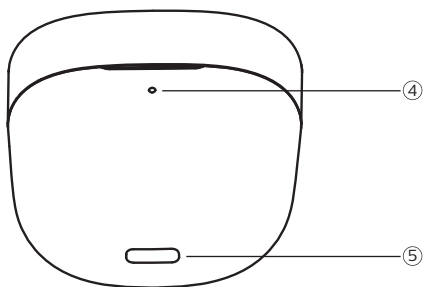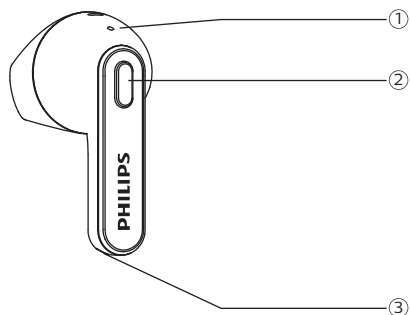

- ① LED-jelzőfény (fülhallgató)
- ② Multifunkcionális gomb
- ③ Mikrofon
- ④ LED-jelzőfény (töltőtök)
- ⑤ C típusú USB-töltőnyílás

# 3 Első lépések

## Az akkumulátor töltése


### Megjegyzés

- Mielőtt először használná a fülhallgatót, helyezze a terméket a töltőtokba, és töltsen az akkumulátort 2 órán keresztül az optimális teljesítmény és élettartam elérése érdekében.
- A károsodás elkerülése érdekében csak az eredeti USB-C töltőkábelt használja.
- Fejezze be a folyamatban lévő telefonhívást a fülhallgató töltése előtt, mert a fülhallgató kikapcsol, amikor tölteni kezdi.

## Töltés

Csatlakoztassa az USB-kábel egyik végét a töltőtokhoz, a másik végét pedig az áramforráshoz.

- ↳ A töltőtök elkezdja a töltést.
- A töltés sikerességét az előlapon található LED-fény igazolja.
- Ha a töltőtök teljesen feltöltődött, a jelzőfény kikapcsol.

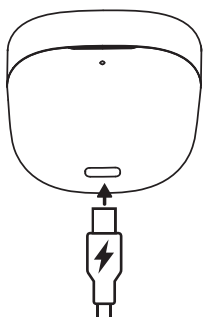


### Tanács

- A töltőtök hordozható tartalékkumulátorként szolgál a fülhallgató feltöltésére. Amennyiben a töltőtök teljesen fel van töltve, 2 teljes feltöltést biztosít a fülhallgató számára.
- Általában egy teljes töltés USB-kábellel 2 órát vesz igénybe (a fülhallgatónak vagy a töltőtöknek).

## A fülhallgató Bluetooth-készülékkel történő első párosítása

- 1 Győződjön meg róla, hogy a fülhallgató teljesen fel van töltve, és ki van kapcsolva.
- 2 Nyissa fel a töltőtök tetejét.

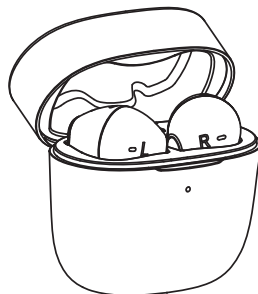

- ↳ A LED mindkét fülhallgatón felváltva fehéren és kéken fog villogni.
- ↳ A fülhallgató ekkor párosítási üzemmódban van, és készen áll a Bluetooth-készülékkel történő párosításra (pl. mobiltelefon).

- 3 Kapcsolja be a Bluetooth-funkciót Bluetooth-készülékén.
- 4 Párosítsa fülhallgatóját a Bluetooth-készülékével. Tekintse meg Bluetooth-készüléke használati útmutatóját.

### Megjegyzés

- Ha a fülhallgató a bekapcsolás után nem talál korábban csatlakoztatott Bluetooth-készüléket, akkor automatikusan párosítási üzemmódba lép.

A következő példa megmutatja, hogyan párosíthatja össze fülhallgatóját Bluetooth-készülékével.

- 1 Kapcsolja be a Bluetooth-készüléke Bluetooth-funkcióját, majd válassza ki a Philips TAT2236 nevű elemet.
- 2 Ha a rendszer felszólítja, adja meg a fülhallgató jelszavát: „0000” (négy nulla). A Bluetooth 3.0 vagy annál magasabb verziószámú készülékeknél nincs szükség jelszó megadására.



Philips TAT2236

## A fülhallgató másik Bluetooth-készülékkel történő párosítása

Ha a fülhallgatóhoz másik Bluetooth-készüléket szeretne párosítani, gondoskodjon a Bluetooth-funkció kikapcsolásáról a korábban párosított vagy csatlakoztatott készülékeken. Tartsa lenyomva 5 másodpercig a bal és jobb oldali fülhallgatót egyszerre, miután a fülébe helyezte őket, és engedje el őket, amikor meghallja a párosítási jelzést.

### Megjegyzés

- A fülhallgató memóriájában 4 készülék tárolható. Ha 4-nél több készüléket próbál párosítani, a legkorábban csatlakoztatott készülék csatlakozását fogja felülírni az új.

## Egy fülhallgató (monó üzemmód) használata

Vegye ki a jobb vagy bal fülhallgatót a töltőtökből a monó használathoz. A fülhallgató automatikusan be fog kapcsolni. A fülhallgatón belül hallani fog egy „Power on” hangjelzést.

### Megjegyzés

- Vegye ki a második fülhallgatót a töltőtökből, és a két fülhallgató automatikusan párosodni fog egymáshoz.

# 4 A fülhallgató használata

## A fülhallgató Bluetooth-készülékhez történő csatlakoztatása

- 1 Kapcsolja be a Bluetooth-funkciót Bluetooth-készülékén.
- 2 Nyissa fel a töltőtok tetejét.
  - ↳ A kék LED villogni fog.
  - ↳ A fülhallgató megkeresi a legutóbb csatlakoztatott Bluetooth-készüléket, és automatikusan újracsatlakozik hozzá. Amennyiben az utoljára csatlakoztatott készülék nem elérhető, a fülhallgató párosítási üzemmódba lép.



### Tanács

- A fülhallgató nem tud egyszerre egynél több készülékhez csatlakozni. Amennyiben két Bluetooth-készüléket is párosított, csak azon a készüléken kapcsolja be a Bluetooth-funkciót, amelyiket csatlakoztatni szeretné.
- Amennyiben a fülhallgató bekapcsolása után kapcsolja be a Bluetooth-funkciót készülékén, akkor manuálisan, készüléke Bluetooth-menüjén keresztül kell csatlakoztatnia a fülhallgatót.



### Megjegyzés

- Ha a fülhallgató 5 percen belül egy Bluetooth-készülékhez sem csatlakozik, akkor automatikusan kikapcsol, hogy kímélje az akkumulátortöltöttséget.
- Bizonyos Bluetooth-készülékek esetén előfordulhat, hogy a csatlakozás nem automatikus. Ebben az esetben be kell lépnie Bluetooth-készüléke menüjébe, és manuálisan kell csatlakoztatnia a fülhallgatót Bluetooth-készülékéhez.

## Be- és kikapcsolás

Feladat	Multifunkcionális gomb	Művelet
A fülhallgató bekapcsolása		Nyissa fel a töltőtokot.
A fülhallgató kikapcsolása		Helyezze vissza a fülhallgatót a töltőtokba, és csukja le a töltőtokot.

## Híváskezelés és zenevezérlés

### Zenevezérlés

Feladat	Multifunkcionális gomb	Művelet
Zene lejátszása vagy szüneteltetése	Jobb/bal fülhallgató	Koppintson egyszer.
Ugrás előre	Jobb/bal fülhallgató	Koppintson háromszor.
Hangerő állítása +/-		Használja mobiltelefonját.






## Híváskezelés

Feladat	Multifunkcionális gomb	Művelet
Hívás fogadása	Jobb/bal fülhallgató	Koppintson egyszer.
Hívás befejezése	Jobb/bal fülhallgató	Koppintson, és tartsa lenyomva.
Hívók közötti váltás több hívás esetén	Jobb/bal fülhallgató	Koppintson háromszor.

## LED-jelzőfény állapota


A fülhallgató állapota	Jelzőfény
A fülhallgató kapcsolódva van egy Bluetooth-készülékhez	A kék LED villogni fog.
A fülhallgató készen áll a párosításra	A kék és fehér LED felváltva villog.
A fülhallgató be van kapcsolva, de egy Bluetooth-készülékhez sincs csatlakoztatva	A fehér LED 1 másodpercenként felvillan (automatikus kikapcsolás 3 perc után).
Alacsony akkumulátorszint (fülhallgató)	A kék LED 5 másodpercenként 2-szer felvillan.
Az akkumulátor teljesen fel van töltve (töltőtök)	A LED ki fog kapcsolni.

## A töltőtök töltöttségi szintje

	Sárga
	Fehér
	A LED kikapcsol

## Az akkumulátor LED-jelzőfénye Bluetooth-készüléken

Bluetooth-készülékén látszani fog az akkumulátor töltöttségi szintje a fülhallgató csatlakoztatása után (tekintse meg a mobiltelefon kézikönyvét).

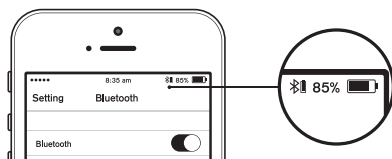

## Hangasszisztens

Feladat	Gomb	Művelet
Hangasszisztens (Siri/Google) aktiválása	Jobb/bal fülhallgató	Koppintson, és tartsa lenyomva 2 mp-ig.

## 5 A fülhallgató visszaállítása

Amennyiben bármilyen problémát észlel a párosítás vagy a csatlakozás során, kövesse a következő útmutatót, melynek segítségével visszaállíthatja a fülhallgatót.

- 1 Lépjen be a Bluetooth-készüléke Bluetooth-menüjébe, majd távolítsa el a Philips TAT2236 nevű elemet a készüléklistából.
- 2 Kapcsolja ki a Bluetooth-funkciót Bluetooth-készülékén.
- 3 Nyomja le mindkét fülhallgatót, és tartsa lenyomva 5 másodpercig.
- 4 Miután a kék LED-ek befejezték a villogást, helyezze vissza a fülhallgatót a töltőtokba, és csukja le a töltőtokot.
- 5 Kövesse a „A fülhallgató használata” és a „A fülhallgató Bluetooth-készülékhez történő csatlakoztatása” szekciók utasításait.
- 6 Párosítsa a fülhallgatót Bluetooth-készülékével, majd válassza ki a Philips TAT2236 nevű elemet.

# 6 Műszaki adatok

- Zenelejátszási idő: 6 óra
- Beszélgetési idő: 6 óra
- Készenléti idő: 200 óra
- Töltési idő: 2 óra
- 50 mAh lítiumionos akkumulátor mindkét fülhallgatóban, 410 mAh lítiumionos akkumulátor a töltőtokban
- Bluetooth-verzió: 5.0
- Kompatibilis Bluetooth-profilok:
  - HSP (Hands-Free Profile-HFP)
  - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
  - AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
- Támogatott audiokodek: SBC
- Frekvenciatartomány: 2,402-2,480 GHz
- Adóteljesítmény: <10 dBm
- Üzemi tartomány: legfeljebb 10 méter (33 láb)
- Automatikus kikapcsolás
- USB-C port a töltéshez
- Alacsony akkumulátorszintre vonatkozó figyelmeztetés: elérhető



## Megjegyzés

- A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

# 7 Megjegyzés

## Megfelelőségi nyilatkozat

Az MMD Hong Kong Holding Limited kijelenti, hogy ez a termék megfelel a 2014/53/EU rendelet követelményeinek és előírásainak. A megfelelőségi nyilatkozatot a [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com) oldalon található meg.

## A régi termék és akkumulátor ártalmatlanítása



Készüléke olyan prémiumminőségű anyagokból és alkotóelemekből került megtervezésre és legyártásra, amelyek újrahasznosíthatók és ismét felhasználhatók.



Ez a szimbólum azt jelenti a terméken, hogy az megfelel a 2012/19/EU rendeletnek.




Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék olyan beépített, a 2013/56/EU rendeletnek megfelelő akkumulátorral rendelkezik, amelyet nem lehet kidobni a normál háztartási hulladékgyűjtőbe. Nyomatékosan javasoljuk, hogy vigye a készüléket egy hivatalos gyűjtőhelyre vagy a Philips egyik szervízközpontjába, hogy szakértő távolíthassa el az akkumulátort. Tájékoztódjon az elektromos és elektronikus termékek és akkumulátorok szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről. Kövesse a helyi szabályokat, és ne dobja a terméket és az akkumulátort a háztartási hulladékgyűjtőbe. Az elhasznált termék és az akkumulátorok megfelelő hulladékkezelése segítséget nyújt a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos negatív következmények megelőzésében.


## Beépített akkumulátor eltávolítása

Ha az Ön országában nincs gyűjtő-/újrahasznosító rendszer az elektronikus termékek számára, úgy is megvédheti a környezetet, ha a fülhallgató kidobását megelőzően gondoskodik az akkumulátor eltávolításáról és újrahasznosításáról.

- Győződjön meg róla az akkumulátor eltávolítása előtt, hogy a fülhallgató le lett választva a töltőtokról.

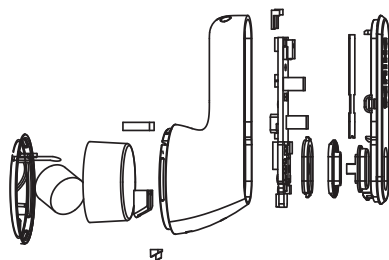

- Győződjön meg róla, hogy a töltőtok le lett választva az USB-töltőkábelről az akkumulátor eltávolítása előtt.

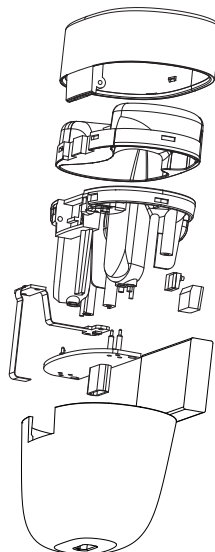

---

## EMF-szabványoknak való megfelelés

Ez a készülék az elektromágneses terekre érvényes összes vonatkozó szabványnak és előírásnak megfelel.

---

## Környezetvédelmi információk

Minden felesleges csomagolóanyag mellőzésre került. Törekedtünk arra, hogy a csomagolás könnyedén három anyagra bontható legyen: karton (doboz), polisztirolhab (térkitöltő) és polietilén (táska, habos védőréteg).

Az Ön által használt termék újrahasznosítható és ismét felhasználható, amennyiben annak szétbontását egy arra szakosodott cég végzi. Kérjük, tájékozódjon a csomagolóanyagok, a tönkrement akkumulátorok és a régi készülékek szelektálásának helyi feltételeiről.

---

## Megfelelési nyilatkozat

A készülék megfelel az FCC Szabványok 15. szekciójának. A használat a következő két feltételhez kötött:

1. a készülék semmilyen káros interferenciát nem okozhat, valamint;
2. a készüléknek minden interferenciát fogadnia kell, azokat is, amelyek a készülék nem megfelelő működését eredményezhetik.

### FCC Szabványok

A készülék tesztelésre került, valamint megfelel az FCC Szabványok 15. szekciója szerinti B osztályú digitális készülékekre vonatkozó határértékeknek. Ezek a határértékek a lakótelepeken belüli káros interferenciával szembeni védelem biztosítására lettek kifejlesztve.

Ez a készülék rádiófrekvenciás energiát generál, használ és sugároz, valamint amennyiben nem a használati utasítások szerint kerül telepítésre és használatra, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációs készülékek között. Azonban nem garantálható, hogy bizonyos telepítési formák alatt ne lépjen fel interferencia. Amennyiben a készülék káros interferenciát okoz a rádiós vagy televíziós adás vételében - ezt a készülék ki- és bekapcsolásával tudja meghatározni -, a felhasználó a következő intézkedésekkel kísérheti meg korrigálni a fellépő interferenciát:

- Állítsa át vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje meg a készülék és a vevőkészülék közötti távolságot.
- Csatlakoztassa a készüléket a vevőkészülék jelenleg csatlakoztatott áramkörétől eltérő áramkörhöz.
- Amennyiben segítségre van szüksége, konzultáljon a viszonteladójával vagy egy rádióhoz/TV-khez értő szakemberrel.

### FCC Sugárterhelési Expozíciós Nyilatkozat:

A készülék eleget tesz az FCC sugárterhelési és egyéb káros környezeti tényezőkre vonatkozó korlátainak. Ez az adókészülék nem helyezhető más antenna vagy adókészülék mellé, és nem működtethető összekapcsolva.

**Figyelem:** A felhasználó tudatában van annak, hogy a felelős fél által nem jóváhagyott változtatások és módosítások érvényteleníthetik a felhasználó készülékhasználati jogát.

### Kanada:

Ez a készülék olyan engedélymentes adó(kat)/vevő(ket) tartalmaz, amely(ek) eleget tesz(nek) az Innovation, Science and Economic Development Canada engedélymentes RSS-szabványának. A használat a következő két feltételhez kötött: (1) a készülék semmilyen interferenciát nem okozhat; (2) a készüléknek minden interferenciát fogadnia kell, azokat is, amelyek a készülék nem megfelelő működését eredményezhetik.

**IC Sugárterhelési Expozíciós Nyilatkozat:**

A készülék eleget tesz a kanadai sugárterhelési és egyéb káros környezeti tényezőkre vonatkozó korlátoknak.

Ez az adókészülék nem helyezhető más antenna vagy adókészülék mellé, és nem működtethető összekapcsolva.

# 8 Védjegyek

---

## Bluetooth

A Bluetooth® szó és a hozzá tartozó logók a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonában álló bejegyzett védjegyek, amelyek az MMD Hong Kong Holding Limited Top Victory Investment Limited által történő használata licenc keretében történik. A további védjegyek és márkanevek a tulajdonosaik tulajdonát képezik.

---

## Siri

A Siri az Apple Inc. bejegyzett védjegye az USA-ban és más országokban.

---

## Google

A Google és a Google Play a Google LLC. bejegyzett védjegyei.

# 9 Gyakori kérdések

## **A Bluetooth-fülhallgatóm nem kapcsol be.**

Az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony. Töltse fel a fülhallgatót.

## **Nem tudom párosítani a Bluetooth-fülhallgatóm a Bluetooth-készülékemmel.**

A Bluetooth ki van kapcsolva. Engedélyezze a Bluetooth-funkciót Bluetooth-készülékén, majd a fülhallgató bekapcsolása előtt kapcsolja be azt.

## **Sikertelen a párosítás.**

- Helyezze mindkét fülhallgatót a töltőtökbe.
- Győződjön meg arról, hogy minden korábban csatlakoztatott Bluetooth-készülékét leválasztott.
- Törölje ki Bluetooth-készüléke listájából a „Philips TAT2236” nevű készüléket.
- Párosítsa fülhallgatóját (tekintse meg a „A fülhallgató Bluetooth-készülékkel történő első párosítása” című szekciót a 5. oldalon).

## **A Bluetooth-készülék nem találja a fülhallgatót.**

- Előfordulhat, hogy a fülhallgató egy másik, korábban már párosított készülékhez csatlakozik. Kapcsolja ki, vagy vigye hatótávolságon kívülre a csatlakoztatott készüléket.
- Előfordulhat, hogy a párosításokat törölték, vagy a fülhallgató korábban egy másik készülékkel lett párosítva. Párosítsa össze a fülhallgatót Bluetooth-készülékével a felhasználói kézikönyvben leírtak alapján (tekintse meg a „A fülhallgató Bluetooth-készülékkel történő első párosítása” című szekciót a 5. oldalon).

**A Bluetooth-fülhallgatóm olyan mobiltelefonhoz van csatlakoztatva, amely támogatja a sztereó Bluetooth-átvitelt, de a zene csak a mobiltelefon hangszórójából hallható.**

Tekintse meg a mobiltelefon használati útmutatóját. Válassza ki a fülhallgatón keresztüli zenehallgatási módot.

## **Gyenge az audiominőség, és kattogó zajt lehet hallani.**

- A Bluetooth-készülék hatótávolságon kívül van. Csökkentse a fülhallgató és a Bluetooth-készülék közötti távolságot, vagy távolítsa el a köztük lévő akadályokat.
- Töltse fel fülhallgatóját.

## **Telefonról való zenehallgatás esetén gyenge a hangminőség, vagy egyáltalán nem működik a hangátvitel.**

Győződjön meg róla, hogy mobiltelefonja nemcsak a (monó) HSP/HFP-t, hanem az A2DP-t is támogatja, és kompatibilis a BT4.0x-szel (vagy annál magasabbal) (lásd: „Műszaki adatok”, 10. oldal).





A Philips és a Philips-pajzsemléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett, engedéllyel használt védjegyei. Ezt a terméket az MMD Hong Kong Holding Limited vagy annak egy leányvállalata felelősségi körében gyártották és értékesítették. A termékért garanciálisan az MMD Hong Kong Holding Limited felel.

UM\_TAT2236\_00\_HU\_V1.0

