

PHILIPS

Prijenosni radio

Serijska 1000

R1506



Korisnički priručnik

Registrirajte svoj proizvod i potražite podršku na:
www.philips.com/support

Sadržaj

1	Važno	2
	Sigurnost	2
	Obavijest	2
2	Vaš prijenosni radio	3
	Uvod	3
	Što je u kutiji	3
	Pregled prijenosnog radija	3
3	Započnite	4
	Ugradite baterije	4
4	Slušajte FM/MW radio	5
	Pronađite radio stanice	5
	Podesite glasnoću	5
	Povezivanje na slušalice	5
5	Informacije o proizvodu	6
6	Rješavanje problema	6

1 Važno

Sigurnost

- Pročitajte ove upute.
- Obratite pažnju na sva upozorenja.
- Pratite sve upute.
- Nemojte blokirati nikakve ventilacijske otvore. Ugradite u skladu s uputama proizvođača.
- Ne ugrađujte u blizini izvora topline, poput radijatora, registara topline, štednjaka ili drugih aparata (uključujući pojačala) koji proizvode toplinu.
- Sve radove na servisiranju ostavite kvalificiranom servisnom osoblju. Servisiranje je potrebno kada je uređaj na bilo koji način oštećen, prosuta tekućina ili su predmeti upali u uređaj, izlaganje uređaja kiši ili vlazi, ne radi normalno ili je ispao.
- **OPREZ** Potrošnja baterije – Da biste spriječili curenje baterije koje može rezultirati tjelesnim ozljedama, oštećenjima imovine ili oštećenjem prijenosnog radija:
 - Ispravno umetnite sve baterije, + i – na način označen na jedinici.
 - Ako se uređaj ne koristi duže vrijeme izvadite baterije.
 - Baterija ne smije biti izložena prekomjernoj vrućini, poput sunčevih zraka, požara ili slično.
- Ovaj prijenosni radio ne smije biti izložen kapanju ili prskanju.
- Ne stavljajte nikakve izvore opasnosti na prijenosni radio (npr. predmeti napunjeni tekućinom, upaljene svijeće).

Obavijest

Sve promjene ili modifikacije napravljene na ovom uređaju koje nije odobrila tvrtka MMD Hong Kong Holding Limited mogu poništiti ovlaštenje korisnika za uporabu proizvoda. Tvrtka TP Vision Europe B.V. ovim izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu s osnovnim zahtjevima i ostalim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Izjavu o sukladnosti možete pronaći na www.philips.com/support.



Ovaj je proizvod u skladu sa zahtjevima Europske zajednice za radio smetnje.



Ovaj je proizvod dizajniran i proizveden od visokokvalitetnih materijala i komponenti koje se mogu reciklirati i ponovo upotrijebiti.



Ovaj simbol označava da se proizvod ne smije odlagati kao kućni otpad i da ga treba dostaviti u odgovarajuće sabirno mjesto za recikliranje. Pridržavajte se lokalnih pravila i nikada ne odlažite proizvod i punjive baterije s uobičajenim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i punjivih baterija pomaže u sprječavanju negativnih posljedica po okoliš i zdravlje ljudi.



Ovaj simbol znači da proizvod sadrži baterije propisane Europskom direktivom 2013/56/EU koja se ne može odlagati s uobičajenim kućnim otpadom. Informirajte se o lokalnom sustavu odvojenog prikupljanja električnih i elektroničkih proizvoda i baterija. Pridržavajte se lokalnih pravila i nikada ne odlažite proizvod i baterije s uobičajenim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i baterija pomaže u sprječavanju negativnih posljedica po okoliš i zdravlje ljudi.

2 Vaš prijenosni radio

Čestitamo vam na kupnji i dobro došli u Philips!
Da biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi Philips, registrirajte svoj proizvod na www.philips.com/support.

Uvod


S ovim prijenosnim radiom možete

- slušajte FM/MW radio

Što je u kutiji


Provjerite i identificirajte sadržaj svog paketa:

- Glavna jedinica
- Vodič za brzi početak
- Sigurnosni list
- Jamstvo

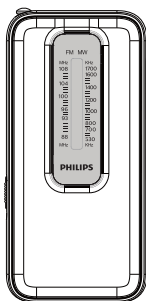

Pregled prijenosnog radija

- ① **Teleskopska antena**
– poboljšava FM prijam.
- ② **TUNING**
– u FM/MW načinu, fino nalazi stanicu.
- ③ **ON ●●●●● OFF**
– uključuje/isključuje komplet.
– prilagođava razinu zvuka.
- ④ 
– 3,5 mm utičnica za slušalice.
- ⑤ **Band odabir**
– bira band valova: FM ili MW.
- ⑥ **Odjeljak za baterije**

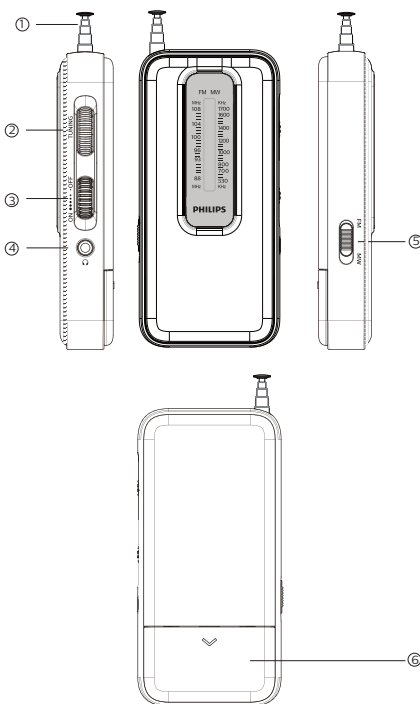

3 Započnite

Uvijek slijedite upute iz ovog poglavlja po redu.


Ugradite baterije



Oprez

- Rizik od eksplozije! Držite baterije podalje od vrućine, sunčeve svjetlosti ili vatre. Nikada ne bacajte baterije u vatru.
- Baterije sadrže kemijske tvari, i stoga ih treba pravilno odlagati.
- Ne miješajte tipove baterija: npr. alkalna s ugljičnim cinkom. Za komplet koristite samo baterije istog tipa.

Umetnite 2 AAA baterije (nisu isporučene) s ispravnom polarnošću (+/-) kako je prikazano.

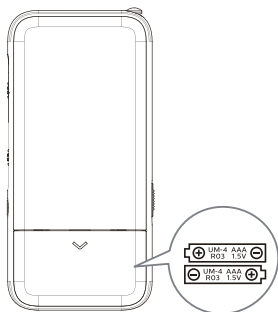

4 Slušajte FM/MW radio



Bilješka

- Držite prijenosni radio podalje od drugih elektroničkih uređaja kako biste izbjegli radio smetnje.
- Za bolji prijam, u potpunosti ispružite i prilagodite položaj FM antene.

Pronađite radio stanice

- 1 Okrenite **ON•••••OFF** za uključivanje kompleta.
- 2 Postavite band odabir na **FM** ili **MW**.
- 3 Odaberite svoju postaju pomoću **TUNING** komande.
- 4 Da biste isključili radio, okrenite **ON•••••OFF** na **OFF**.

Podesite glasnoću

Podesite zvuk s okretanjem **ON ••••• OFF**.

Povezivanje na slušalice

Slušalice možete spojiti na utičnicu za slušalice.
-> Tada će se zvučnici isključiti.

5 Informacije o proizvodu

Bilješka

- Podaci o proizvodu mogu se promijeniti bez prethodne najave.

Napajanje

Tip baterije	AAA veličina(LR3)
Napon baterija	1,5V
Broj baterija	2

Tjuner / prijam / prijenos

Band tjuner	FM 88 - 108 MHz MW 530 - 1700 kHz
-------------	--------------------------------------

Zvuk

Zvučni sustav	Mono
Kontrola glasnoće	Kotačić (analogni)
Izlazna snaga	100 mW RMS

Povezivost

Audio/Video izlaz	Slušalice (3,5mm)
-------------------	-------------------

Opće informacije

Dimenzije (Š x V x D)	56 x 116,2 x 22 mm
Težina (Glavna jedinica)	88 g

6 Rješavanje problema

Upozorenje

- Nikada ne uklanjajte kućište ovog uređaja.

Da bi jamstvo ostalo važeće, nikad ne pokušavajte sami popraviti uređaj.

Ako naidete na probleme tijekom korištenja ovog uređaja, prije zahtjeva za servisiranje provjerite sljedeće. Ako problem ostane neriješen, idite na web stranicu tvrtke Philips (www.philips.com/support). Kad kontaktirate tvrtku Philips, neka vam uređaj bude pri ruci i neka vam budu dostupni broj modela i serijski broj.

Nema zvuka / napajanja

- Glasnoća nije podešena
- Podesite GLASNOĆU.
- Baterije su prazne / pogrešno umetnute
- Ispravno umetnite (nove) baterije
- Slušalice su spojene na komplet
- Odvojite slušalice.

Loš radio prijam

- Slab radio signal
- Za FM, proširite, nagnite i okrenite teleskopsku antenu za najbolji prijam. Smanjite njenu duljinu ako je signal prejak.
- Za MW, komplet koristi ugrađenu antenu. Usmjerite ovu antenu za najbolji prijam okretanjem cijelog kompleta.
- Prilikom umetanja novih baterija ne pokušavajte miješati stare baterije s novim.
- Ako se komplet neće koristiti duže vrijeme izvadite baterije. Baterije sadrže kemijske tvari, i stoga ih treba pravilno odlagati.



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Sva prava pridržana. Specifikacije su podložne promjenama bez prethodne najave.

Philips i grb Philips Shield su registrirani zaštitni znakovi Koninklijke Philips N.V. i koriste se pod licencom. Ovaj je proizvod proizvela i prodaje se pod odgovornošću tvrtke MMD Hong Kong Holding Limited ili jedne od njenih povezanih podružnica, a tvrtka MMD Hong Kong Holding Limited je jamac u vezi s ovim proizvodom.