



# Ghid de inițiere rapidă

XL370/XL375

**PHILIPS**

## Ce conține cutia



Receptor\*



Stație de bază (XL375)




Stație de bază (XL370)



Încărcător\*



Adaptor de alimentare\*



Cablu telefonic\*\*



Manual de utilizare  
Ghid de inițiere rapidă  
Garantie

### Notă


- \* În pachetele cu receptoare multiple, există receptoare, încărcătoare și adaptoare de alimentare suplimentare.
- \*\* În unele țări, trebuie să conectați adaptorul pentru cablul telefonic la cablu și apoi să introduceți cablul în priza telefonică.

### Precauție

- Utilizați numai bateriile și adaptorul de alimentare furnizate.

# 1 Conectare


## Conectarea stației de bază

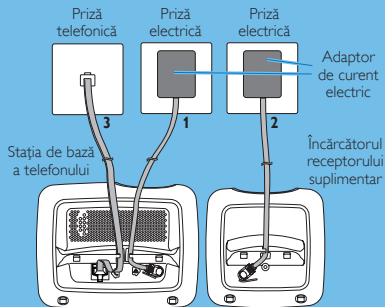

- 1 Conectați capetele adaptorului de alimentare la:
  - mufa de intrare c.c. din partea inferioară a stației de bază;
  - priză electrică de perete.
- 2 Conectați capetele adaptorului de alimentare la (pentru pachetele cu receptoare multiple):
  - mufa de intrare c.c. din partea inferioară a încărcătorului receptorului suplimentar;
  - priză electrică de perete.
- 3 Conectați capetele cablului telefonic la:
  - priză pentru telefon aflată în partea inferioară a stației de bază;
  - priză telefonică de perete.

## 2 Instalare


### Instalarea receptorului

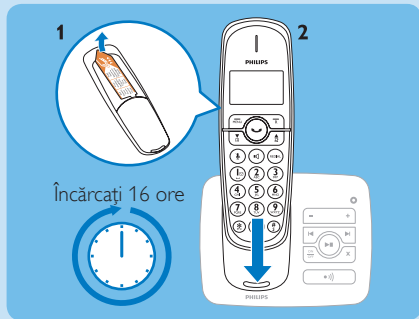


- 1 Bateriile sunt preinstalate în receptor. Înlăturați banda pentru baterii de pe capacul bateriilor înainte de încărcare.
- 2 Plasați receptorul pe stația de bază în vederea alimentării. Când receptorul este plasat corect pe stația de bază, auziți un semnal acustic de andocare.  
↳ Receptorul începe să se încarce.

**Notă:** Încărcați bateriile timp de 16 de ore înainte de prima utilizare.

## Configurați-vă telefonul (dacă este necesar)

- 1 Când observați mesajul de întâmpinare, apăsați **[OK]**.
- 2 Selectați țara, apăsați **[OK]** pentru confirmare.
- 3 Setați data și ora.
  - ↳ Dacă ora este în format de 12 ore, apăsați tasta  pentru a selecta **[AM]** sau **[PM]**.
  - ↳ Telefonul este acum gata de utilizare.

## Verificarea nivelului bateriei

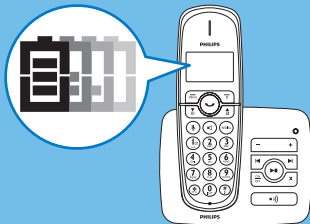

Când receptorul este scos din stația de bază/încărcător, barele indică nivelul bateriei (integral, mediu și redus). Când receptorul este pe stația de bază/încărcător, barele se derulează până când încărcarea se încheie.






Pictograma bateriei goale apare intermitent și auziți un sunet de alertă.

Bateria are un nivel scăzut și trebuie reîncărcată.

# 3

## Savurați experiența

### Apel

- Pentru a efectua un apel, apăsați  și formați numărul de telefon.
- Pentru a prelua un apel, apăsați  când sună telefonul.
- Pentru a încheia un apel, apăsați .

### Reglarea volumului căștii

Apăsați  sau  pentru a regla volumul în timpul unui apel.

### Adăugarea unui contact în agenda telefonică


- 1 Apăsați **MENU**.
- 2 Selectați **[AGENDĂ TELEFONICĂ] > [INTRARE NOUĂ]**, apoi apăsați **[OK]** pentru a confirma.
- 3 Introduceți numele și apoi apăsați **[OK]** pentru a confirma.

- 4 Introduceți numărul și apoi apăsați **[OK]** pentru a confirma.

### Înregistrați un anunț (numai pentru XL375)

- 1 Apăsați **MENU**.
- 2 Selectați **[ROBOT TEL.] > [ANUNȚ]**, apoi apăsați **[OK]** pentru a confirma.
- 3 Selectați **[RĂSP. & ÎNREG.]** sau **[NUMAI RĂSP.]**, apoi apăsați **[OK]** pentru a confirma.
- 4 Selectați **[ÎNREG.]**, apoi apăsați **[OK]** pentru a confirma.
- 5 Începeți să înregistrați aproape de microfon după semnalul sonor.
- 6 Apăsați **[OK]** pentru a opri înregistrarea.  
↳ Puteți asculta anunțul nou înregistrat la receptor.

## Ascultarea mesajelor înregistrate pe robotul telefonic (numai pentru modelul XL375)

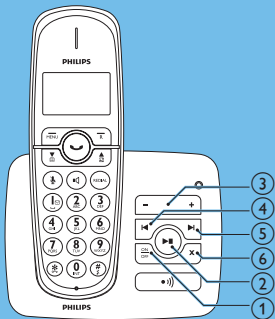

- ① Pornirea/oprirea robotului telefonic: apăsați **ON/OFF**.
- ② Pornirea/oprirea ascultării mesajelor înregistrate: apăsați **▶■**.
- ③ Reglarea volumului: apăsați **+ / -**.
- ④ Salt înapoi:  
Când ascultați mesajele, apăsați **◀** pentru a asculta mesajul de la început.  
În prima secundă a mesajului curent, apăsați **◀** pentru a asculta mesajul precedent.
- ⑤ Salt înainte: Apăsați **▶** pentru a sări la mesajul următor.
- ⑥ Ștergerea mesajului curent: Apăsați **X**.

**Notă** Pentru mai multe informații, consultați secțiune Robotul telefonic din manualul de utilizare.

# Bun venit la Philips

Înregistrați-vă produsul la [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

## Aveți nevoie de ajutor?

### Manual de utilizare

Consultați manualul de utilizare furnizat cu noul telefon.

### Asistență online

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)



Reproducerea totală sau parțială este interzisă fără acordul prealabil în scris al deținătorului dreptului de autor.

Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Toate drepturile rezervate.



**CE 0168**

Tipărit în China

QSG\_XL370-375\_53\_RO\_V1.1  
WK10014