

PHILIPS

Koptelefoon

4000 Serie

TAA4205



Handleiding

Registreer uw product voor ondersteuning op
www.philips.com/support

Inhoud

1	Belangrijke veiligheidsinstructies	2
	Gehoorschade	2
	Algemene informatie	2

2	Uw Bluetooth in-ear koptelefoon	3
	Verpakkingsinhoud	3
	Andere apparaten	3
	Overzicht van uw draadloze Bluetooth-koptelefoon	4

3	Aan de slag	5
	Batterij opladen	5
	Koptelefoon verbinden met uw mobiele telefoon	5

4	Gebruik van uw koptelefoon	6
	Verbind de koptelefoon met uw Bluetooth-apparaat	6
	Hartslagmonitor	6
	Download de Philips koptelefoon-app	6
	Bedien uw koptelefoon	7

5	Technische gegevens	8
---	----------------------------	---

6	Mededeling	9
	Conformiteitsverklaring	9
	Verwijdering van uw oude product en batterij	9
	Naleving van EMF	9
	Informatie over het milieu	9
	Kennisgeving van naleving	10

7	Veelgestelde vragen	11
---	----------------------------	----

1 Belangrijke veiligheids-instructies

Gehoorschade



Gevaar

- Om gehoorschade te voorkomen, moet u de tijd dat u een koptelefoon op hoog volume gebruikt beperken en het volume op een veilig niveau instellen. Hoe hoger het volume, hoe korter de veilige luistertijd is.

Neem de volgende richtlijnen in acht wanneer u de koptelefoon gebruikt.

- Luister op redelijke volumes gedurende een redelijke periode.
- Voorkom dat u het volume continu naar boven bijstelt terwijl uw gehoor zich aanpast.
- Zet het volume niet zo hoog dat u niet kunt horen wat er om u heen gebeurt.
- Wees voorzichtig of stop gebruik in mogelijk gevaarlijke situaties.
- Overmatige geluidsdruk van oortelefoons en koptelefoons kan gehoorverlies veroorzaken.
- Het gebruik van een koptelefoon met beide oren tijdens het rijden wordt afgeraden en kan in sommige landen illegaal zijn tijdens het rijden.
- Vermijd afleiding door muziek of telefoongesprekken in het verkeer of andere potentieel gevaarlijke omgevingen.

Algemene informatie

Voorkom schade of storingen:


Opgelet

- Stel de koptelefoon niet bloot aan extreme hitte
- Laat de koptelefoon niet vallen.
- Stel de koptelefoon niet bloot aan water of overmatige vochtigheid.
- De koptelefoon niet in water onderdompelen.
- Gebruik geen schoonmaakmiddelen die alcohol, ammoniak, benzeen of schuurmiddelen bevatten.
- Gebruik een zachte doek, indien nodig bevochtigd met een minimale hoeveelheid water of verdunde milde zeep, om het apparaat te reinigen.
- De ingebouwde batterij niet blootstellen aan extreme hitte, direct zonlicht, of andere warmtebronnen.
- Ontploffingsgevaar als de batterij onjuist wordt vervangen. Vervang alleen door hetzelfde of een equivalent type.

Bedrijfs- en opslagtemperaturen en vochtigheid

- Gebruik bij een temperatuur tussen 0° C (32° F) en 45° C (113° F) (maximaal 90% relatieve vochtigheid).
- Bewaar bij een temperatuur tussen -25° C (-13° F) en 55° C (131° F) (maximaal 50% relatieve vochtigheid).
- De levensduur van de batterij kan korter zijn bij hoge of lage temperaturen.

2 Uw Bluetooth in-ear koptelefoon

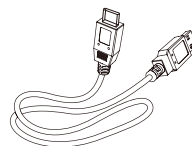

USB-C-oplaadkabel
(alleen voor opladen)

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op www.philips.com/support om optimaal gebruik te kunnen maken van de ondersteuning die Philips biedt.

Met deze Philips draadloze in-ear koptelefoon heeft u het gemak van:

- draadloos handsfree bellen;
- draadloze muziek bedienen;
- schakelen tussen oproepen en muziek.



Snelstartgids




Wereldwijde garantie



Veiligheidsinformatie

Verpakkingsinhoud

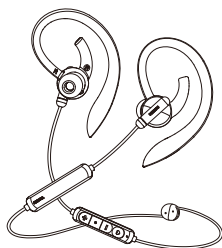

Philips Bluetooth in-ear koptelefoon
Philips TAA4205




Vervangbare rubberen oordopjes
x 2 paar

Andere apparaten

Mobiele telefoon of apparaat (notebook, PDA, Bluetooth-adapters, MP3-spelers enz.) die Bluetooth ondersteunen en compatibel zijn met de koptelefoon (zie 'Technische gegevens' op pagina 8).

Overzicht van uw draadloze Bluetooth-koptelefoon

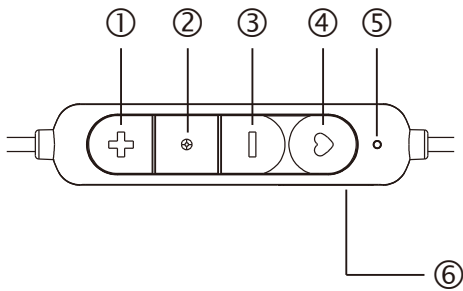

- ① Volume + bedieningsknop
- ② Multi-functie knop
- ③ Volume - bedieningsknop
- ④ Hartslagknop
- ⑤ LED-indicator
- ⑥ USB-oplaadaansluiting

3 Aan de slag

Batterij opladen

Opmerking

- Voordat u de koptelefoon voor het eerst gebruikt, laadt u de batterij 2 uur op om optimale batterijcapaciteit en levensduur te verzekeren.
- Gebruik alleen de originele USB-oplaadkabel om schade te voorkomen.
- Beëindig uw gesprek voordat u de koptelefoon oplaadt. Als u de koptelefoon aansluit om op te laden, wordt de koptelefoon uitgeschakeld.

De meegeleverde USB-kabel op deze ingang aansluiten.

- De USB-oplaadaansluiting op de koptelefoon en;
 - De oplader/USB-poort van een computer.
- ↳ De LED wordt wit tijdens het opladen en gaat uit wanneer de koptelefoon volledig is opgeladen.

Tip

- Normaal duurt het volledig opladen 2 uur.

Koptelefoon verbinden met uw mobiele telefoon

Voordat u de koptelefoon voor het eerst met uw mobiele telefoon gebruikt, moeten beide apparaten worden gekoppeld. Een koppeling brengt een unieke gecodeerde verbinding tot stand tussen de koptelefoon en de mobiele telefoon. De koptelefoon slaat de laatste 4 apparaten op in het geheugen. Als u meer dan 4 apparaten probeert te koppelen, wordt het eerder gekoppelde apparaat vervangen door het nieuwe apparaat.

- 1 Zorg ervoor dat de koptelefoon volledig is opgeladen en is uitgeschakeld.
- 2 Houd de multifunctionele knop 4 seconden ingedrukt totdat de blauwe en witte LED afwisselend knipperen.
↳ De koptelefoon blijft 5 minuten in de koppelingsmodus.
- 3 Zorg ervoor dat de mobiele telefoon is ingeschakeld en de Bluetooth-functie is geactiveerd.
- 4 Verbind de koptelefoon met de mobiele telefoon. Raadpleeg de handleiding van uw mobiele telefoon voor bijzonderheden.



Philips TAA4205

4 Gebruik van uw koptelefoon

Verbind de koptelefoon met uw Bluetooth-apparaat

- 1 Schakel mobiele telefoon/Bluetooth-apparaat in.
- 2 Houd de multifunctionele knop ingedrukt om de koptelefoon in te schakelen
 - ↳ De blauwe LED gaat knipperen.
 - ↳ De koptelefoon wordt automatisch opnieuw gekoppeld met de laatst verbonden mobiele telefoon/Bluetooth-apparaat. Als het laatste verbonden apparaat niet beschikbaar is, probeert de koptelefoon opnieuw verbinding te maken met het daarvoor verbonden apparaat.

Tip

- Als u de mobiele telefoon/Bluetooth-apparaat inschakelt of de Bluetooth-functie activeert nadat u de koptelefoon hebt ingeschakeld, moet u beide apparaten handmatig opnieuw koppelen.

Hartslagmonitor

- 1 Om de ingebouwde hartslagmeter in/uit te schakelen, houdt u de hartslagknop 2 seconden ingedrukt.
- 2 De hartslagsensor bevindt zich aan de binnenkant van het rechteroordopje.
- 3 Druk op de hartslagknop voor een hartslag BPM-melding.

Opmerking



- Het kan meer dan 5 seconden duren voordat een nauwkeurige melding van de hartslag BPM wordt ontvangen.
- Philips TAA4205 is compatibel met de meeste fitness-apps die hartslagmeters ondersteunen

Download de Philips koptelefoon-app


- 1 Download en installeer de Philips koptelefoon-app vanuit de Google Play Store of App Store op uw mobiele telefoon.
- 2 Wanneer de koptelefoon is verbonden met de mobiele telefoon, kunt u de Philips koptelefoon-app starten en de onderstaande functies gebruiken:
 - ↳ Volg en registreer uw hartslag BPM.
 - ↳ Equalizer instellen.
 - ↳ Controleer de spanning van de batterij.
 - ↳ Software-update voor koptelefoon.

Bedien uw koptelefoon



Inschakelen / uitschakelen

Functie	Knop	Bediening
Zet de koptelefoon aan.		2 seconden ingedrukt houden.
Zet de koptelefoon uit.		4 seconden ingedrukt houden.


Muziek regelen

Functie	Knop	Bediening
Muziek afspelen of pauzeren.		Eenmaal indrukken.
Stel volume in.	+/-	Eenmaal indrukken.
Volgende nummer.	+	Lang indrukken.
Vorige nummer.	-	Lang indrukken.

Oproep beantwoorden

Functie	Knop	Bediening
Oproep beantwoorden / ophangen.		Eenmaal indrukken.
Een oproep weigeren		Lang indrukken.

Anderen

Functie	Knop	Bediening
Stemassistent van de smartphone activeren		Eenmaal indrukken.
Fabrieksinstellingen	+,-	Houd samen 4 seconden ingedrukt

Status van andere koptelefoonindicators

Status koptelefoon	Indicator
De koptelefoon is klaar om te worden gekoppeld.	blauw en wit De LED knippert om beurten.
Batterij is volledig opgeladen.	Alle LEDs zijn uit.

5 Technische gegevens

Koptelefoon

- Muziekafspeeltijd: 6 uur
Spreektijd: 8 uur
- Standby-tijd: 160 uur
Oplaadtijd: 2 uur
- Oplaadbare lithium-polymeerbatterij (140 mAh)
- Bluetooth-versie: 5.0
Compatibele Bluetooth-profielen:
 - HFP (Hands-Free Profile)
 - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
 - AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
- Frequentiebereik: 2,402-2,480 GHz
- Zendervermogen: <10 dBm (alleen voor EU)
- Werkbereik: Tot 10 meter
- Micro-USB-poort voor opladen



Opmerking

- Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

6 Mededeling

Conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart MMD Hong Kong Holding Limited dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53 / EU. U vindt de conformiteitsverklaring op www.p4c.philips.com.

Verwijdering van uw oude product en batterij



Uw product is ontworpen en vervaardigd met hoogwaardige materialen en componenten, die kunnen worden gerecycled en hergebruikt.



Dit symbool op een product betekent dat het product valt onder de Europese Richtlijn 2012/19/EU.



Dit symbool betekent dat het product een ingebouwde oplaadbare batterij bevat die valt onder de Europese Richtlijn 2013/56/EU en die niet bij het normale huisvuil kan worden weggegooid. Wij raden u ten eerste aan om dit product naar een officieel inzamelpunt of een Philips-servicecentrum te brengen om de batterij op een professionele manier te laten verwijderen.

Informeer uzelf over het plaatselijk systeem voor gescheiden inzameling van elektrische en elektronische producten en oplaadbare batterijen. Volg de plaatselijke regels en gooi het product en de oplaadbare batterijen nooit weg met het normale huishoudafval.

Correcte verwijdering van oude producten en oplaadbare batterijen helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen.

Verwijdering ingebouwde batterij

Als er in uw land geen inzamelings-/recyclingsysteem voor elektronische producten is, kunt u het milieu beschermen door de batterij te verwijderen en te recyclen voordat u de koptelefoon weggooit.

- Zorg ervoor dat de koptelefoon is losgekoppeld van de oplader voordat u de batterij verwijdert.

Naleving van EMF

Dit product voldoet aan alle toepasselijke normen en voorschriften met betrekking tot blootstelling aan elektromagnetische velden.

Informatie over het milieu

Alle overbodige verpakking is weggelaten. Wij hebben geprobeerd de verpakking gemakkelijk in drie materialen te scheiden: karton (doos), polystyreenschuim (buffer) en polyethyleen (zakken, beschermend schuimvel.)

Uw systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en hergebruikt als ze worden gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Neem de plaatselijke voorschriften in acht voor het verwijderen van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.

Kennisgeving van naleving

Het apparaat voldoet aan de FCC-regels, deel 15. Gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

1. **Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en**
2. **Dit apparaat moet ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.**

FCC-regels

Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een Klasse B digitaal apparaat, conform deel 15 van de FCC-regels. Deze beperkingen zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie bij installatie in een woonomgeving. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructiehandleiding, schadelijke interferentie met radiocommunicatie veroorzaken.

Er is echter geen garantie dat interferentie niet zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt voor radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en in te schakelen, wordt de gebruiker geadviseerd om te proberen de interferentie te verhelpen met een of meer van de volgende maatregelen:

- Verplaats de ontvangende antenne.
- Vergroot de afstand tussen apparatuur en ontvanger
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact in een ander circuit dan waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio / tv-technicus voor hulp.

FCC-verklaring inzake blootstelling aan straling:

Deze apparatuur voldoet aan de FCC-limieten voor blootstelling aan straling die zijn vastgelegd voor een ongecontroleerde omgeving.

Deze zender mag niet op dezelfde plaats worden geplaatst of worden gebruikt in combinatie met een andere antenne of zender.

Canada:

Dit apparaat bevat licentie-vrije zender(s)/ontvanger(s) die voldoen aan de licentie-vrije RSS(s) van Innovation, Science and Economic Development Canada. Gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

1. Dit apparaat mag geen interferentie veroorzaken.
2. Dit apparaat moet elke interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking van het apparaat kan veroorzaken.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Verklaring IC-blootstelling aan straling:

Deze apparatuur voldoet aan IC RSS-102 stralingsblootstellingslimieten die zijn vastgelegd voor een ongecontroleerde omgeving. Deze zender mag niet op dezelfde plaats worden geplaatst of worden gebruikt in combinatie met een andere antenne of zender.

Opgelet: Merk op dat wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, de bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te gebruiken ongeldig kunnen maken.

7 Veelgestelde vragen

Mijn Bluetooth-koptelefoon gaat niet aan.

Het batterijniveau is laag. Laad de koptelefoon op.

Ik kan mijn Bluetooth-koptelefoon niet koppelen met mijn Bluetooth-apparaat.

Bluetooth is uitgeschakeld. Schakel de Bluetooth-functie op uw Bluetooth-apparaat in en schakel het Bluetooth-apparaat in voordat u de koptelefoon inschakelt.

De hartslagcontrolefunctie werkt niet.

- Controleer of het aangesloten apparaat een gezondheidsapp heeft
- Koptelefoon correct verbonden met gezondheidsapp
- Het is compatibel met de meeste toonaangevende gezondheidsapps

Het Bluetooth-apparaat kan de koptelefoon niet vinden.

- De koptelefoon is mogelijk verbonden met een aangesloten apparaat of verwijderd uit een eerder gekoppeld apparaat. Schakel het aangesloten apparaat uit of verplaats het buiten bereik.
- Het koppelen is mogelijk gereset of de koptelefoon is eerder gekoppeld geweest met een ander apparaat. Koppel de koptelefoon opnieuw met het Bluetooth-apparaat zoals beschreven in de gebruikershandleiding

Mijn Bluetooth-koptelefoon is verbonden met een mobiele telefoon met Bluetooth-stereo, maar muziek wordt alleen afgespeeld via de luidspreker van de mobiele telefoon.

Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw mobiele telefoon. Selecteer de functie om naar muziek te luisteren via de koptelefoon.

De geluidskwaliteit is slecht en er is ruis hoorbaar.

- Het Bluetooth-apparaat is buiten bereik. Verklein de afstand tussen uw koptelefoon en Bluetooth-apparaat of verwijder obstakels ertussen.
- Laad de koptelefoon op.



Philips en het Philips-schildembleem zijn geregistreerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. en worden onder licentie gebruikt. Dit product is vervaardigd door en wordt verkocht onder de verantwoordelijkheid van MMD Hong Kong Holding Limited of een van zijn dochterondernemingen en MMD Hong Kong Holding Limited is de garantieggever met betrekking tot dit product.

UM_TAA4205_00_NL_V1.0

