

Philips  
Minichaîne hi-fi

120 W

FWM197



## L'obsession du son

Offrez-vous jusqu'à 10 heures d'écoute de morceaux aux formats CD/WMA/MP3 grâce à cette minichaîne hi-fi Philips. La connexion MP3 Link vous permet de lire les morceaux depuis votre baladeur.

### Améliorez votre expérience musicale

- Puissance de sortie totale de 120 W RMS
- Le système d'enceintes Bass Reflex diffuse des basses profondes et puissantes
- Amplification dynamique des basses pour un son profond et spectaculaire
- Contrôle numérique du son pour une définition optimisée des styles musicaux
- Contrôle numérique du son pour une définition optimisée des styles musicaux


### Savourez vos morceaux préférés sans interruption

- Platine cassette arrêt automatique
- USB Direct pour la lecture de fichiers audio MP3/WMA
- MP3 Link pour transporter votre musique
- Tuner numérique avec présélections pour un confort optimal
- Lecture de CD-MP3, CD et CD-R/RW

**PHILIPS**

## Points forts

### 120 W RMS

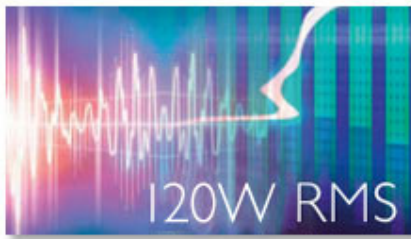

Ce système a une puissance de sortie totale de 120 W RMS. RMS signifie Root Mean Square, en français valeur efficace. Il s'agit d'une mesure courante, dont l'unité est le Watt, pour la puissance audio ou, plus précisément, la puissance du courant électrique transmis par un amplificateur audio à un haut-parleur. La puissance électrique fournie au haut-parleur et sa sensibilité déterminent la puissance sonore générée. Plus la puissance est élevée, meilleur est le son émis par le haut-parleur.


### Système d'enceintes Bass Reflex



Ce système génère des basses profondes même pour des enceintes compactes. À la différence d'un système d'enceintes classique, il est doté d'un caisson de basses aligné acoustiquement sur le haut-parleur de graves afin d'optimiser les basses fréquences du système. Vous obtenez ainsi des basses plus profondes avec une distorsion amoindrie. Ce système est basé sur la résonance des masses d'air dans le caisson de basses pour provoquer des vibrations comme dans un haut-parleur de graves classique. Les basses fréquences sont

étendues et créent une nouvelle dimension de basses.

### Platine cassette arrêt automatique

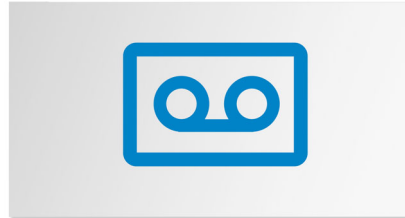

Platine cassette arrêt automatique

### USB Direct



Grâce au mode USB Direct, insérez simplement votre périphérique USB dans le port USB de votre appareil Philips pour que ce dernier diffuse directement votre musique au format numérique.


### MP3 Link



MP3 Link vous permet de lire des fichiers MP3 stockés sur votre baladeur multimédia. Ainsi, grâce à votre chaîne hi-fi, vous profitez de votre musique préférée avec une qualité audio

exceptionnelle. MP3 Link est très pratique : il vous suffit de brancher votre baladeur MP3 sur votre chaîne hi-fi.

### Tuner numérique avec présélections

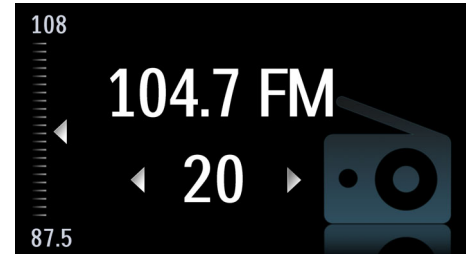

Choisissez la station que vous souhaitez présélectionner et maintenez le bouton de présélection enfoncé pour garder la fréquence en mémoire. Grâce à la mémorisation de stations, vous pouvez aisément accéder à votre station de radio préférée sans avoir à la rechercher manuellement à chaque fois.

### Lecture de CD-MP3, CD et CD-R/RW



MP3 signifie « MPEG-1 Audio layer-3 ». Il s'agit d'un format de compression performant, capable de réduire jusqu'à 10 fois la taille des fichiers musicaux numériques, sans dégrader leur qualité audio. Le format MP3 est devenu le format de compression audio standard sur Internet, permettant des transferts de fichiers simples et rapides.



# Caractéristiques

## Son

- Accentuation du son: Amplification dynamique des basses, contrôle numérique du son
- Puissance de sortie: 120 W RMS

## Enceintes

- Nombre d'enceintes: 2
- Haut-parleurs: Tweeter 2", Haut-parleur de graves 5,25"
- Enceintes - améliorations: 2 voies
- Types d'enceinte: système d'enceintes Bass Reflex

## Lecture audio

- Supports de lecture: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3, CD-WMA
- Modes de lecture de disques: avance/retour rapides, recherche piste suivante/précédente, Répétition/1 piste/toutes pistes/prog., répétition/lecture aléatoire/lecture programmée
- Nombre de platines: 1
- Technologie platine cassette: mécanique
- Modes de lecture des cassettes: arrêt semi-automatique
- Modes de lecture USB Direct: avance rapide/retour rapide, lecture/pause, précédent/suivant, lecture programmée, répétition, lecture aléatoire, arrêt

## Enregistrement audio

- Support d'enregistrement: cassette
- Enreg. des cassettes - amélioration: Enregistrement CD synchro

## Tuner/réception/transmission

- Présélections: 40
- Bandes du tuner: FM stéréo, MW
- Tuner - amélioration: Réglage numérique auto, recherche automatique

## Pratique

- Alarmes: alarme CD, alarme USB
- Nombre de disques: 1
- Horloge: sur affichage principal, mise en veille programmable
- type de changeur: tiroir
- Type d'affichage: Écran LCD

## Connectivité

- Entrée AUX: 2 x RCA (Audio)
- USB: Port USB
- MP3 Link: Entrée ligne stéréo 3,5 mm

## Accessoires

- Télécommande
- Mode d'emploi: Multilingue
- Autres: Guide de démarrage rapide
- Garantie: Livret de garantie internationale

## Dimensions

- Poids brut: 11,2 kg
- Profondeur de l'unité principale: 285 millimètre
- Hauteur de l'unité principale: 292 millimètre
- Largeur de l'unité principale: 220 millimètre
- Hauteur de l'enceinte: 292 millimètre
- Profondeur de l'enceinte: 186 millimètre
- Largeur de l'emballage: 730 millimètre
- Hauteur de l'emballage: 348 millimètre
- Profondeur de l'emballage: 275 millimètre
- Poids de l'enceinte: 207 millimètre

## Alimentation

- Alimentation électrique: 50 Hz
- Alimentation électrique: 220 - 240 volt

## Vert

- Mode veille Eco: 1 W
- Consommation en veille: < 2 W



Date de publication  
2017-07-29

Version: 3.0.7

12 NC: 8670 000 49722  
EAN: 87 12581 46510 0

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)